




A chacun son ouverture

CENTRALE NOVOROL 20


programme de base

Emmanuel piette05/05/2022



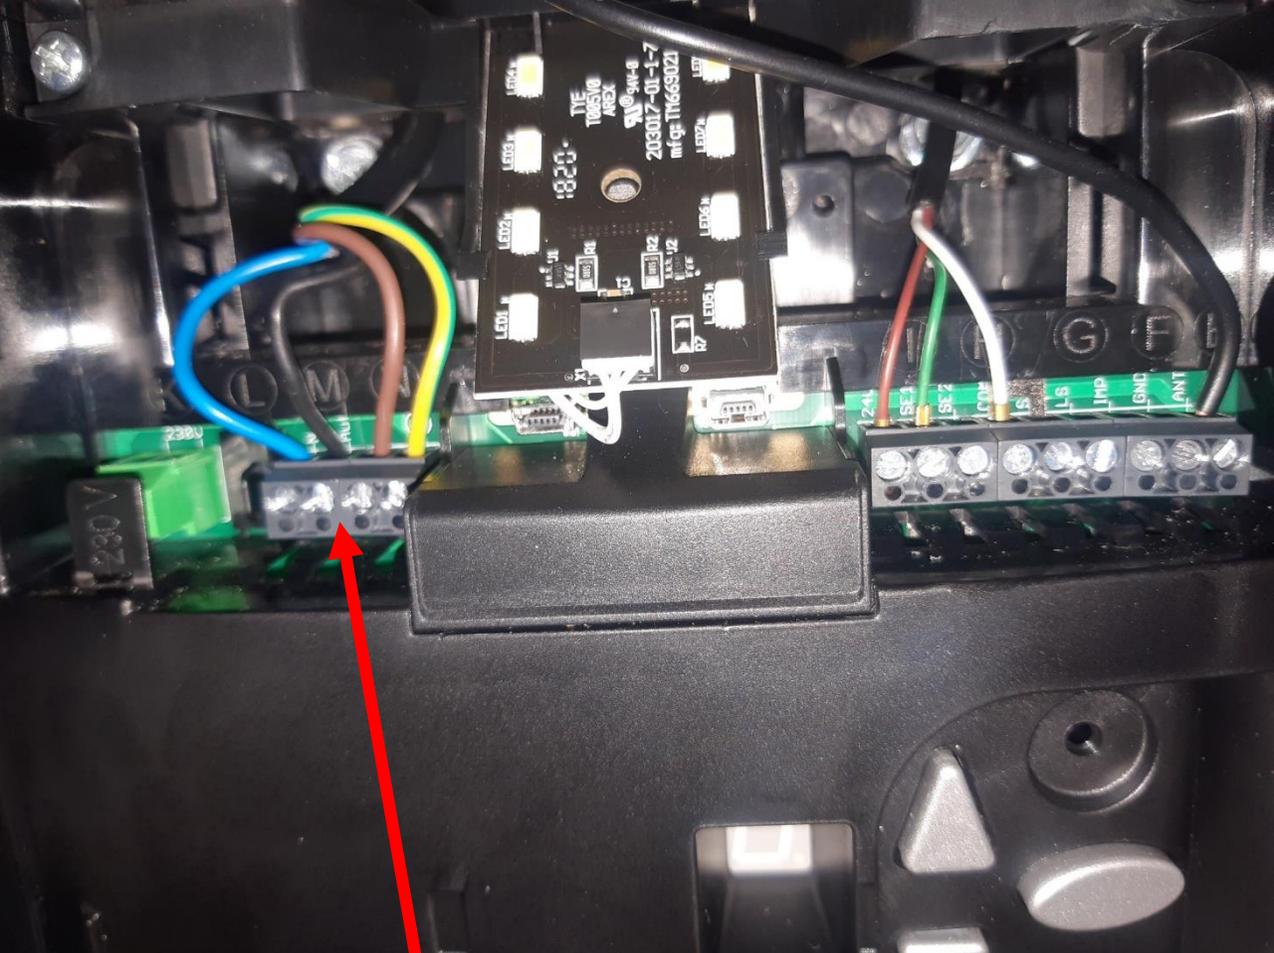

5a

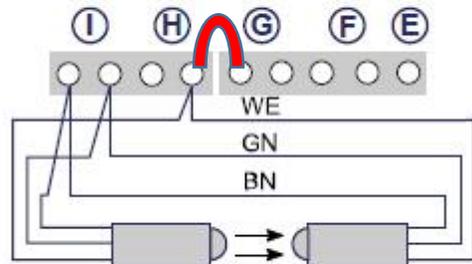

Moteur à gauche vue intérieure
enroulement intérieur
Si moteur à droite inverser le noir et
marron (ou voir menu 3)

Barre palpeuse bien
conservé le pontet

Programmation télécommande

Appuyez une fois sur le bouton ovale

Le chiffre 1 s'allume

Appuyez 2 secondes sur le bouton de la télécommande.

Programmation éclairage

Appuyez deux fois sur le bouton ovale

Le chiffre 2 s'allume

Appuyez 2 secondes sur le bouton de la télécommande.


Menu 3 permet l'inversion du sens de rotation du moteur un appui long sur le ovale le 3 s'allume, de nouveau un appui prolongé sur le ovale jusqu'à l'apparition du chenillard lumineux, le sens est inversé.

Suppression des télécommandes

6.2 Suppression

Pour supprimer tous les émetteurs portatifs du produit, exécutez les étapes suivantes :

1. Tirez la fiche de la prise secteur.
2. Appuyez sur la touche PROG .
3. Rebranchez la fiche secteur tout en continuant d'appuyer sur la touche PROG . Le point de l'affichage numérique clignote, confirmant ainsi la suppression.



8 Réglages usine

Si vous souhaitez restaurer les réglages standard sortie d'usine, exécutez les étapes suivantes :

1. Tirez la fiche de la prise secteur.
2. Appuyez simultanément sur la touche OUVERTURE  et la touche FERMETURE .
3. Rebranchez la fiche secteur tout en continuant d'appuyer sur la touche OUVERTURE  et la touche FERMETURE . La réinitialisation est confirmée par le clignotement du point de l'affichage.

Pour tous les autres programmes voir la notice.

[https://www.novoferm.fr/fileadmin/novoferm_fr/Dateien/PHOTOS/Habitat/Notices de pose/NovoRol 2022.pdf](https://www.novoferm.fr/fileadmin/novoferm_fr/Dateien/PHOTOS/Habitat/Notices_de_pose/NovoRol_2022.pdf)