


Coupes verticales


Commande standard

Hauteur de commande = hauteur de baie
Passage libre = Hauteur de commande – 100mm

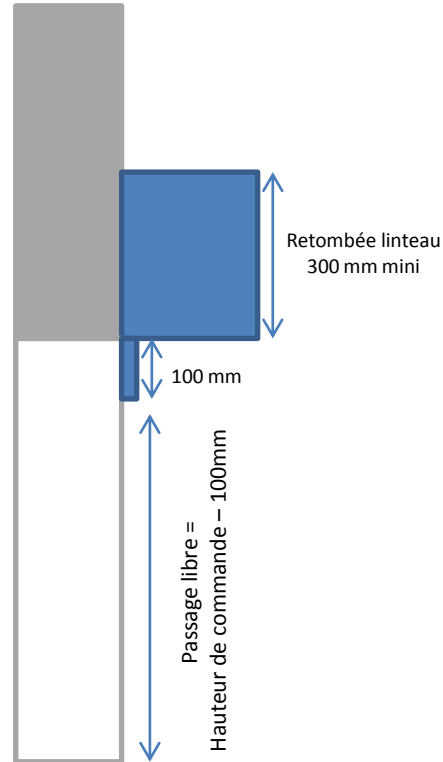

Commande avec passage libre optimisé

Hauteur de commande = hauteur de baie +100
Passage libre = Hauteur de commande

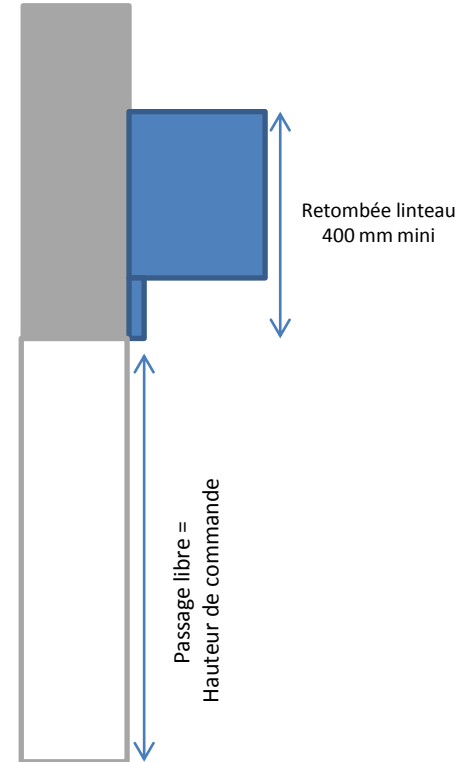

Esthétisme:

1. Pose applique intérieure:

- Coulisses et coffre non visibles et toujours blanc

2. Pose applique extérieure ou tunnel :

- Coulisses et coffre visibles : Proposer l'huissérie à la couleur

Coupes horizontales

