



✚ **Apprentissage des Télécommandes** : Vérifier que le Récepteur Radio est bien embroché sur la Platine

✓ Sur Coffrets T100 & T100R

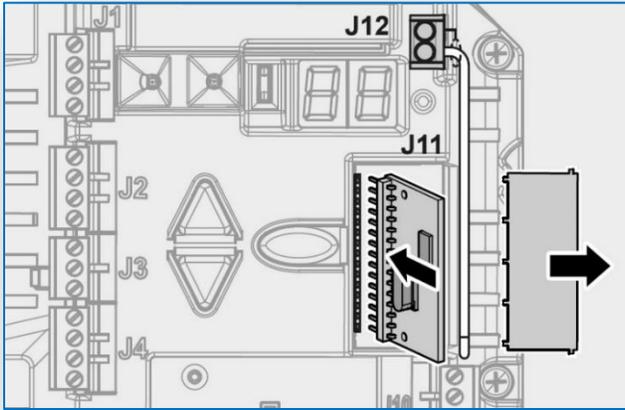


Platine réceptrice verticale en **J11**  
avec composants électroniques côté gauche.  
Antenne branchée en **J12**

✓ Sur Coffret T75

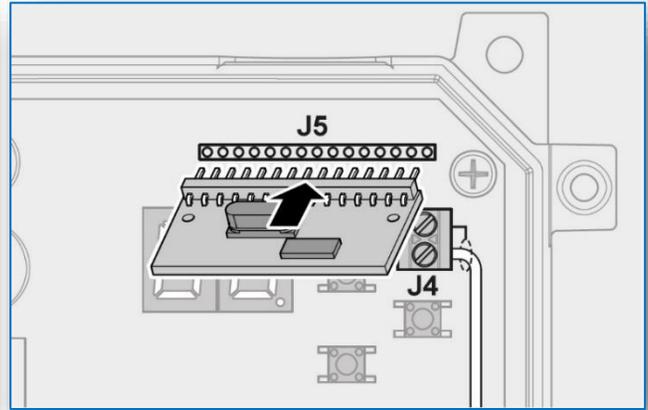


Platine réceptrice horizontale en **J5**  
avec composants électroniques vers le haut.  
Antenne branchée en **J4**


✚ La Programmation des Télécommandes sur nos Coffrets I-Vision s'effectue dans le Sous-Menu 60.

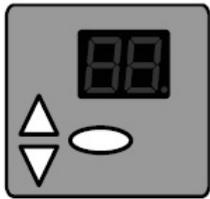


Activer la programmation  
en pressant sur  
la touche ovale 1x

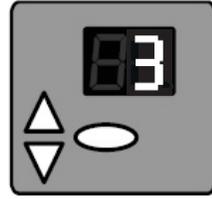


Le Menu 3 s'affiche.  
Monter au Menu 6 en  
appuyant sur  
la touche haute 3x

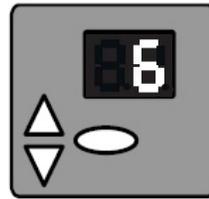

Le Menu 6 s'affiche.  
Valider ce Menu en  
appuyant sur  
la touche ovale 1x

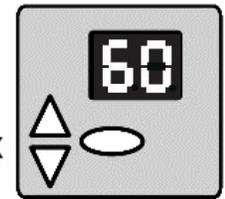


Le Sous-Menu 60 s'affiche.  
Entrer dans la Sélection  
en appuyant sur  
la touche ovale 1x

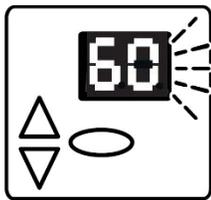

Le Sous-Menu 60 clignote.  
Appuyer sur la touche choisie de l'émetteur  
pendant environ 5 secondes



5 sec

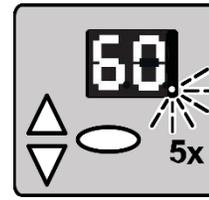


60 s'affiche fixe,  
et le point à droite clignote 5x  
L'émetteur est validé

5x

✚ Chaque émetteur doit faire l'objet d'un apprentissage (il est possible d'apprendre jusqu'à 30 codes radio)

Si tous les émetteurs ont été  
appris, monter aux 2 traits  
en appuyant  
la flèche haute 4x

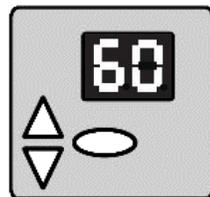

Les 2 traits atteints,  
sortir de la programmation  
en pressant  
sur la touche ovale 1x

