

	Programmation & Réglages Fins de course sur Coffrets T100 – T100R – T75		date édition : 03/01/2020
			mise à jour : 12/05/2022
Service : Technique NFI	Porte sectionnelle & Rapide	Page 1/2	

-  Programmation : Page 1
-  Réglages Fins de course : Page 2

Programmation :








La Programmation de nos Coffrets I-Vision s'effectue à travers différents Menus, à l'aide des 3 boutons disponibles sur la platine, à l'intérieur, à côté de l'afficheur.

Chaque Menu, contient différents Sous-Menus, dont on peut modifier la Sélection.

Toutes les Sélections sont détaillées sur un tableau, dans la notice de chaque type de Coffret.

- Pour activer la Programmation, et pour valider les choix, on appuiera sur 
- Pour vous déplacer de Menus en Menus, de Sous-Menus en Sous-Menus, et modifier les sélections, nous utiliserons 


- ✓ **Exemple** : Sur un Coffret T100 de porte sectionnelle, nous voulons programmer l'activation d'une sécurité Cellule Photoélectrique à réflecteur montée sur le Cadre. Le tableau nous indique qu'il faut positionner le Sous-Menu 36 sur 4

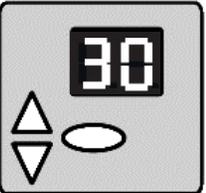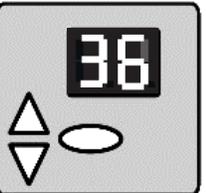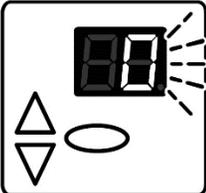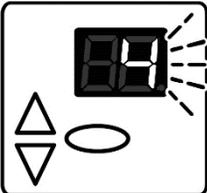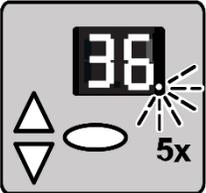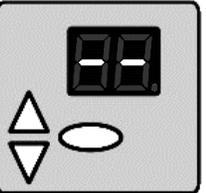	 1x		 1x		 6x		 1x
Activer la programmation en pressant sur la touche ovale 1x		Le Menu 3 s'affiche. Valider ce Menu en réappuyant sur la touche ovale 1x		Le Sous-Menu 30 s'affiche. Monter au Sous-Menu 36 en appuyant sur la flèche haute 6x		Le Sous-Menu 36 s'affiche. Entrer dans la Sélection en appuyant sur la touche ovale 1x	
	 4x		 1x		 2x		 1x
La valeur usine 0 clignote. Sélectionner la valeur 4 en appuyant sur la flèche haute 4x		La valeur 4 clignote. Valider cette Sélection en appuyant sur la touche ovale 1x		36 s'affiche, et le point à droite clignote 5x. La Sélection est validée. Monter aux 2 traits en appuyant la flèche haute		Les 2 traits atteints, sortir de la programmation en pressant sur la touche ovale 1x	


🚦 Réglages Fins de course :

Les positions finales Haute et Basse, doivent toujours se programmer de pair, et réglées immédiatement l'une après l'autre. Les Sous-Menus concernés sont le 30 et le 31.


- À la mise sous tension du Coffret, l'information « E.09 » s'affiche = Fins de course non réglés
- Positionner la porte manuellement à environ 50 cm du sol

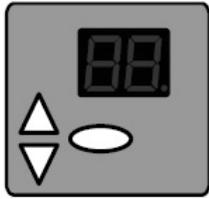


Activer la programmation en pressant sur la touche ovale 1x

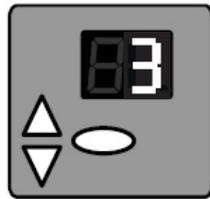


Le Menu 3 s'affiche. Valider ce Menu en réappuyant sur la touche ovale

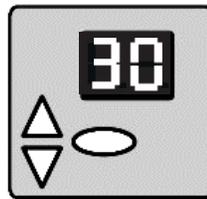


Le Sous-Menu 30 s'affiche. Pour entrer dans le réglage, réappuyer sur la touche ovale

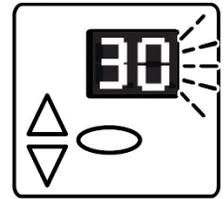


Le Sous-Menu 30 clignote. Le réglage du Fin de course haut peut commencer.

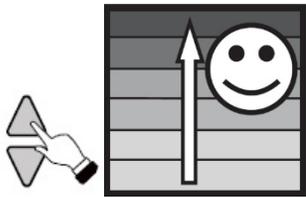


En appuyant sur la flèche haute, la Porte doit monter

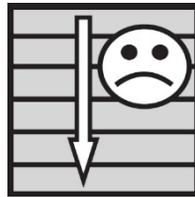


Si la porte descend, inverser le sens de rotation en appuyant 5 secondes sur la touche ovale

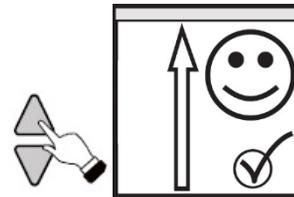


Si OK, amener la porte en position ouverte, en libérant l'ouverture totale
(Possibilité de régler par à-coups)

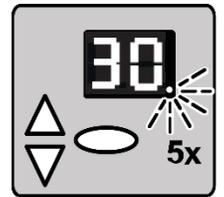


Valider la position avec la touche ovale 1x. Le point clignote 5x si OK

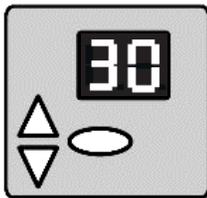


Quand le Sous-Menu 30 est fixe, monter à 31 pour le réglage du Fin de Course Bas

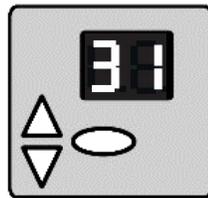

Le Sous-Menu 31 s'affiche. Pour entrer dans le réglage, réappuyer sur la touche ovale

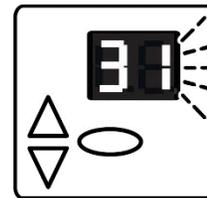


Le Sous-Menu 31 clignote. Le réglage du Fin de course bas peut commencer.

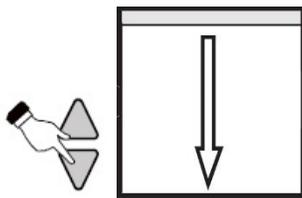


En appuyant sur la flèche basse, la Porte descend




Amener la porte en position fermée, en vérifiant que les câbles de traction soient encore bien tendus
(Possibilité de régler par à-coups)

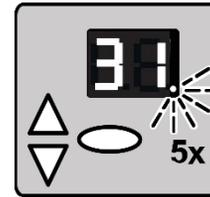


Valider la position avec la touche ovale 1x. Le point clignote 5x si OK

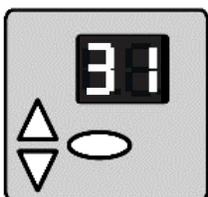

La Sélection est validée. Monter aux 2 traits en appuyant la flèche haute 7x

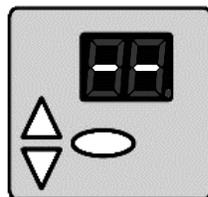

Les 2 traits atteints, sortir de la programmation en pressant sur la touche ovale 1x

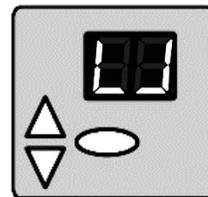

Sortis de programmation, l'afficheur doit indiquer le symbole porte fermée

Faire un cycle de test, en appuyant sur les boutons Montée-Descente de la façade du Coffret