

Montageanleitung

Beschlagpaket RC2 DIN/TS 18194

für

Sektionaltorsystem iso45-4 Novomatic 423/563S

Art.-Nr. 10600435-MA, Rev. a, Stand: 07/2021

(GB) Installation instructions
Hardware package RC2 DIN/TS 18194
iso45 Premium sectional garage door
Novomatic 423/563S

(F) Notice de pose
Paquet de ferrures RC2 DIN/TS 18194
Porte sectionnelle de garage iso45 Premium
Novomatic 423/563S

(NL) Montagehandleiding
Beslagpakket RC2 DIN/TS 18194
Garage-sectionaaldeur iso45 Premium
Novomatic 423/563S

(DK) Monteringsvejledning
Beslagpakke RC2 DIN/TS 18194
Garage-ledhejseport iso45 Premium
Novomatic 423/563S

(PL) Instrukcja montażu
Pakietu osprzętu RC2 DIN/TS 18194
Brama garażowa segmentowa iso45 Premium
Novomatic 423/563S

(I) Istruzioni di montaggio
Pacchetto ferramenta RC2 DIN/TS 18194
Portone sezionale per garage iso45 Premium
Novomatic 423/563S

(FIN) Asennusohjeet
Tarvikepaketin RC2 DIN/TS 18194
iso45 Premium nosto-oven
Novomatic 423/563S

(SLO) Navodila za montažo
Paket okovja RC2 DIN/TS 18194
Garažna sekcijska vrata iso45 Premium
Novomatic 423/563S

(S) Monteringsanvisningar
Monteringspaket RC2 DIN/TS 18194
Taksjutport iso45 Premium
Novomatic 423/563S

(N) Monterings instrukse
Armaturpakke RC2 DIN/TS 18194
Garasjeleddport iso45 Premium
Novomatic 423/563S






(E) Instrucciones de montaje
Paquete de piezas RC2 DIN/TS 18194
Puerta de garaje seccional iso45 Premium
Novomatic 423/563S

(CZ) Montážní návod
Balíček kování RC2 DIN/TS 18194
Garážová sekční vrata iso45 Premium
Novomatic 423/563S

(BG) Инструкции за монтаж
Пакет с обков RC2 DIN/TS 18194
Гаражна секционна врата iso45 Премиум
Novomatic 423/563S

A


Anforderungen an den Baukörper
Structure requirements
Exigences de corps de bâtiment
Eisen aan het bouwwerk

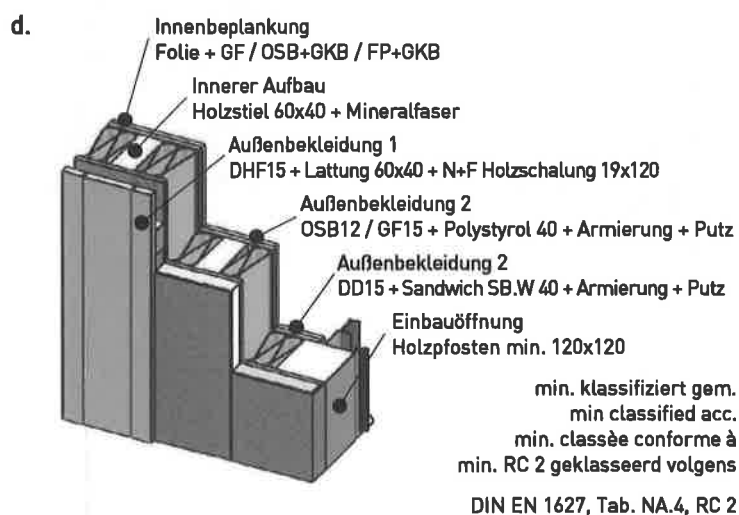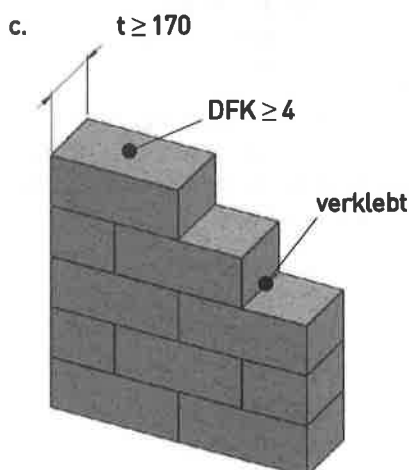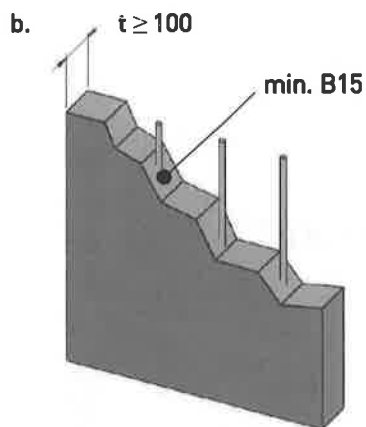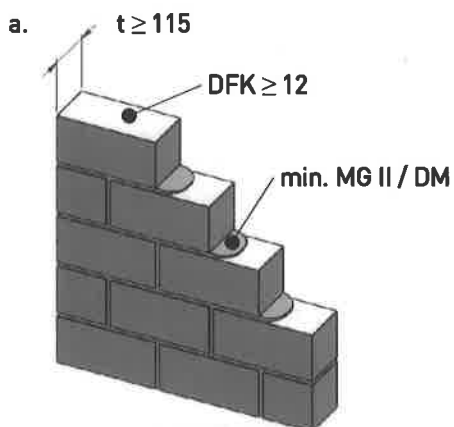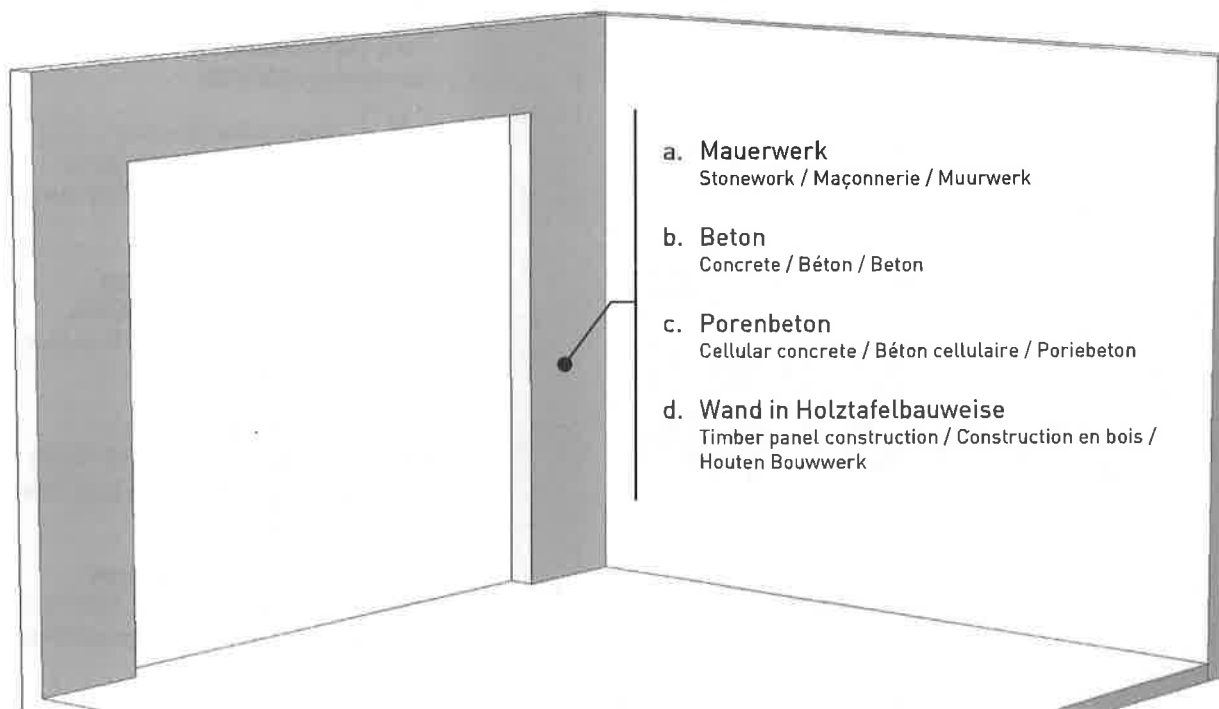

1




Lieferumfang
Scope of Delivery
Contenu de l'emballage
Leveringsomvang

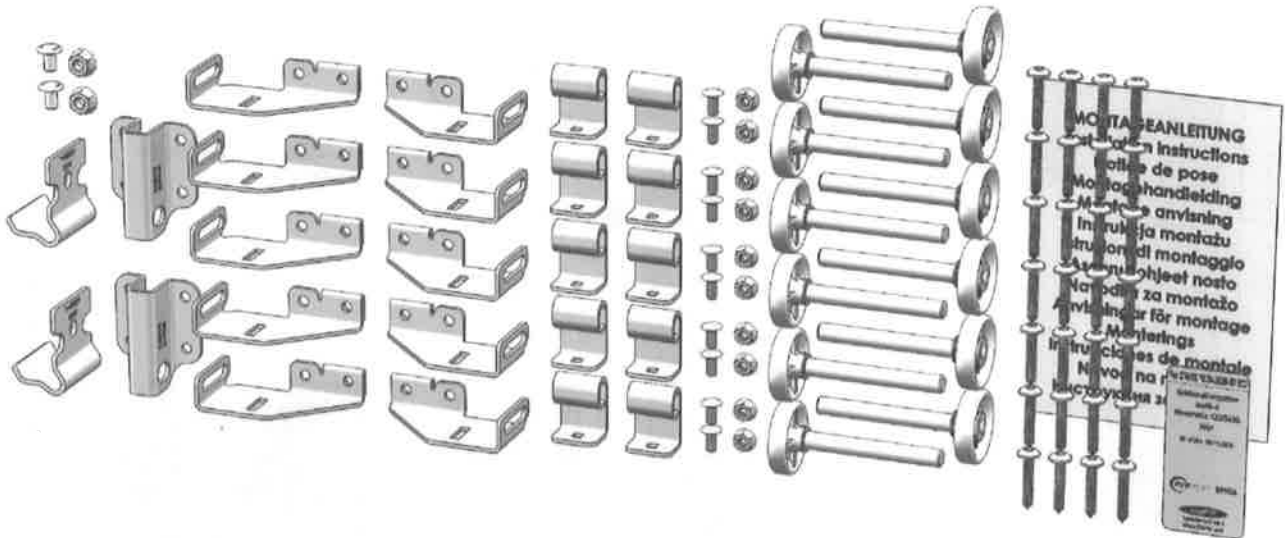

2




Montage Torführung gemäß Montageanleitung des Tores
Assembly frame and guide rails according to main installation instruction
Assemblage l'huissérie et glissières de guidage conforme à notice de montage principale
Assemblage kozijn en looprails conform de principale montagehandleiding

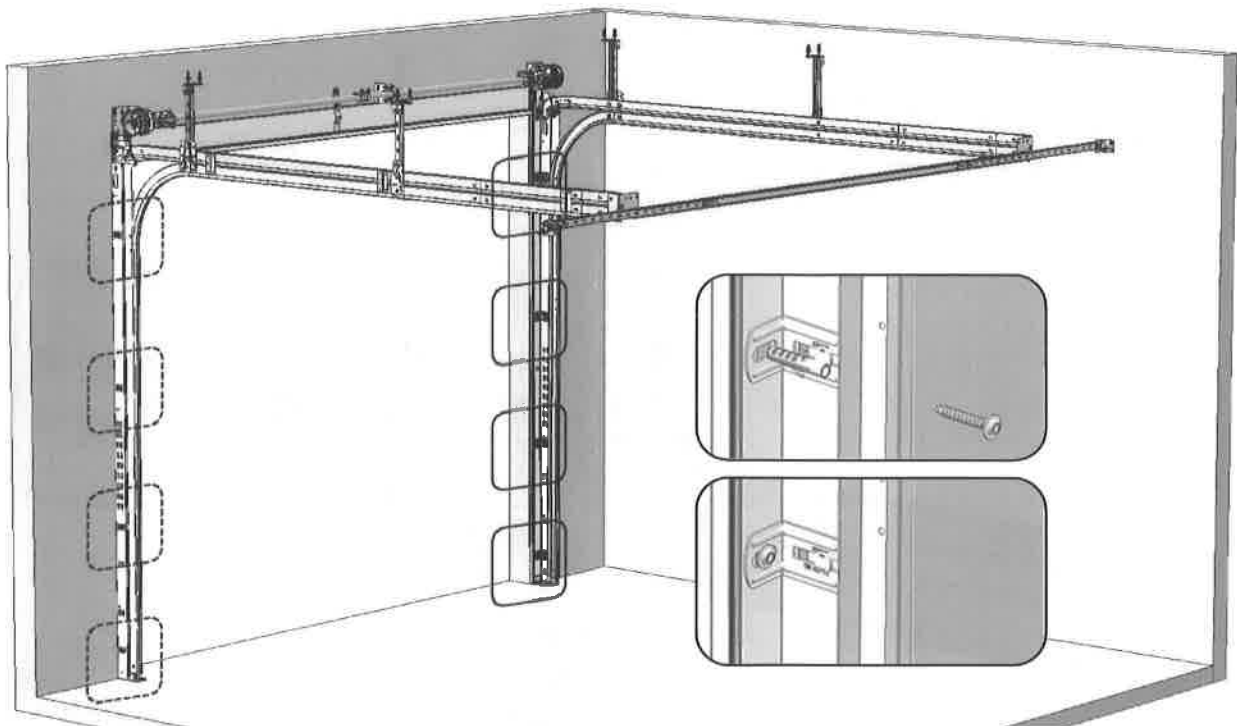


3

Montage Abstützwinkel LS
 Assembly support bracket LS
 Assemblage équerre d'appui LS
 Assemblage steunhoekprofiel LS

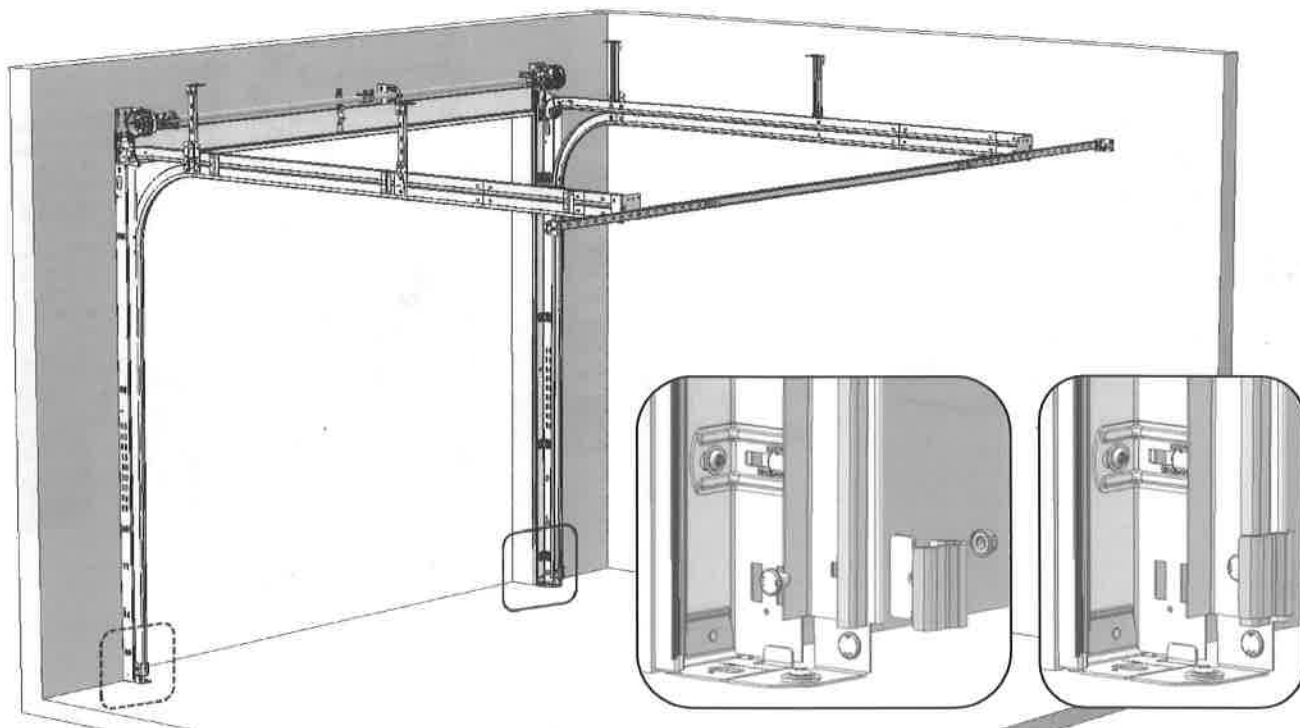

4

Bodensektion – untere Seilbefestigungen
 Bottom section - bottom cable mounts
 Section basse - fixations inférieures du câble
 Bodemsectie - onderste kabelbevestigingen

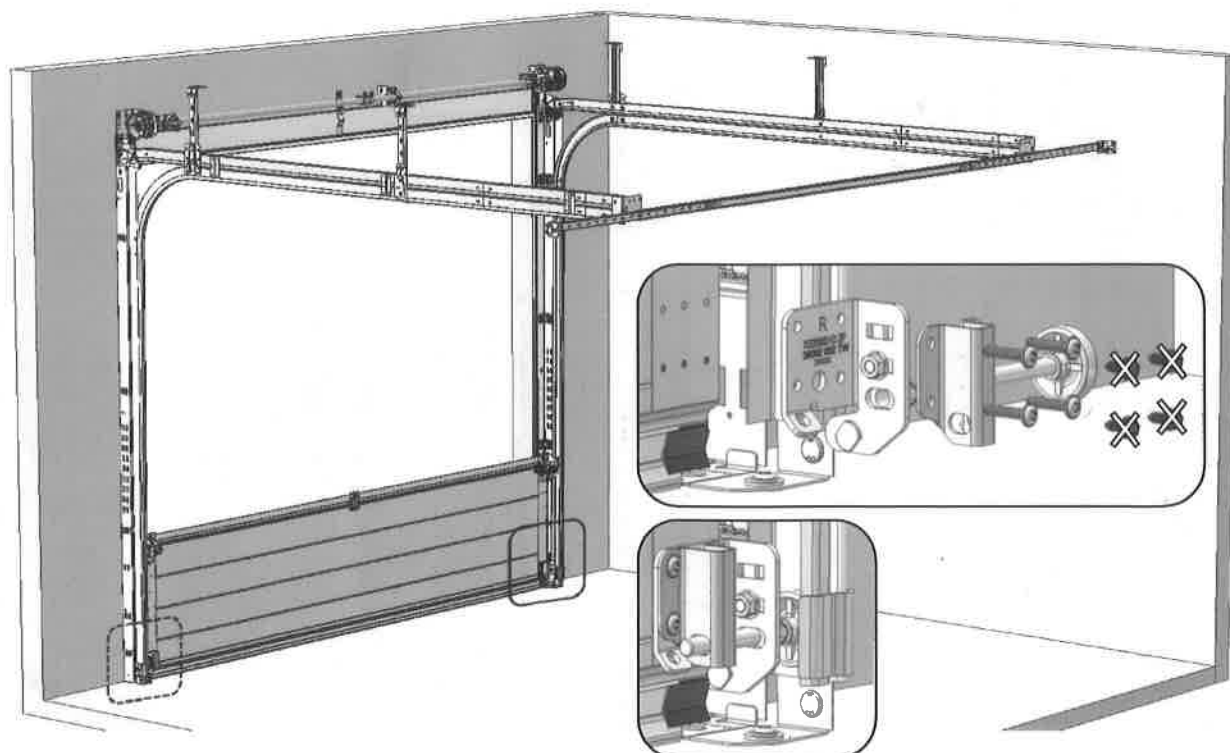


5

Sektionsübergänge – Außenbänder (3 – 5 x beidseitig)

Interface of sections - external hinge (3 – 5 x both-sided)

Point de jonction de sections - charnières support galet latérales (3 – 5 x bilatéral)

Overgangen tussen secties – buitenscharnieren (3 – 5 x tweezijdig)

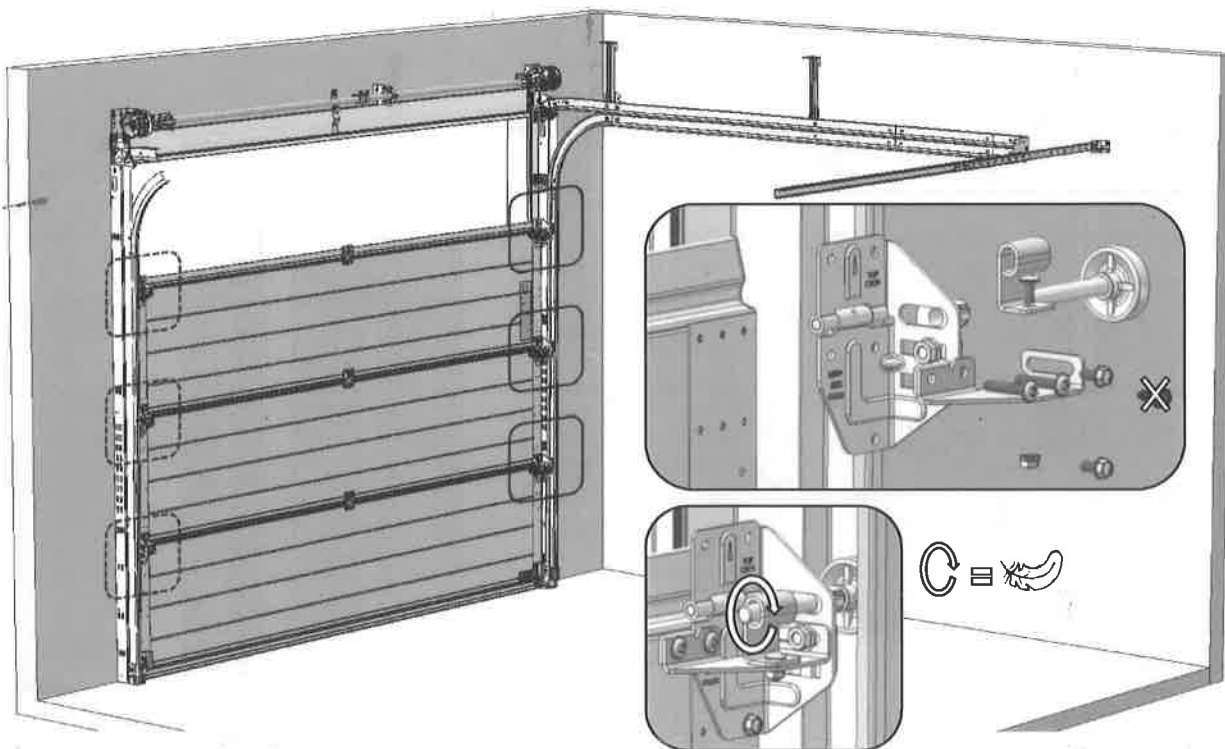


6

Kopfsektion – Höheneinstellung der oberen Laufrollen

Top section – Adjusting the height of the upper rollers

Section haute – Réglage de la hauteur du galet supérieur

Kopsectie – Hoogte-instelling van de bovenste looprollen

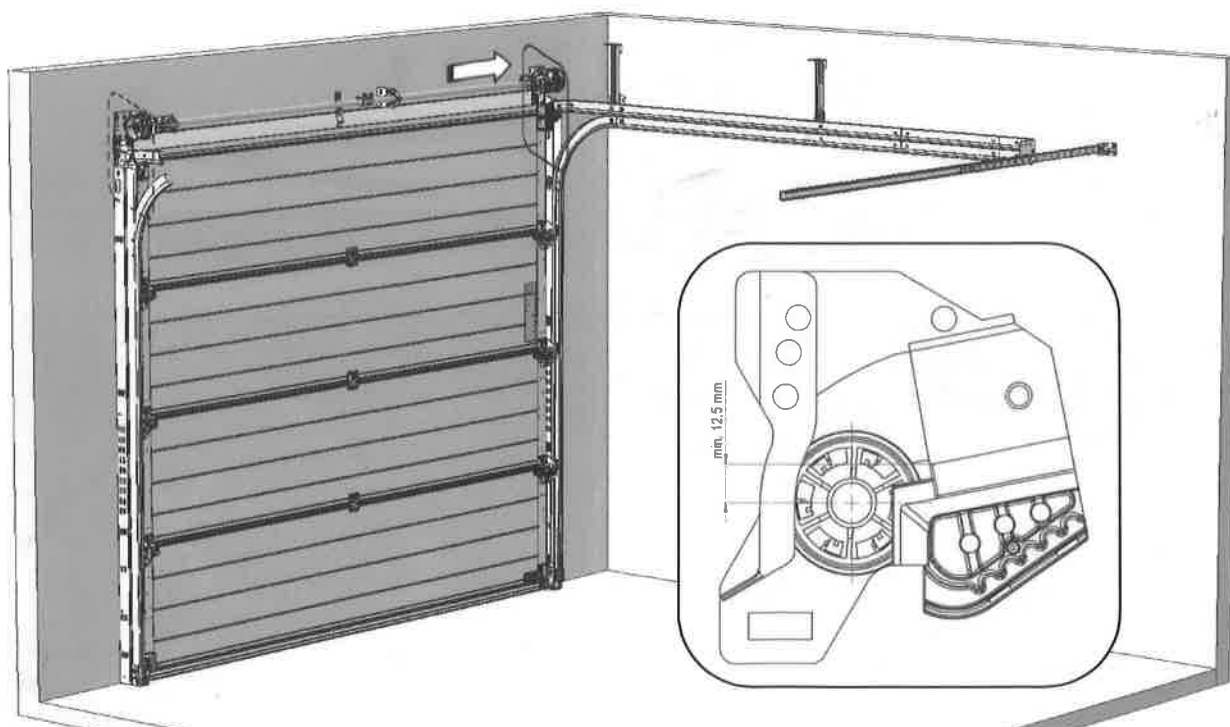


7

Antriebskonsole (Zubehör) Art.-Nr.: TM15042702150

Door fitting for sectional door (accessory)

Console Adaptation Automatisme ISO 45 (accessoire)

Teleskoopconsole voor sectionale deuren (accessoire)

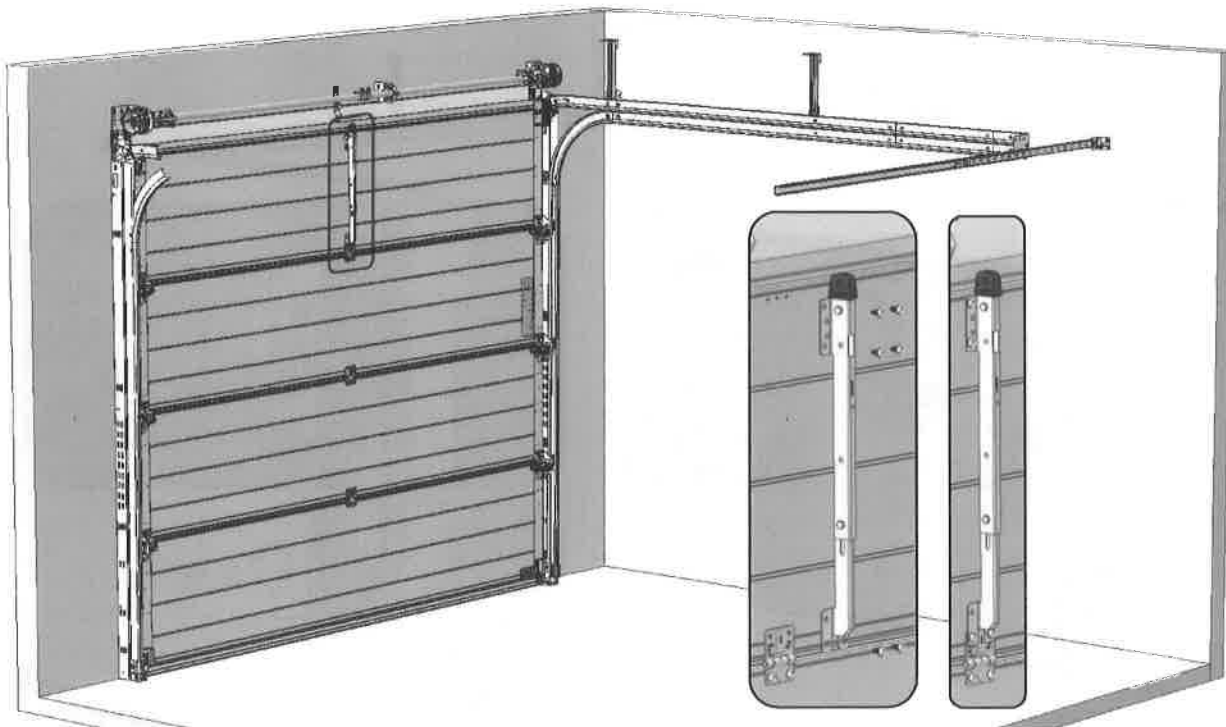

8




Montage des Novomatic 423 / 563 S gemäß Montageanleitung des Antriebes

Assembly of Novomatic 423 / 563 S according to operator installation instruction

Assemblage de Novomatic 423 / 563 S conforme à notice de montage

Assemblage Novomatic 423 / 563 S conform de aandrijf montagehandleiding

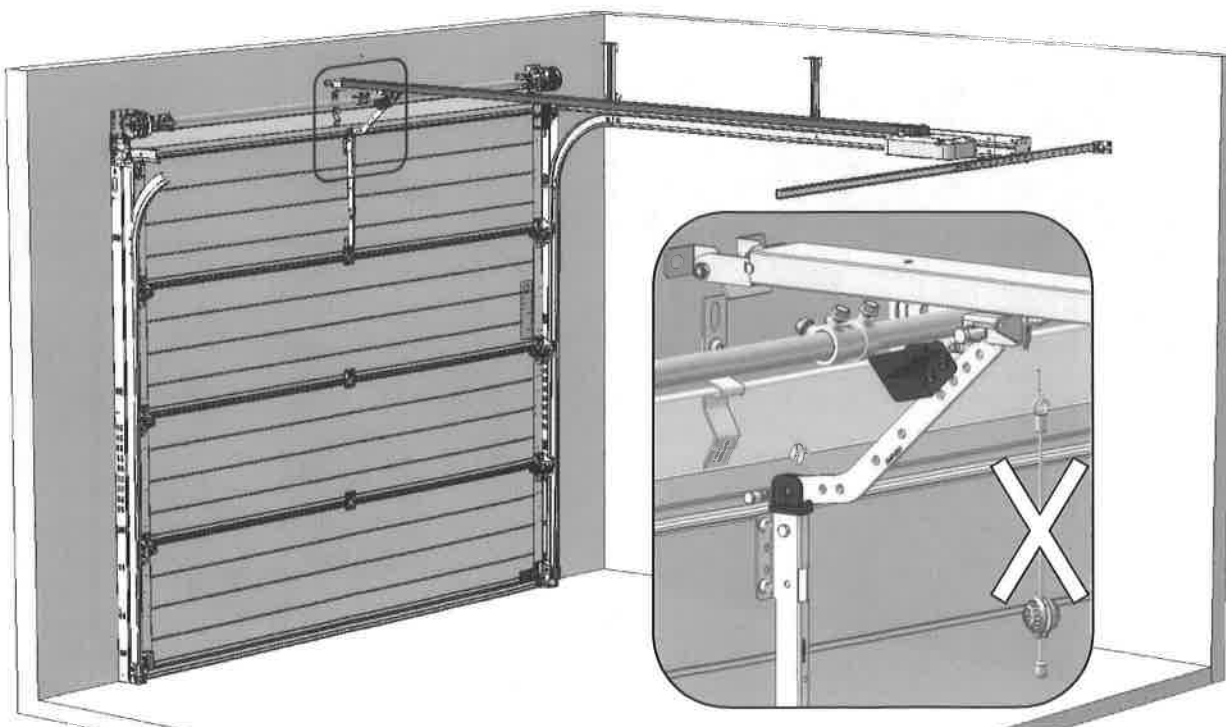

Voraussetzungen / Bedingungen für Widerstandsklasse RC2 DIN/TS 18194
Requirements / conditions for burglar resistance RC2 DIN/TS 18194
Prémisse / conditions pour protection anti-effraction RC2 DIN/TS 18194
Premissen / bepalingen voor inbraakwering RC2 DIN/TS 18194



www.novoferm.com/remark-rc2

