


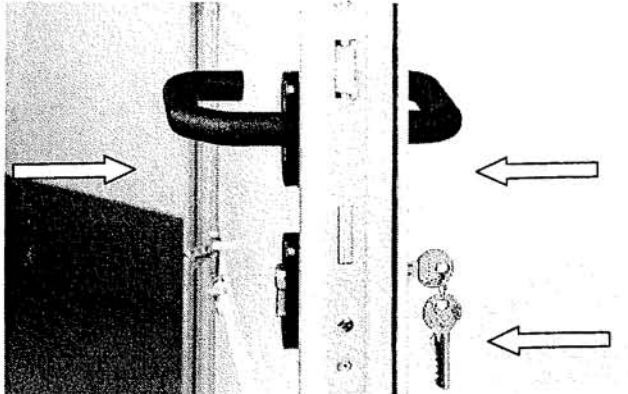
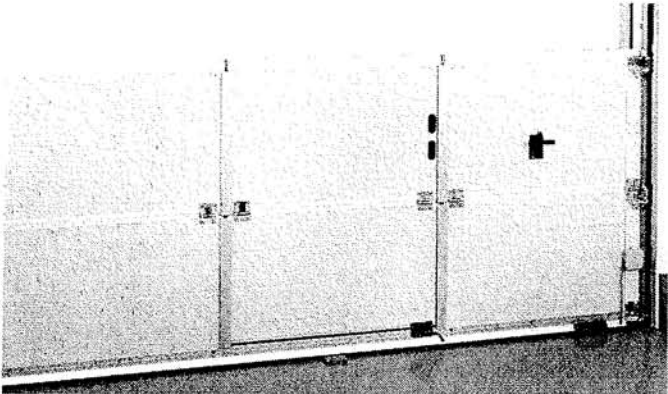
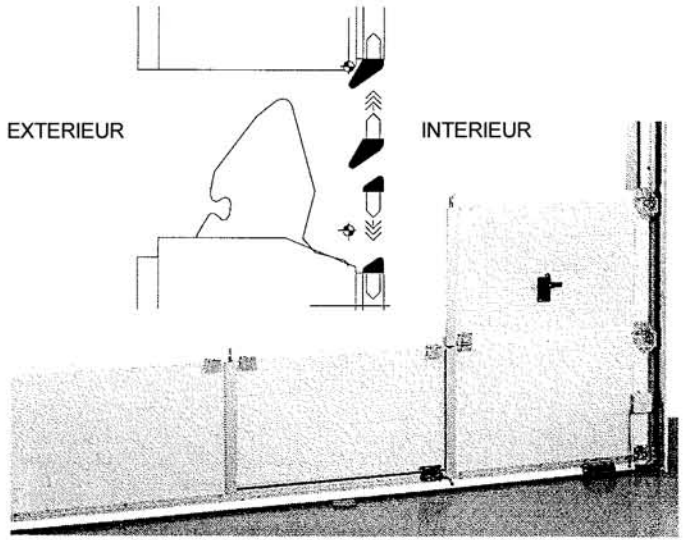
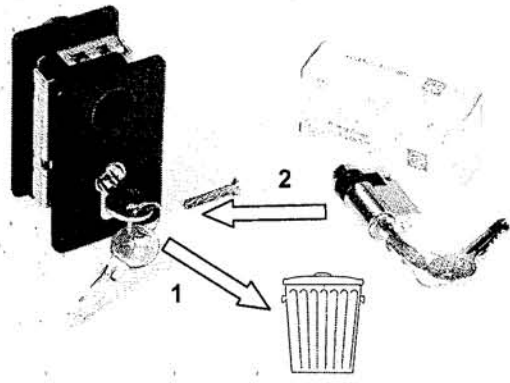
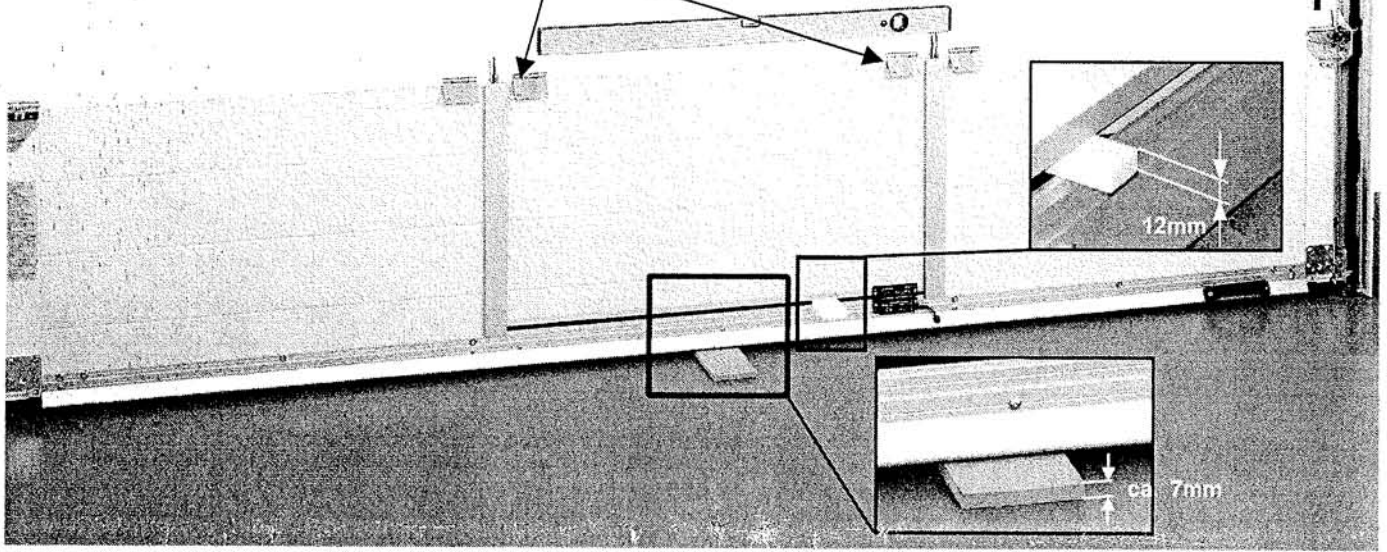
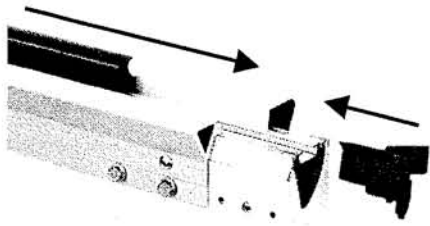


Montage-
Bedienungs- und
Wartungsanleitung
für Einbaulock
für Holztafelzarge
Baureihe
iso 34-2
iso 45-2

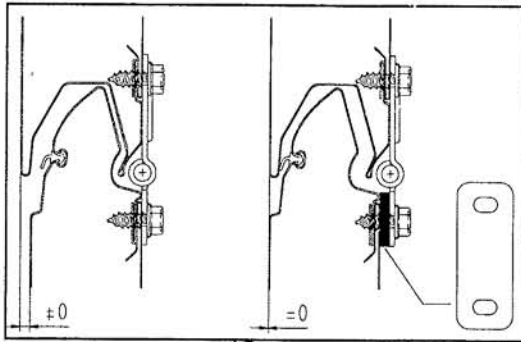


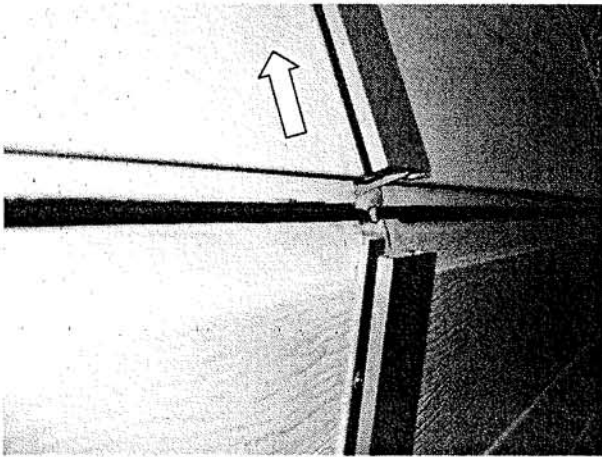


Entrouvrir la porte pour obtenir un espace entre les sections.

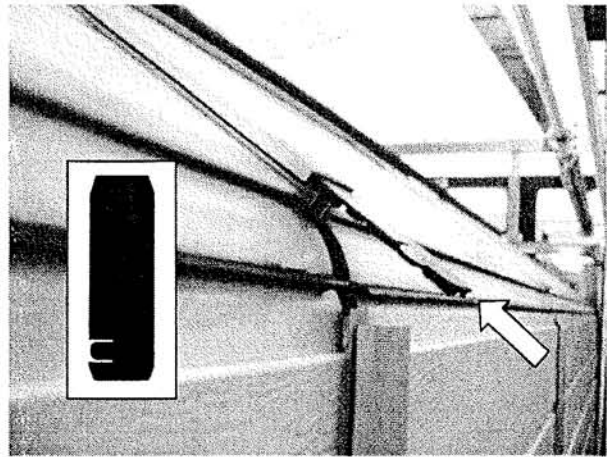


Insérer la pièce ci-dessus dans le cadre du portillon. Attention ces pièces sont notées "R" pour droit et "L" pour gauche.

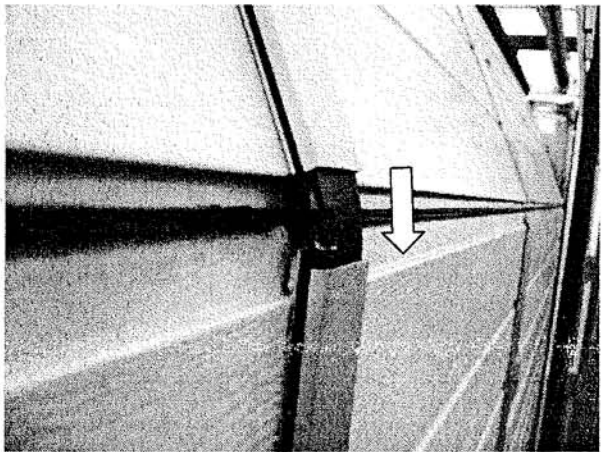


Puis la glisser dans la partie basse du cadre du portillon.

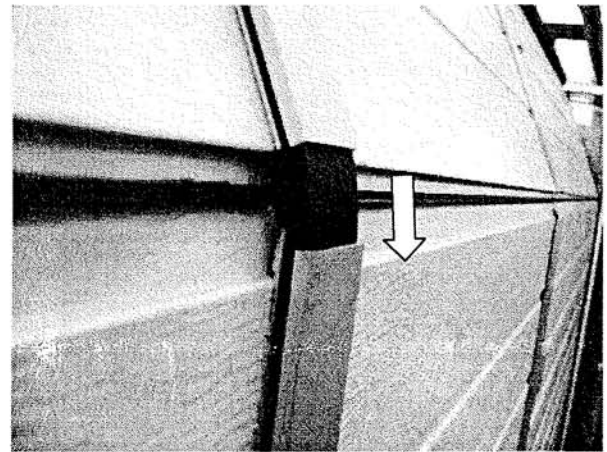






Jusqu'à ce que cette pièce soit parfaitement enclenchée.


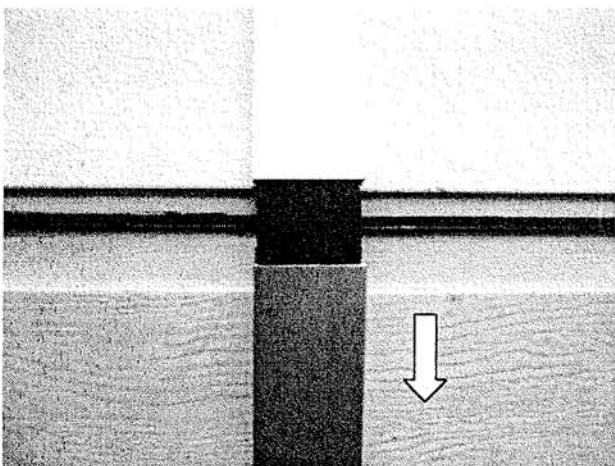


Fermez la porte.

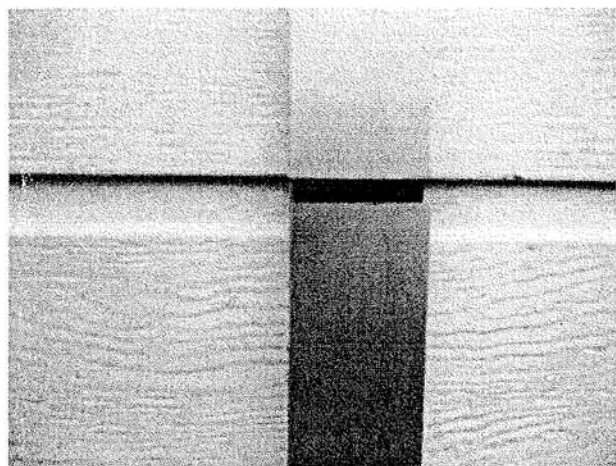

L'opération est finie. Renouvelez-la sur chaque profil.

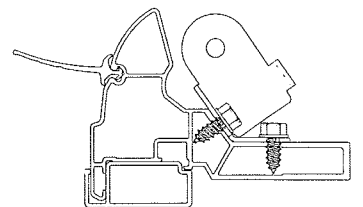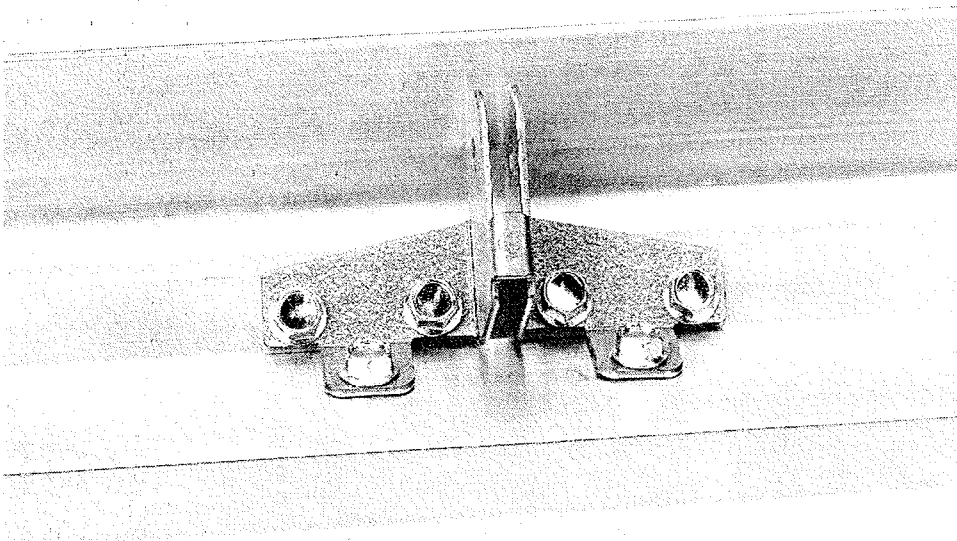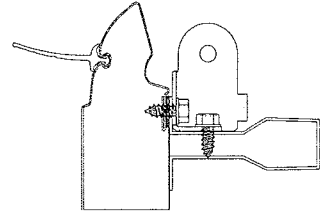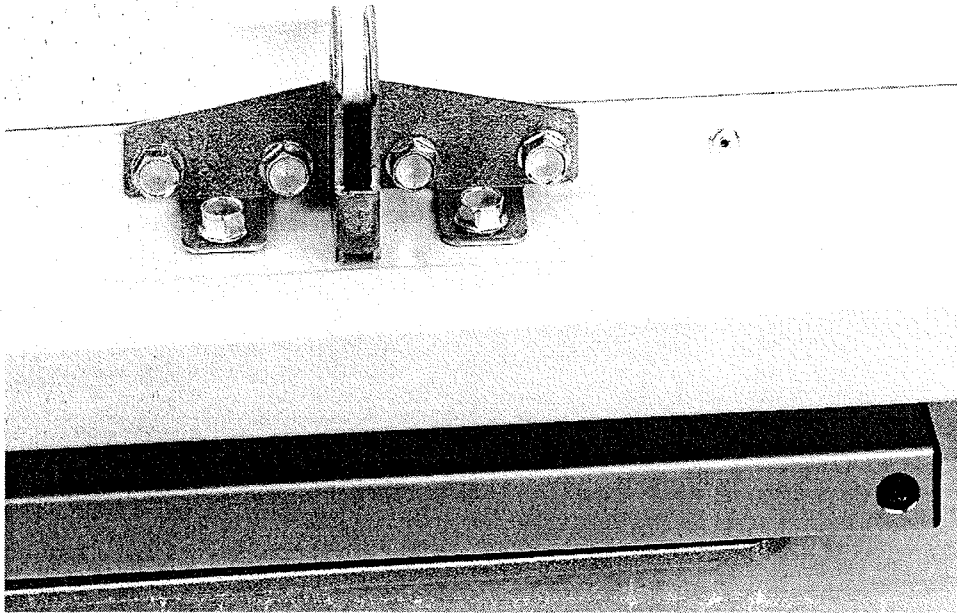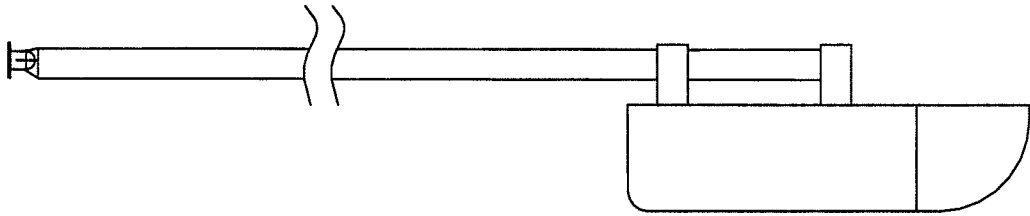

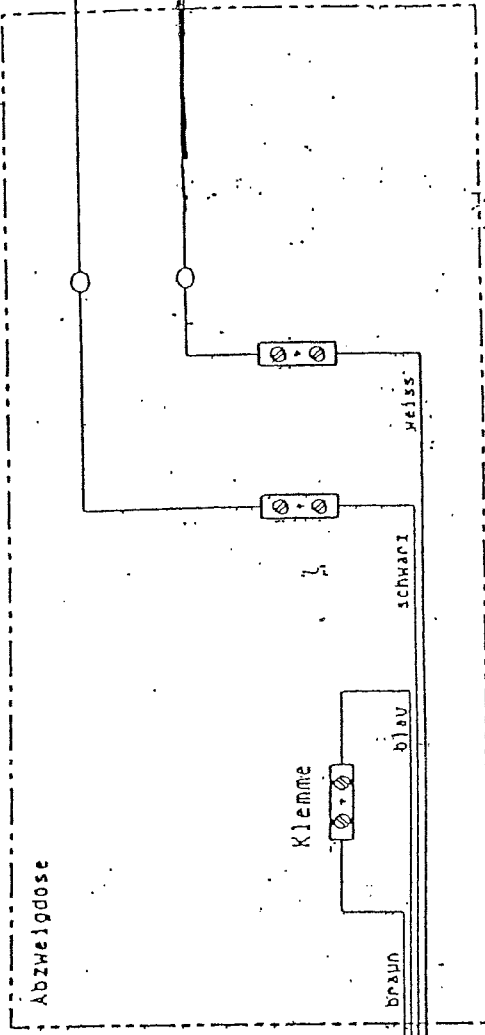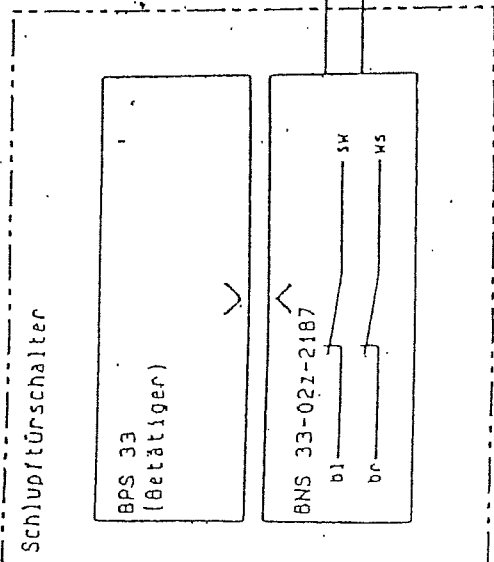

Die internen Öffner des
BNS 33-02Z-2187 werden
in Reihe zu dem Schlupftür-
schaltern angeschlossen.

Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese
Zeichnung weder vervielfältigt, noch Dritten
zugänglich gemacht werden, und sie darf auch
den Empfänger oder Dritte auch nicht in ande-
rer Weise abdrücklich verwendet werden.

Ausgabe	Änderung	Datum	Name	gepr.
2002	Datum	Name		
	beord.	25.04. Hei.		
	gepr.	26.04. Hei.		
	Name			
Herstell.		Benennung		
		Anschlussplan Schlupf- türschalter Typ BNS33		
Herz ohne		Autic.-Nr.		ID Nr.
		Besteller		

Zeichn.-Nr. 4 000 879
Baugruppe BG 105