novoferm LUTERMAX
L'esprit coupe-feu

# Notice de montage des crémones sur Portes B112 et B212 ANTI-SOUFFLE

| NOTICE DE POSE | | | |
|---|---|---|---|
| N° NP 101.021 | | | |
| Indice | A | Date | 15/10/14 |
| Remplace | | | . |
| Page 1/4 | | Modif | . |

## Perçages des parements

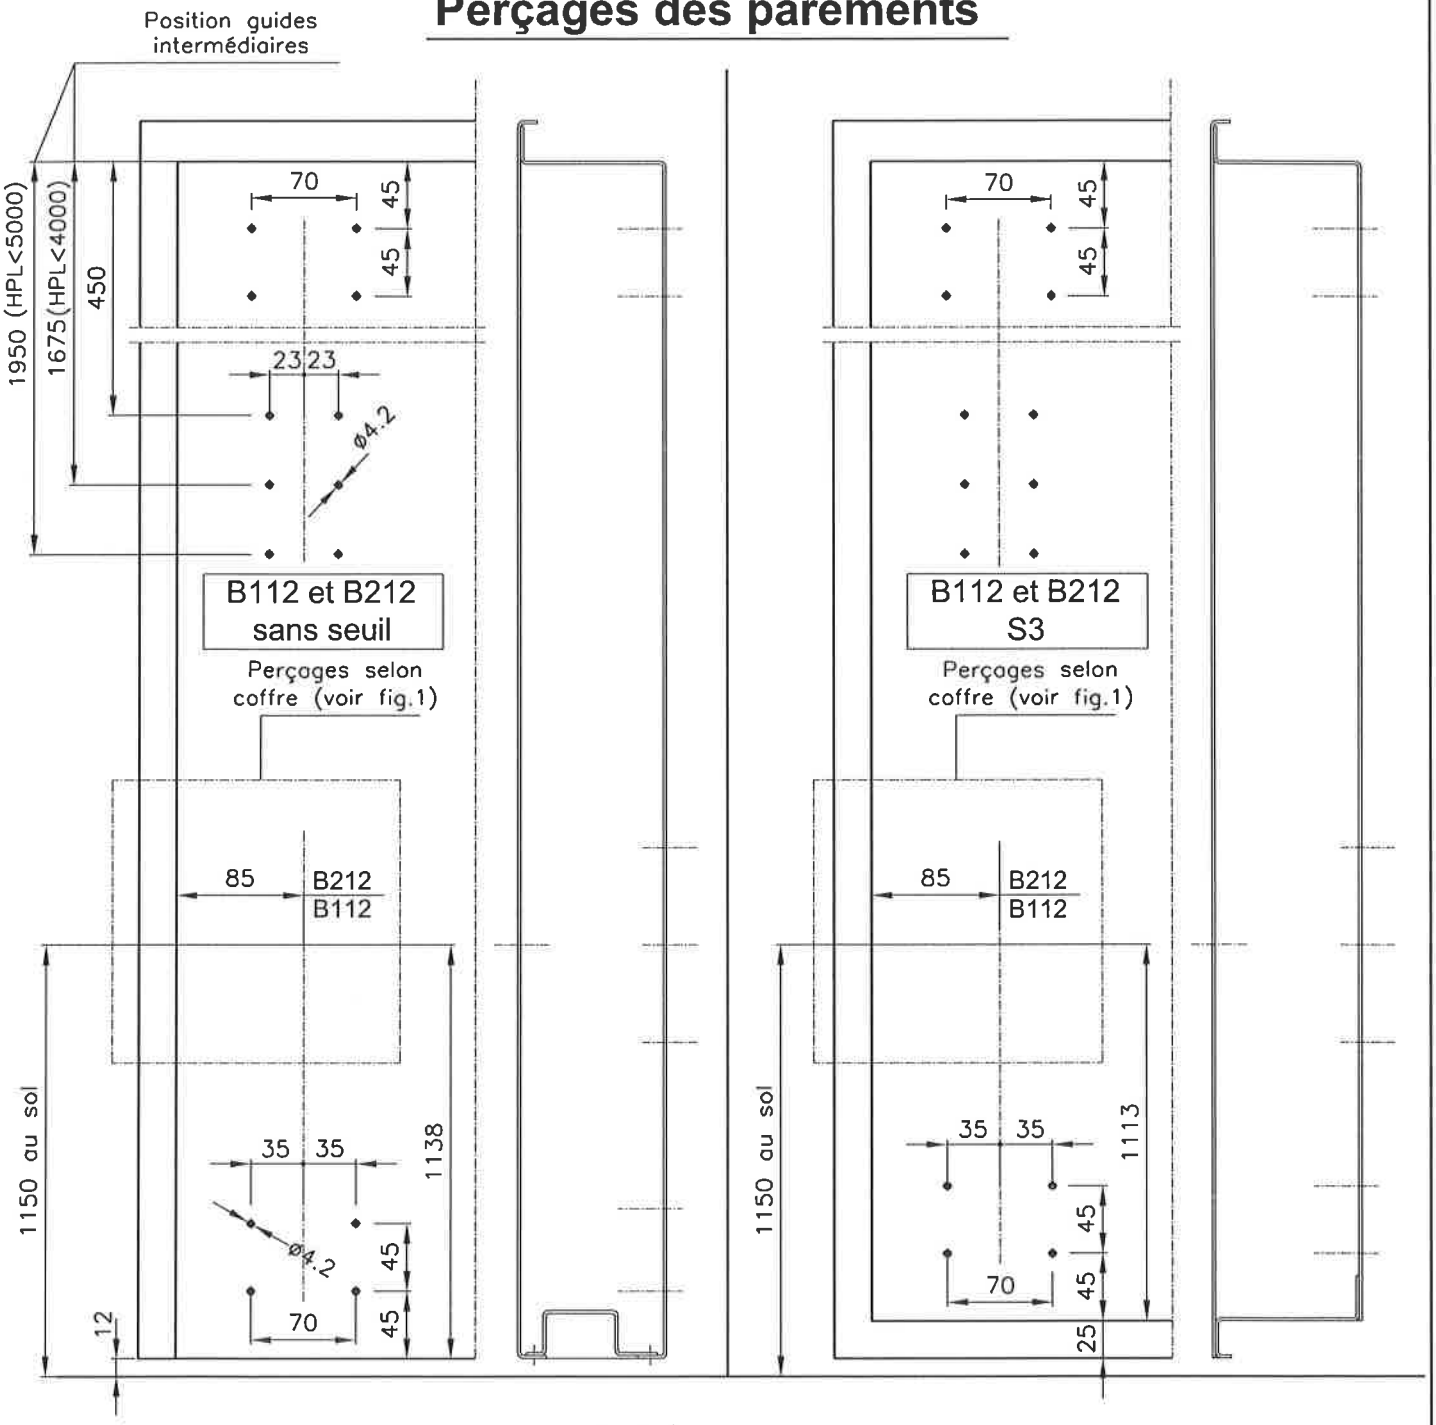


Fig.1

Coffre FERMOD 219 (B112 et B212)

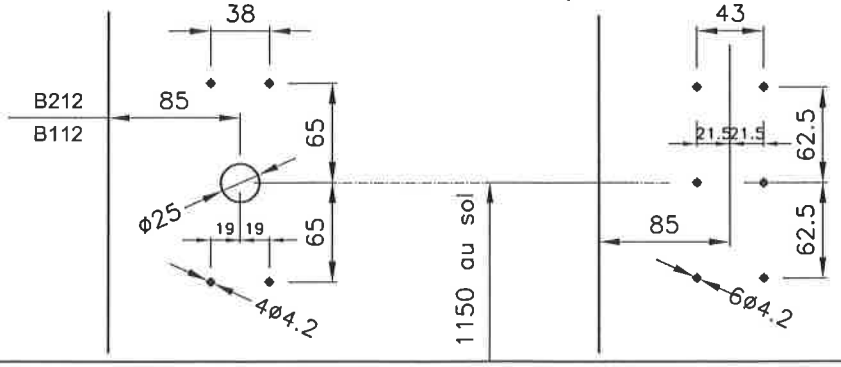


Coffre COMMUNELLO 690 (semi-fixe B212)

| novoferm LUTERMAX L'esprit coupe-feu | **Notice de montage des crémones sur Portes B112 et B212 ANTI-SOUFFLE** | NOTICE DE POSE | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | N° NP 101.021 | | | |
| | | Indice | A | Date | 15/10/14 |
| | | Remplace | | . | |
| | | Page 2/4 | | Modif | . |

## - Détails tringle basse

Selon le type de porte (avec ou sans seuil) ,
la tringle basse porte la réf: 1 ou 1A

Fig.2

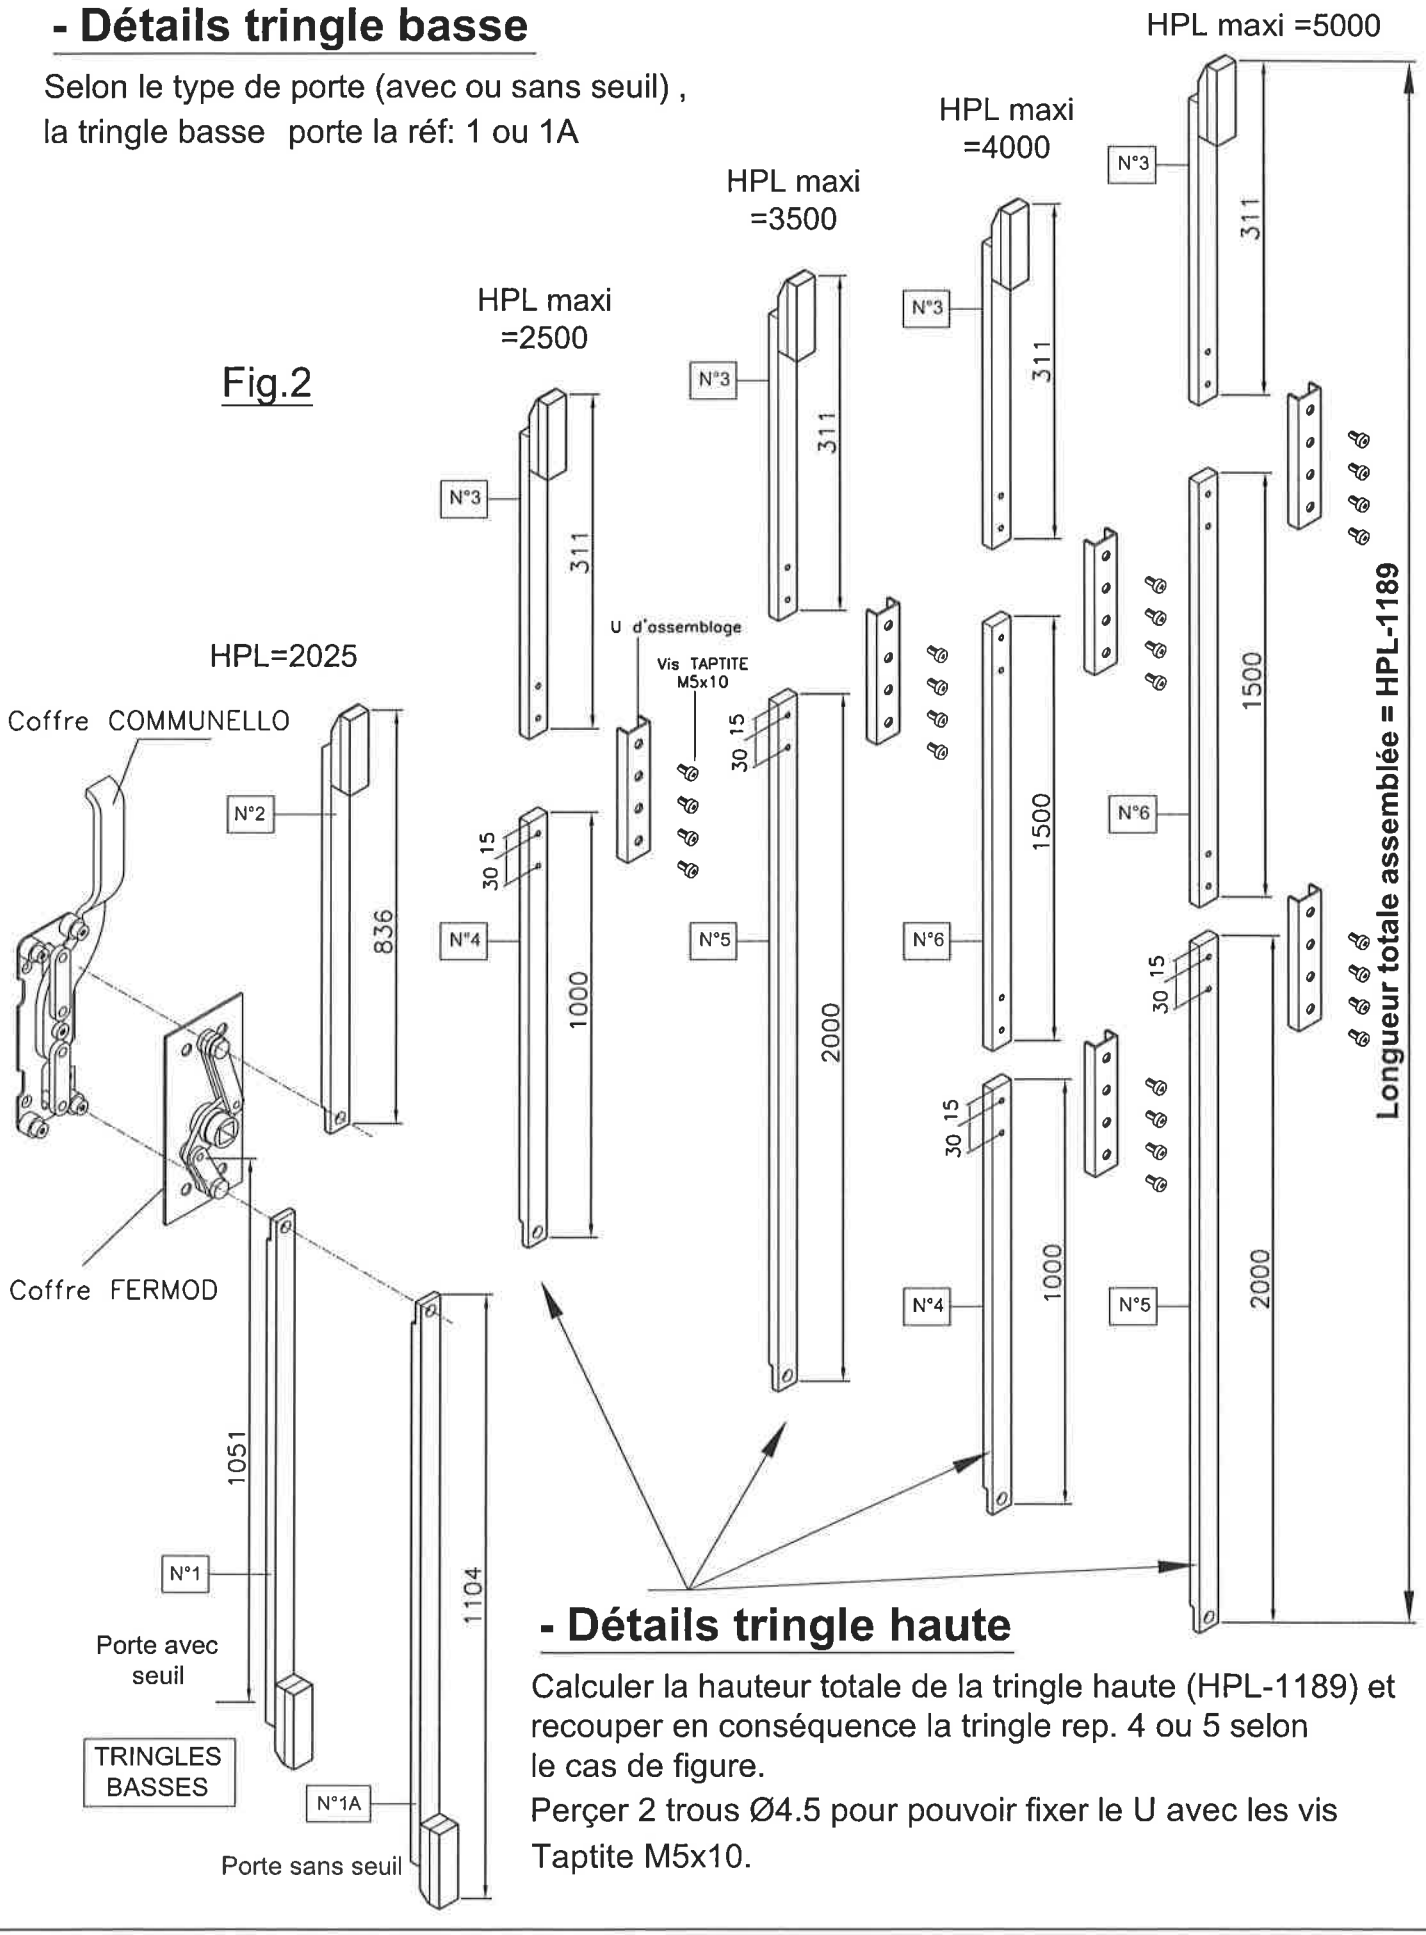


## - Détails tringle haute

Calculer la hauteur totale de la tringle haute (HPL-1189) et recouper en conséquence la tringle rep. 4 ou 5 selon le cas de figure.

Perçer 2 trous Ø4.5 pour pouvoir fixer le U avec les vis Taptite M5x10.

| novoferm LUTERMAX L'esprit coupe-feu | **Notice de montage des crémones sur Portes B112 et B212 ANTI-SOUFFLE** | NOTICE DE POSE | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | N° NP 101.021 | | | |
| | | Indice | A | Date | 15/10/14 |
| | | Remplace | | . | |
| | | Page 3/4 | | Modif | . |

# -Montage crémone FERMOD 219

1°) Démonter le capot du coffre
2°) Raccorder les tringles aux biellettes et monter les axes
3°) Positionner l'index conformément au sens de rotation souhaité
4°) Remonter le capot et fixer le tout avec les vis TF 4.8 x 80

Fig.3

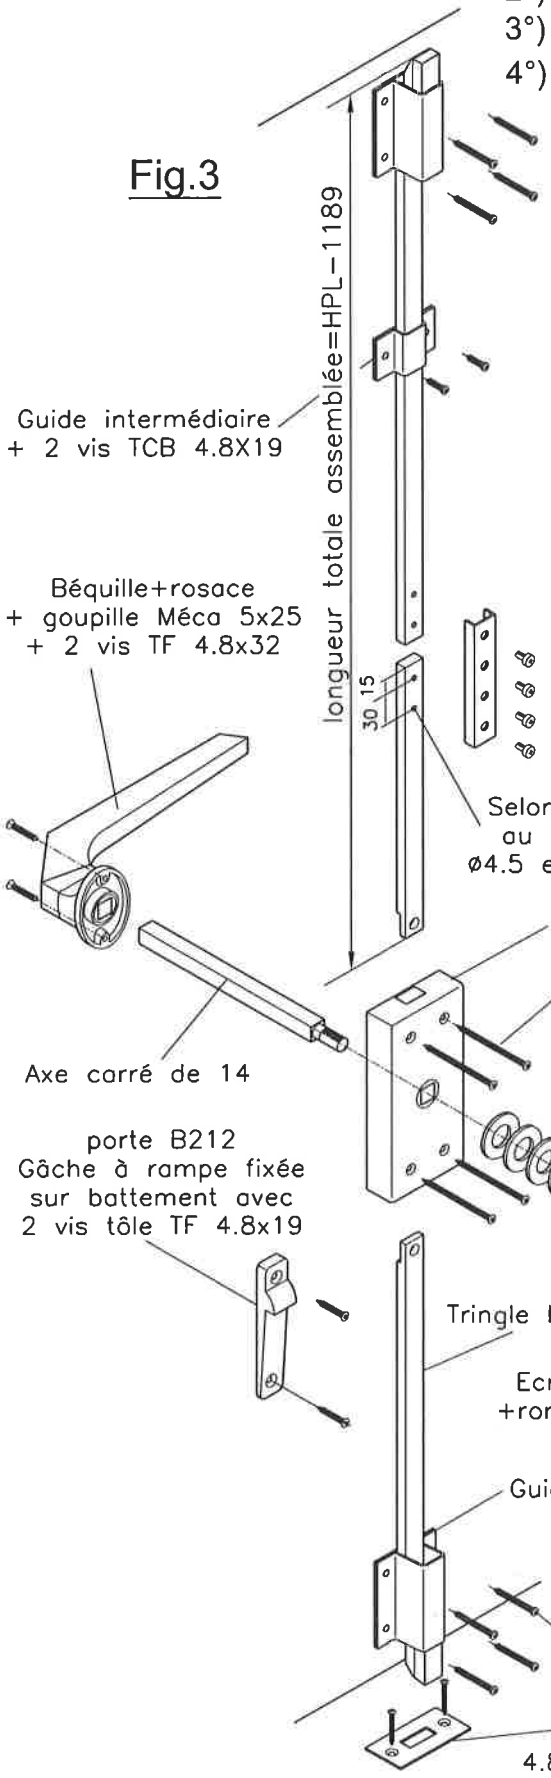


Fig.4

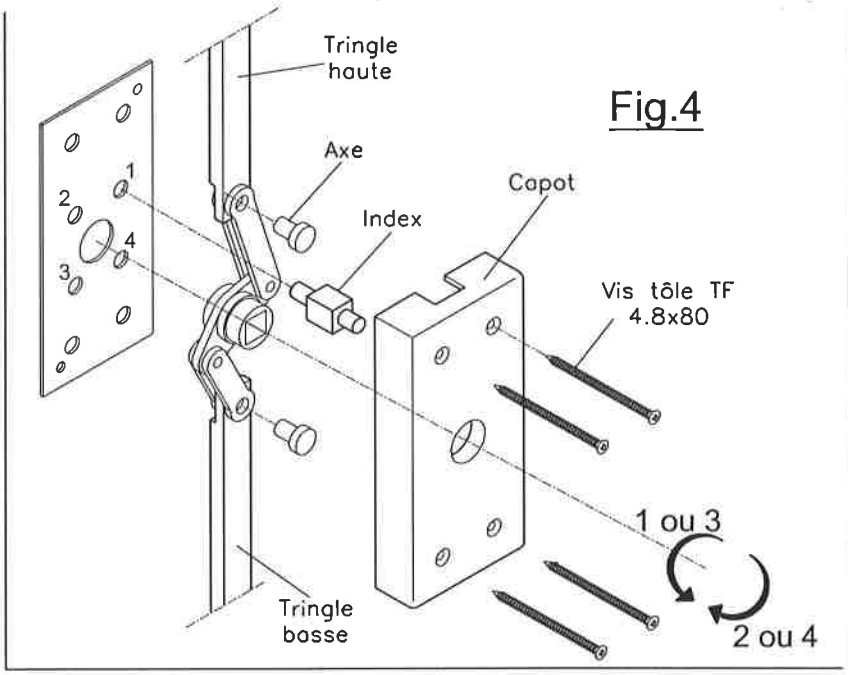


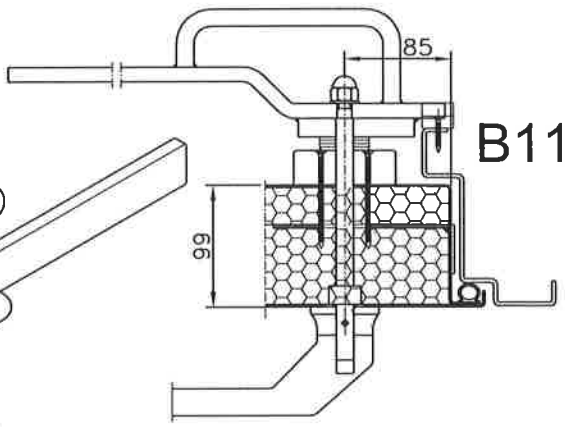


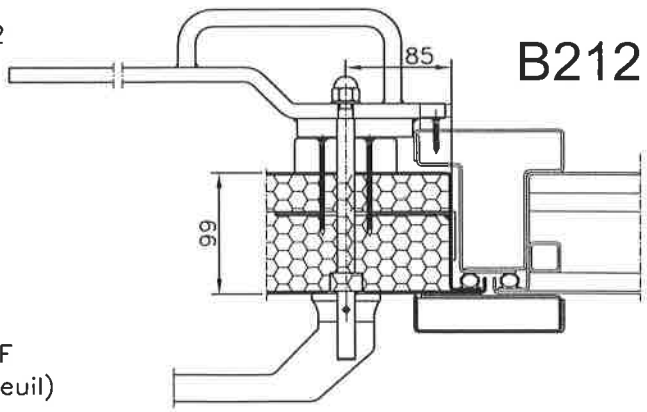

# -Montage crémone COMMUNELLO 690 sur vantail semi-fixe B212

1°) Démonter le capot du coffre
2°) Fixer le coffre avec les 4 vis TF 4,8 x 80
3°) Raccorder les tringles aux biellettes
4°) Remonter le capot avec les vis TF/90° M5 x 10

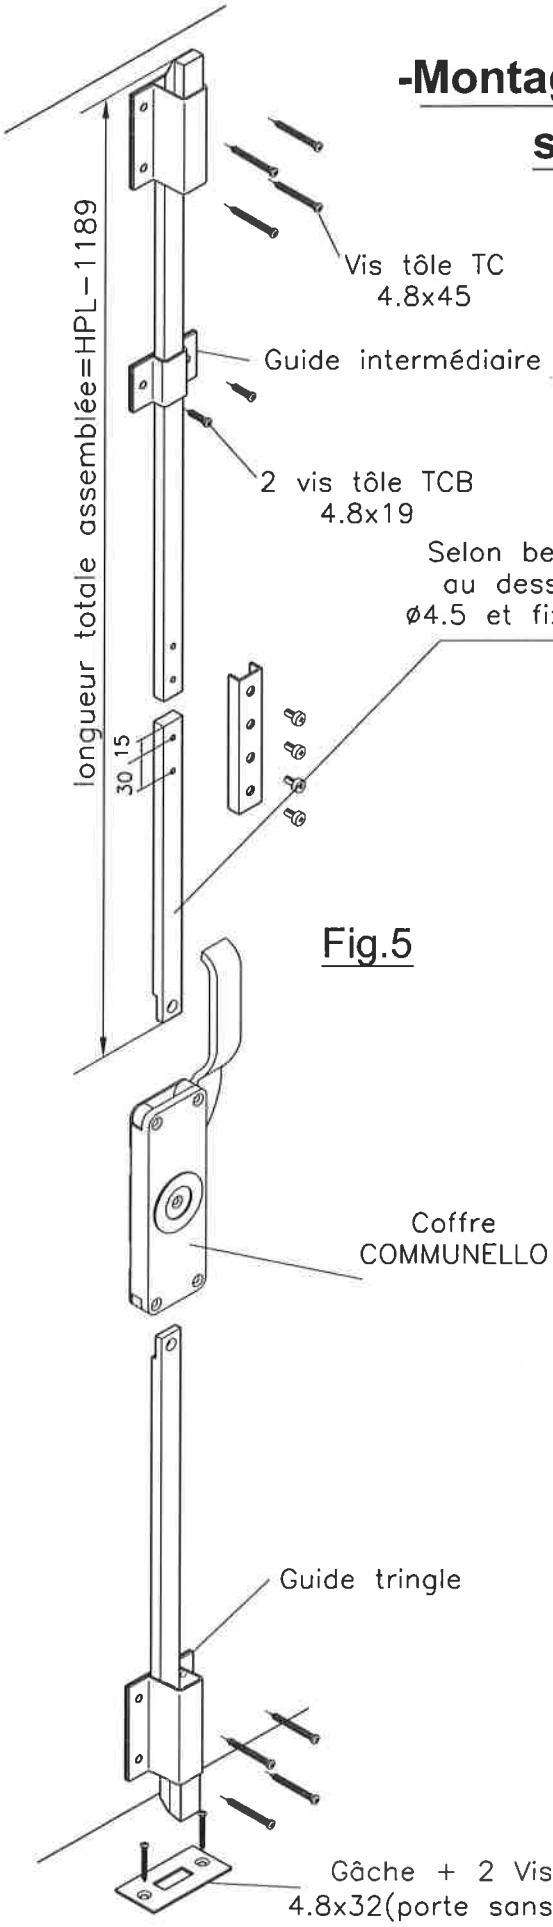


Fig.5

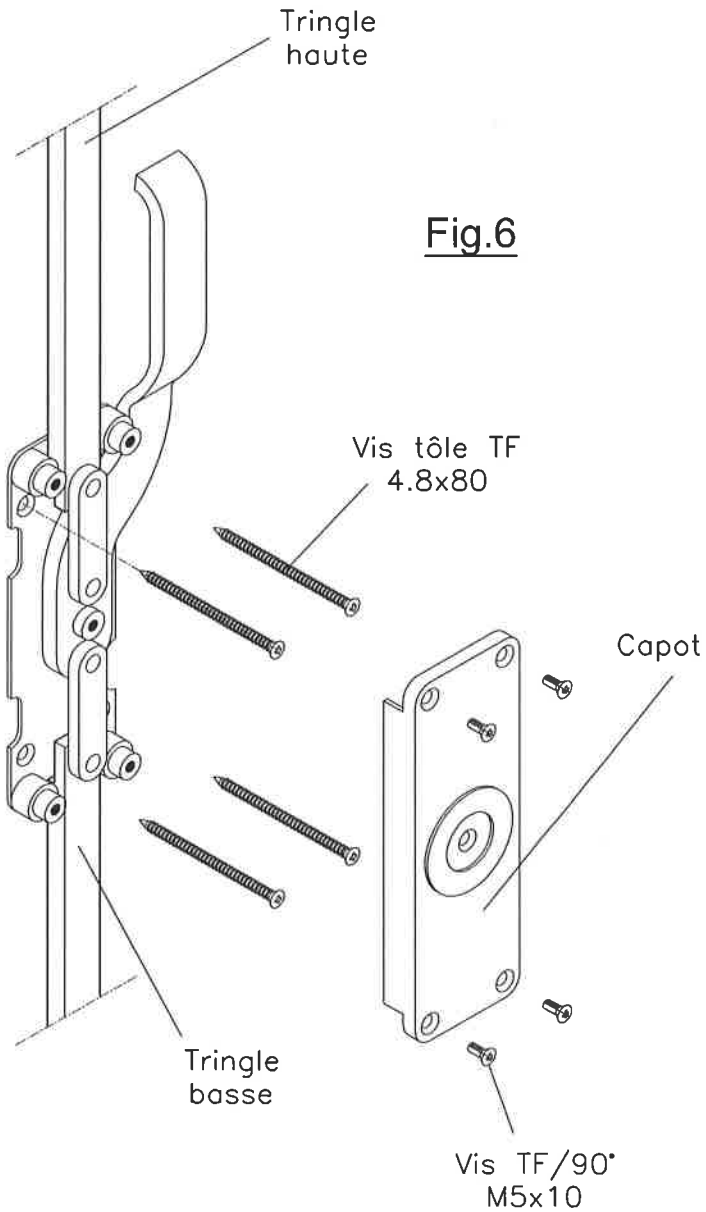


Fig.6