novoferm LUTERMAX L'esprit coupe-feu	**Montage contact DC / FC battante**	NOTICE DE POSE N° NP 104.001 Indice A — Date 13/09/04 Remplace . Page 1/2 — Modif .

1- LEXIQUE

- **Contact début de course** dit **contact d'attente**
- **Contact de fin de course** dit **contact de sécurité**

PORTE BATTANTES

1- Position des contacts (1 vantail)

Figure N°1

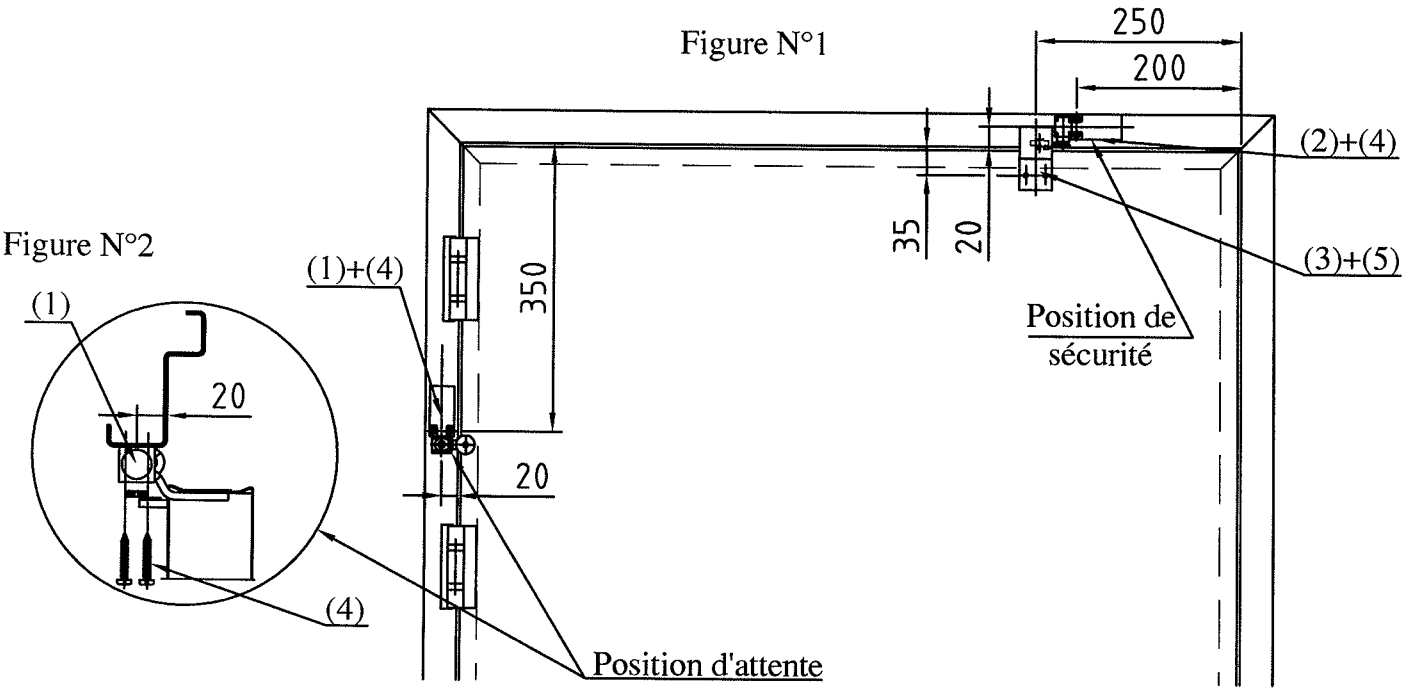

Figure N°2

2- NOMENCLATURE

REP.	DESIGNATION
1	Contact d'attente
2	Contact de sécurité
3	Gâche
4	Vis tôle Ø4.8x32mm
5	Vis tôle Ø4.8x13mm

3- MONTAGE POUR PORTE 1 OU 2 VANTAUX

3-1 Contact d'attente

- Tracer un axe vertical à *20mm* du bord arrière du vantail
- Tracer un axe horizontal à *350mm* du fond de feuillure du bâti
- Positionner le contact d'attente **(1)** *(voir fig.N° 2)*
- Repèrer les trous de fixation et les percer à *Ø 4.2mm*
- Monter le contact et le serrer à l'aide des vis tôle **(4)**
- Régler la tête rotative du contact pour assurer le contact à 90° du vantail

3-2 Contact de sécurité

- Tracer un axe vertical à *200mm* de l'avant du vantail *(fig 1)*
- Tracer un axe horizontal à *20mm* au dessus du dormant
- Positionner le contact **(2)** *(voir fig.N°3)*
- Tracer et percer les trous de fixation à *Ø4.2mm*
- Monter le contact **(2)** et le serrer à l'aide des vis **(4)**

Figure N°3

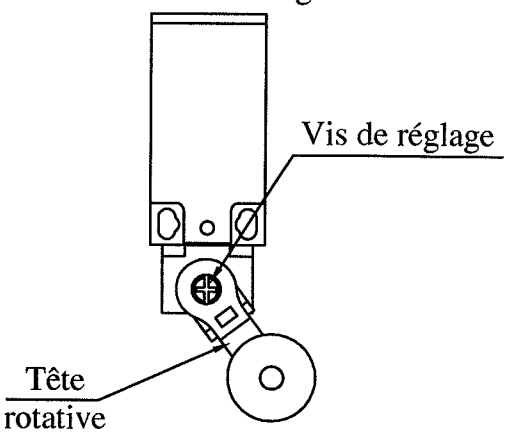

3-3 Gache pour contact de sécurité

- Tracer un axe vertical à *250mm* du bord avant du vantail
- Tracer un axe horizontal *35mm* de la traverse haute vantail
- Positionner la gâche **(3)** *(voir fig.N°4)*
- Tracer et percer les trous de fixation à *Ø4.2mm*
- Monter et serrer la gâche **(3)** à l'aide des vis **(5)**

novoferm LUTERMAX L'esprit coupe-feu	**Montage contact DC / FC va et vient**	NOTICE DE POSE			
		N° NP 104.001			
		Indice	A	Date	13/09/04
		Remplace		.	
		Page 2/2		Modif	.

PORTE VA ET VIENTS

1- NOMENCLATURE

REP.	DESIGNATION
1	Contact d'attente
2	Contact de sécurité
3	Platine support
4	Vis tôle Ø4.8x32mm
5	Vis TC 4X35 +rondelle+écrous

2- POSITION DES CONTACTS

Figure N°1

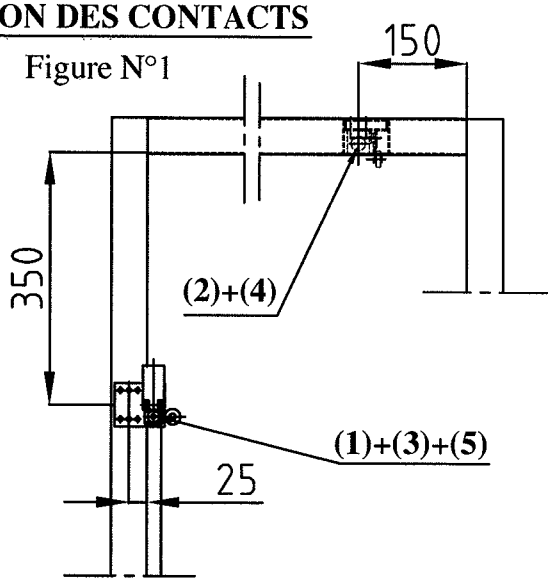

3- MONTAGE POUR PORTE 1 VANTAIL

Figure N°2 Fixation sur bâti/huisserie

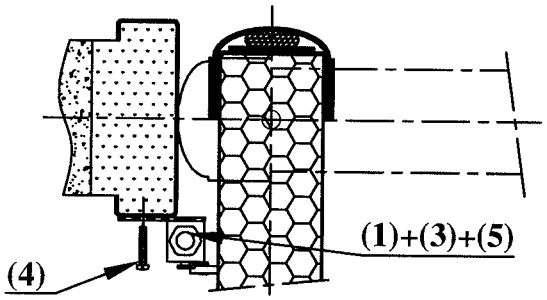

Figure N°3 Fixation sur mur

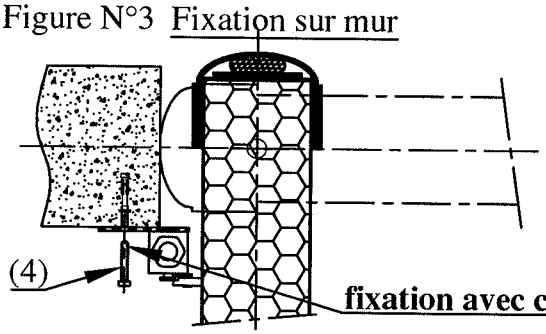

Figure N°4 Fixation sur traverse

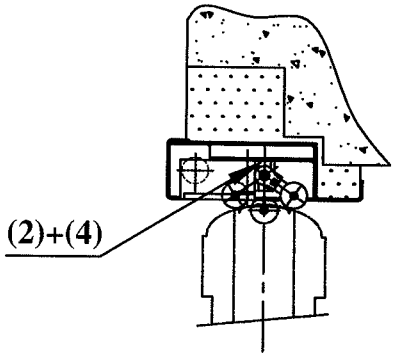

3-1 Contact d'attente

- Tacer un axe vertical à *25mm* du bord du montant arrière ou du mur.
- Tracer un axe horizontal à *350mm* du fond de feuillure haut du bâti.
- Positionner la platine **(3)** et repèrer les trous de fixation.
- Prépercer le bâti à **Ø4.2** ou percer à **Ø8** sur le mur et inserer 2 chevilles *(non fournies)*.
- Assembler le contact **(1)** sur la platine **(3)** à l'aide des vis + écrous **(5)**
- Fixer l'ensemble sur le bâti ou mur à l'aide des vis **(4)**.

3-2 Contact de sécurité

- Monter le contact **(2)** à l'aide des vis **(4)** sur son support prévu dans la traverse haute située à *150mm* de l'avant du vantail