

Mettre le verrouillage manuel d'une sectionnelle en version motorisée

1. Tourner la poignée et ouvrir la porte de 30cm environ afin de libérer le verrouillage pour qu'il soit dans cette position.




2. Garder la poignée en position ouverte et avec la main, mettre la pièce rotative vers le haut en la maintenant comme ci-dessous.



Remettre la poignée en position horizontale afin de bloquer la pièce rotative dans sa position.



3. Verrouiller votre serrure à l'aide du verrouillage intérieur, votre poignée ne peut plus être manœuvrée et votre verrouillage restera en position porte motorisée.

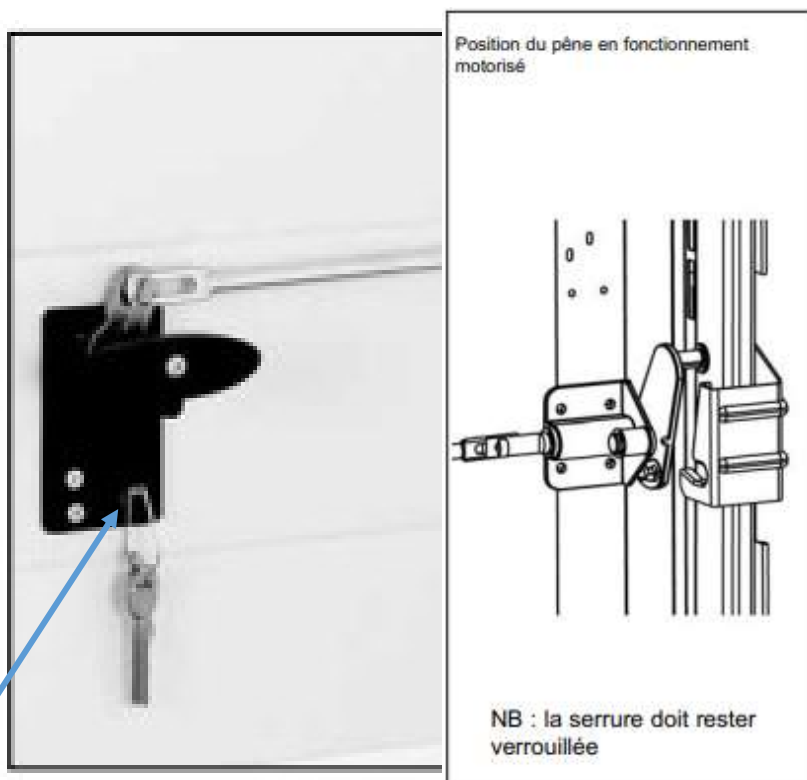

VERROUILLAGE INTERIEUR

ATTENTION : LA SERRURE DOIT RESTER IMPERATIVEMENT VERROUILLEE