


# NOTICE DE MONTAGE

Aménagement extérieur

## CARPORT PLURIEL 6345, 7755 et 9165

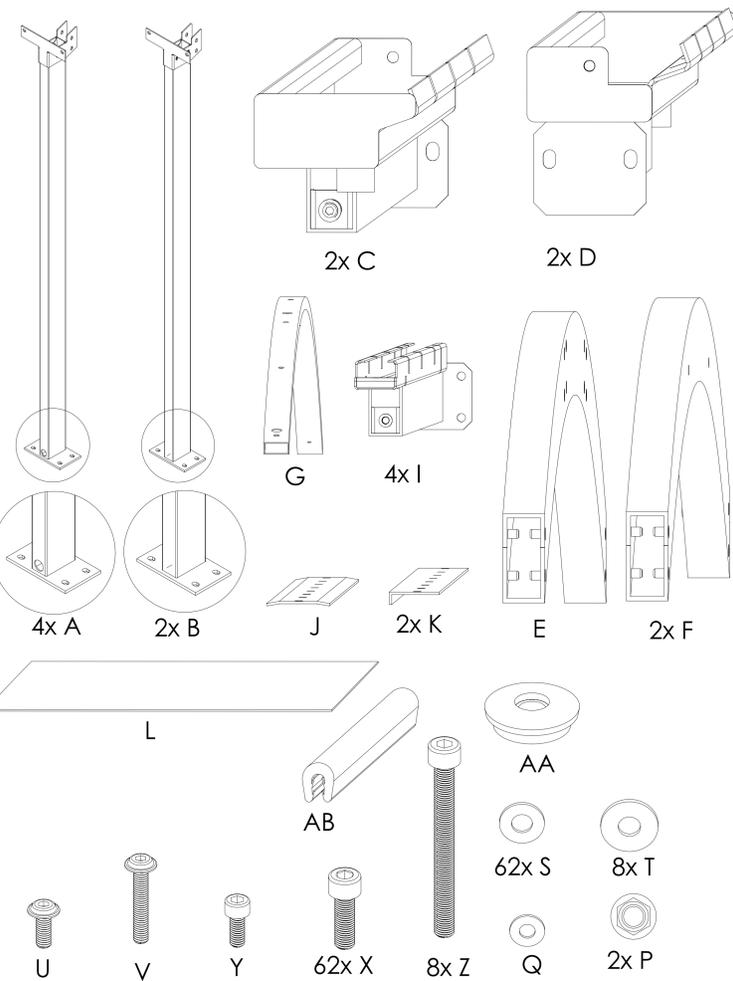

### OUTILLAGE (non fourni)

- Visseuse
- Perceuse
- Escabeau
- Embout ou Clé allen 4, 5 et 6mm
- Foret béton diamètre 12
- Foret métal diamètre 6 et 10
- Mètre : 10m
- Goujon diamètre 12 longueur 100 : x24
- Marteau
- Niveau
- Cutter

### IMPORTANT

Le fabricant décline toute responsabilité dans les dégâts éventuels causés par le non respect des instructions d'installation portées dans ce document, décline toutes responsabilités en cas de modification arbitraire des pièces d'origine et d'intégration de bardage. Le carport est garanti 10 ans sur la structure et 2 ans sur la peinture.

### CONSIGNES D'ENTRETIEN

- Nettoyer votre carport à l'eau claire ou avec des produits au PH neutre.
- Déblayer les feuilles qui peuvent obstruer les gouttières d'évacuation (astuce : placer une petite grille au-dessus des trous de gouttière pour empêcher les feuilles de rentrer dans les poteaux)

### SECURITE


- Le carport n'est pas une charpente, pensez à déneiger
- Il est formellement interdit de monter sur le toit du carport
- Le carport a été soumis aux règlements AFNOR CM66, AL66 et NV65 : Zone 4 au vent (valeur extrême 180km/h), Zone C2 neige (jusqu'à 20cm de neige)

### MISE EN OEUVRE

#### Vérifier régulièrement vos diagonales, vos niveaux et l'aplomb


- Avant d'assembler le carport, il est important de préparer vos plots béton (1/3 ciment, 1/3 sable, 1/3 gravier)
- Les plots doivent faire 400 x 400 x 400mm
- Attention, les fixations du carport sur les plots bétons ne sont pas fournies mais le type est préconisé dans l'outillage de la notice (voir encadré)

### 0

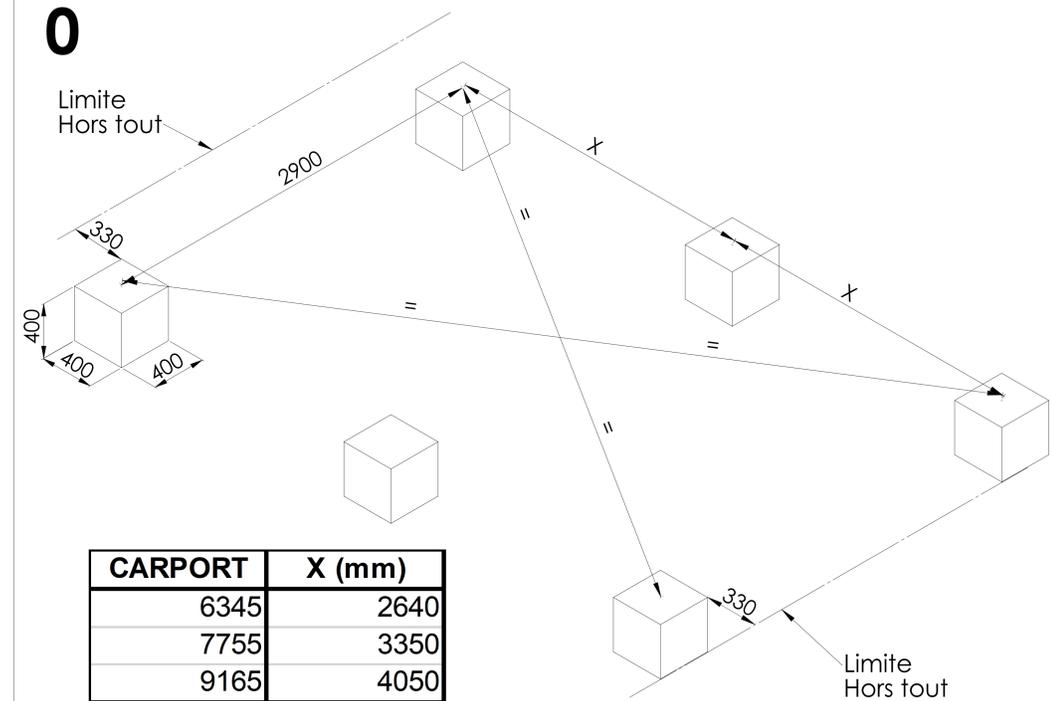


CARPORT	X (mm)
6345	2640
7755	3350
9165	4050

### 1

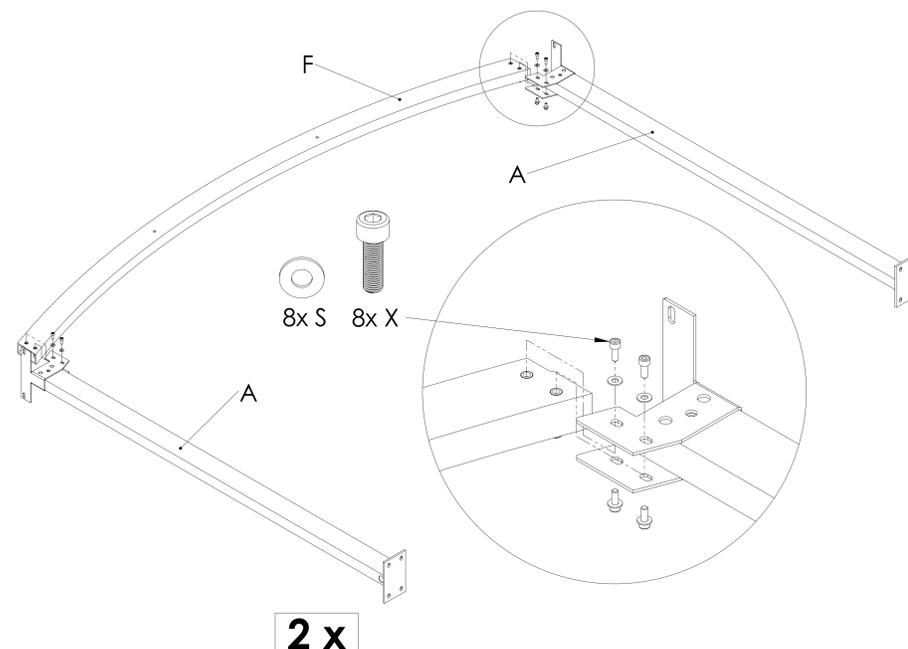


2 x

### 2

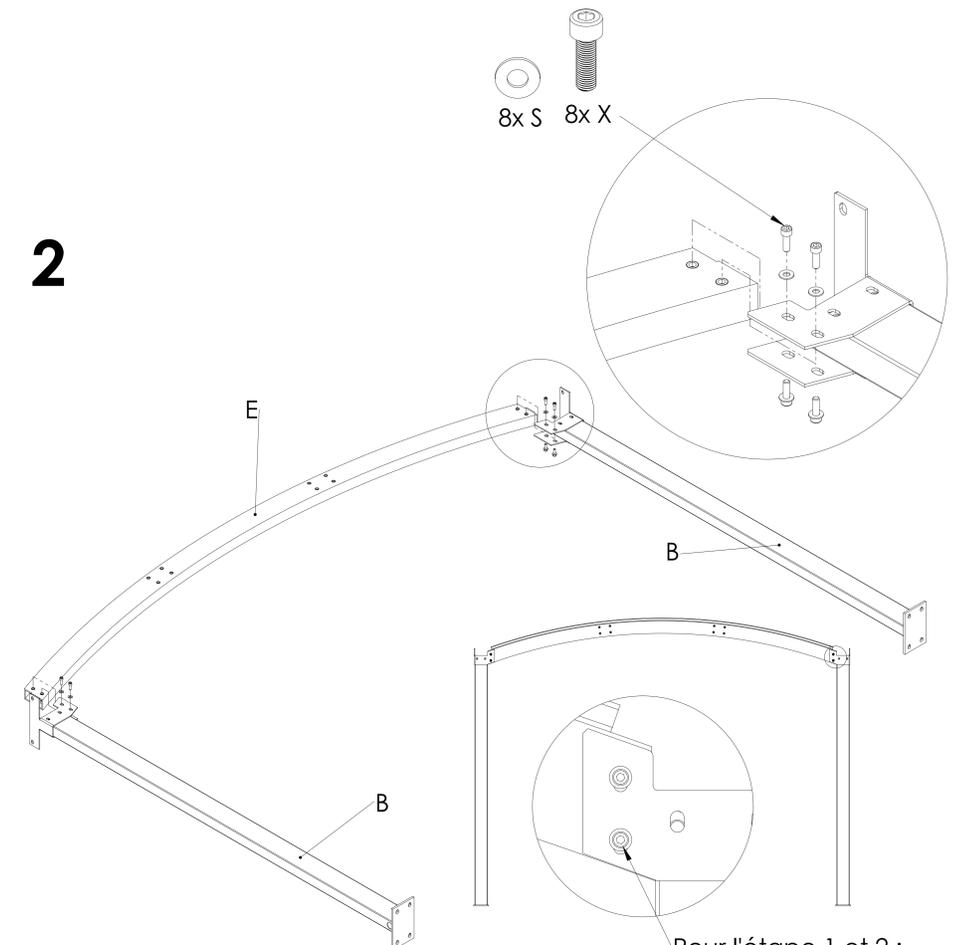


⚠ Pour l'étape 1 et 2 : Positionner l'arceau en haut des trous oblongs et serrer les vis à la main


3

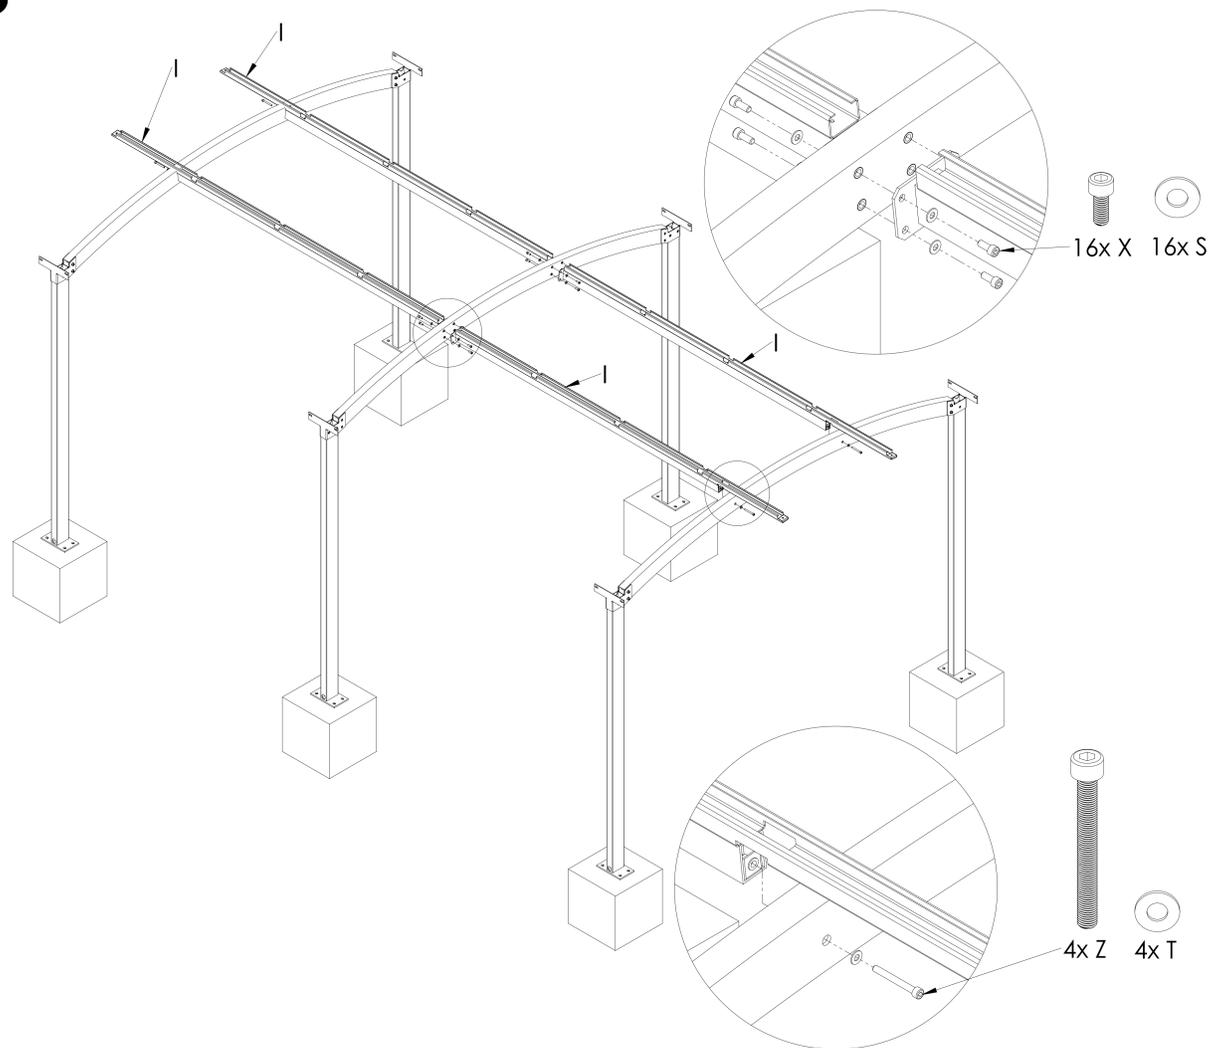


4

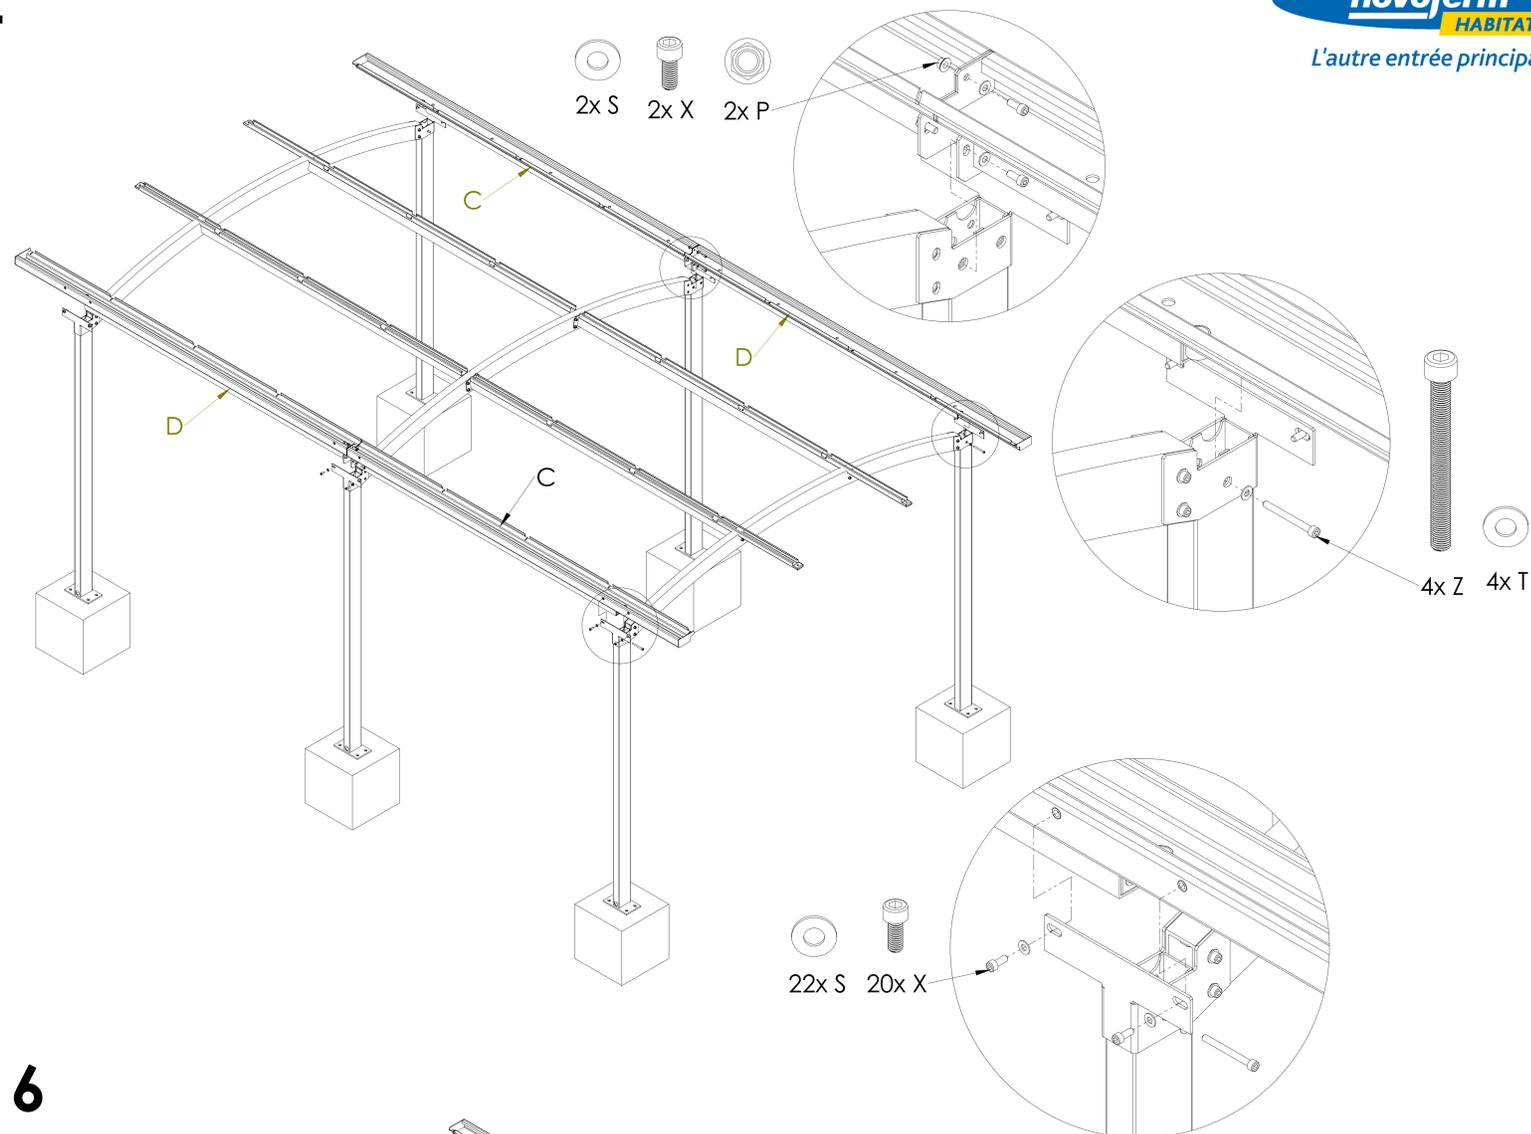


5

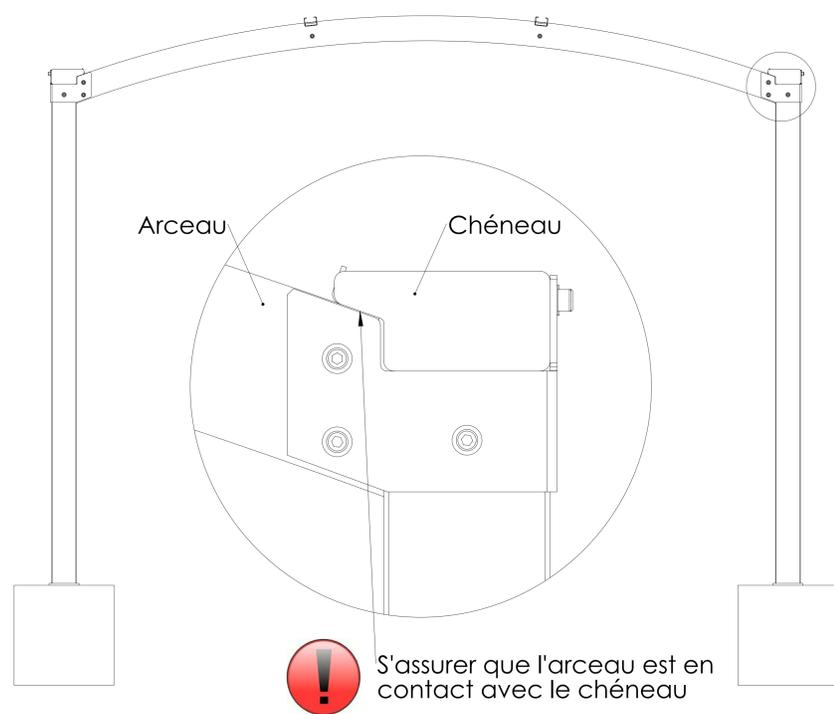


6

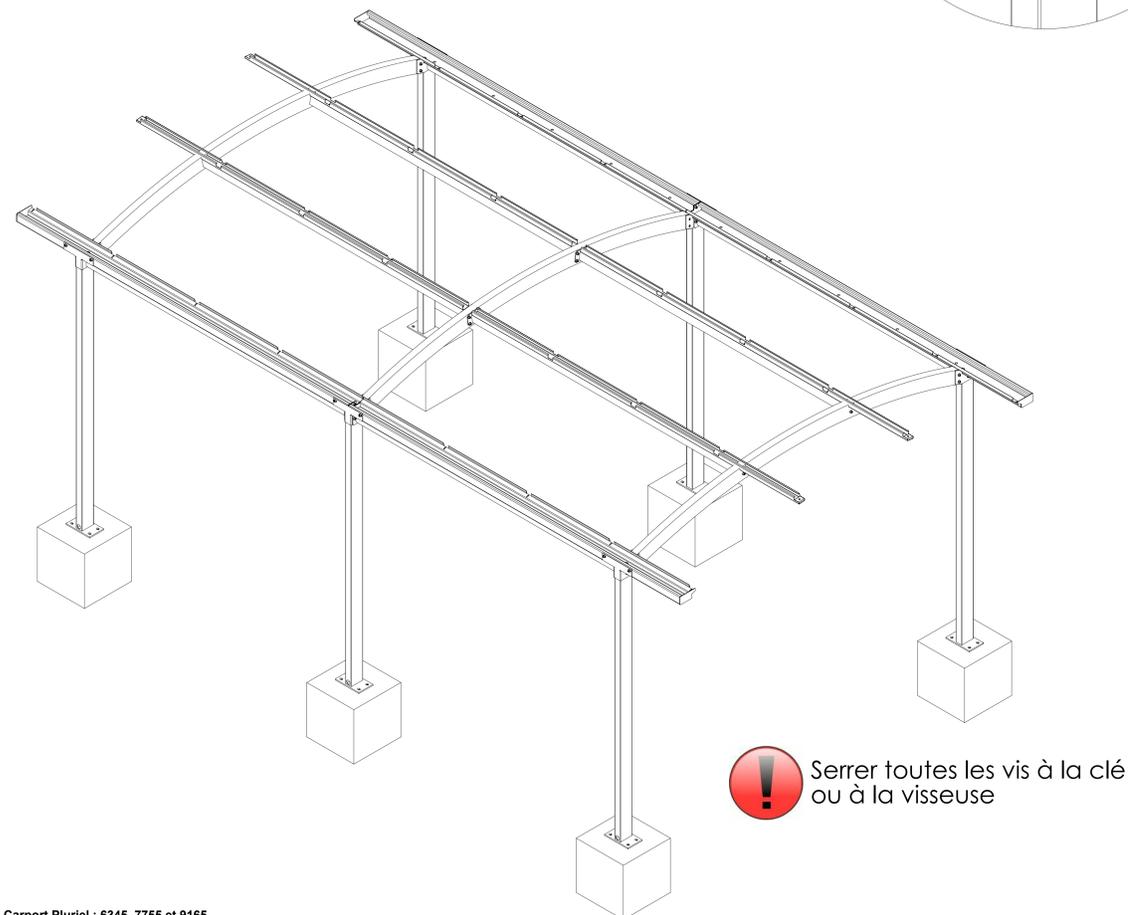

7

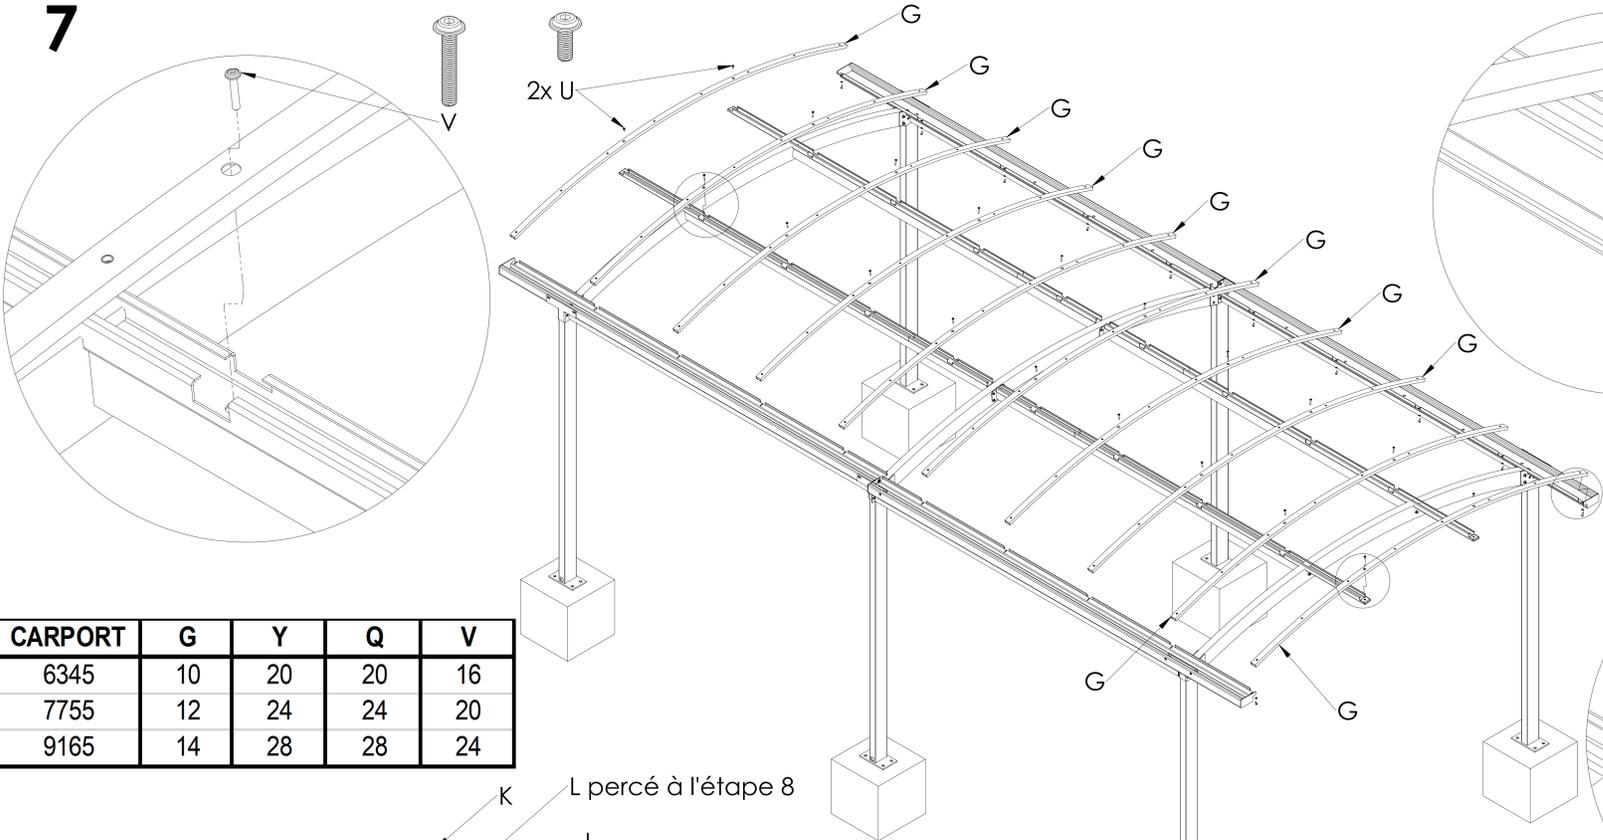


8

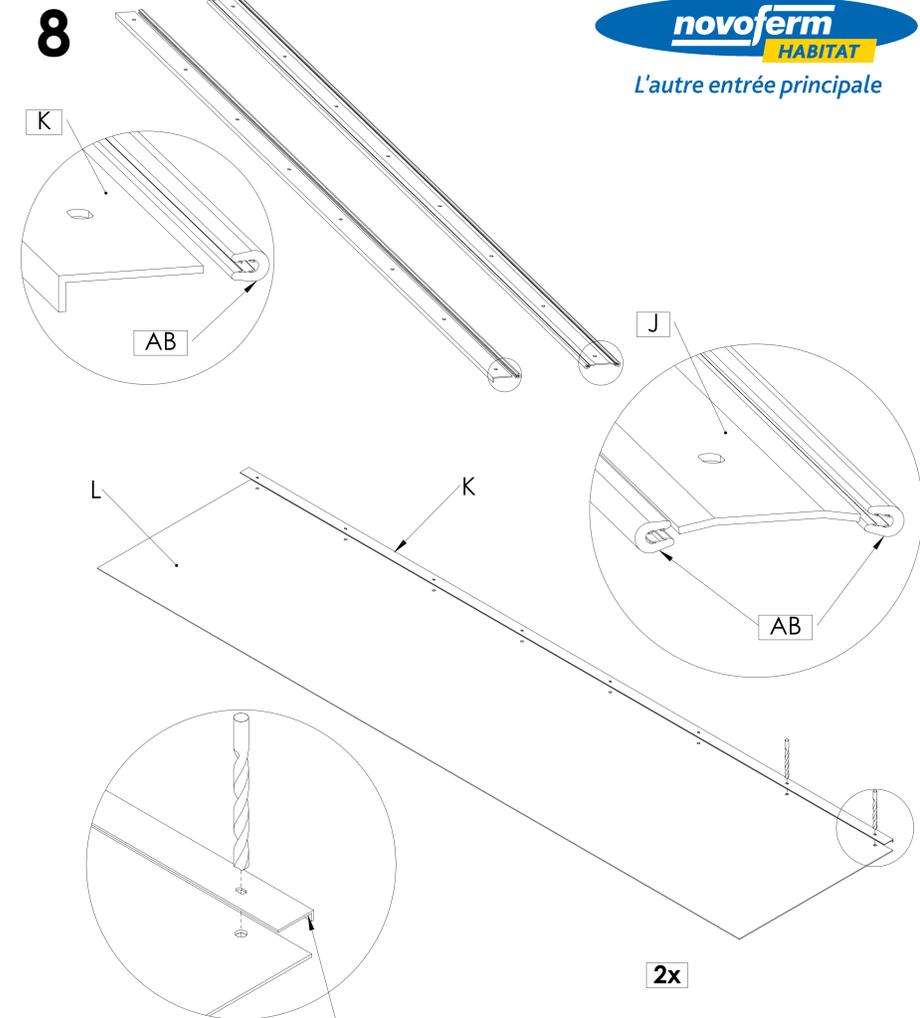


CARPORT	G	Y	Q	V
6345	10	20	20	16
7755	12	24	24	20
9165	14	28	28	24

9

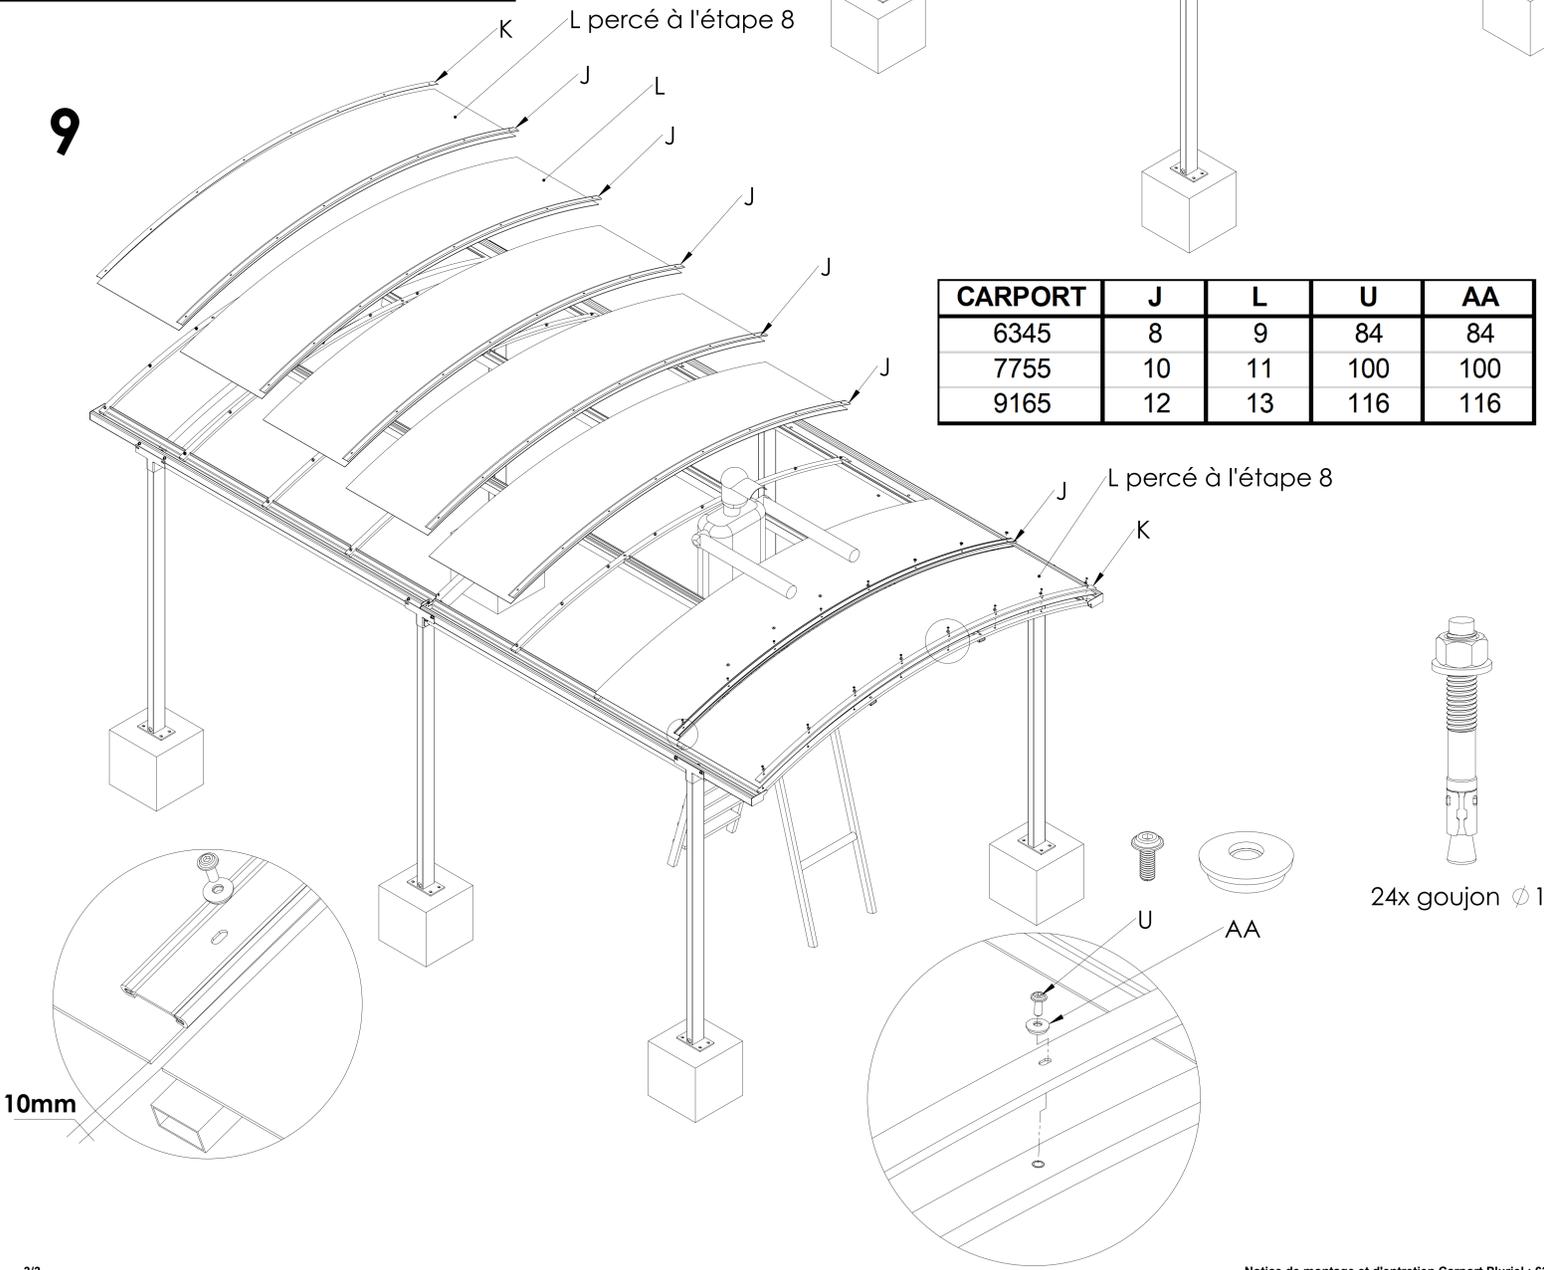

10

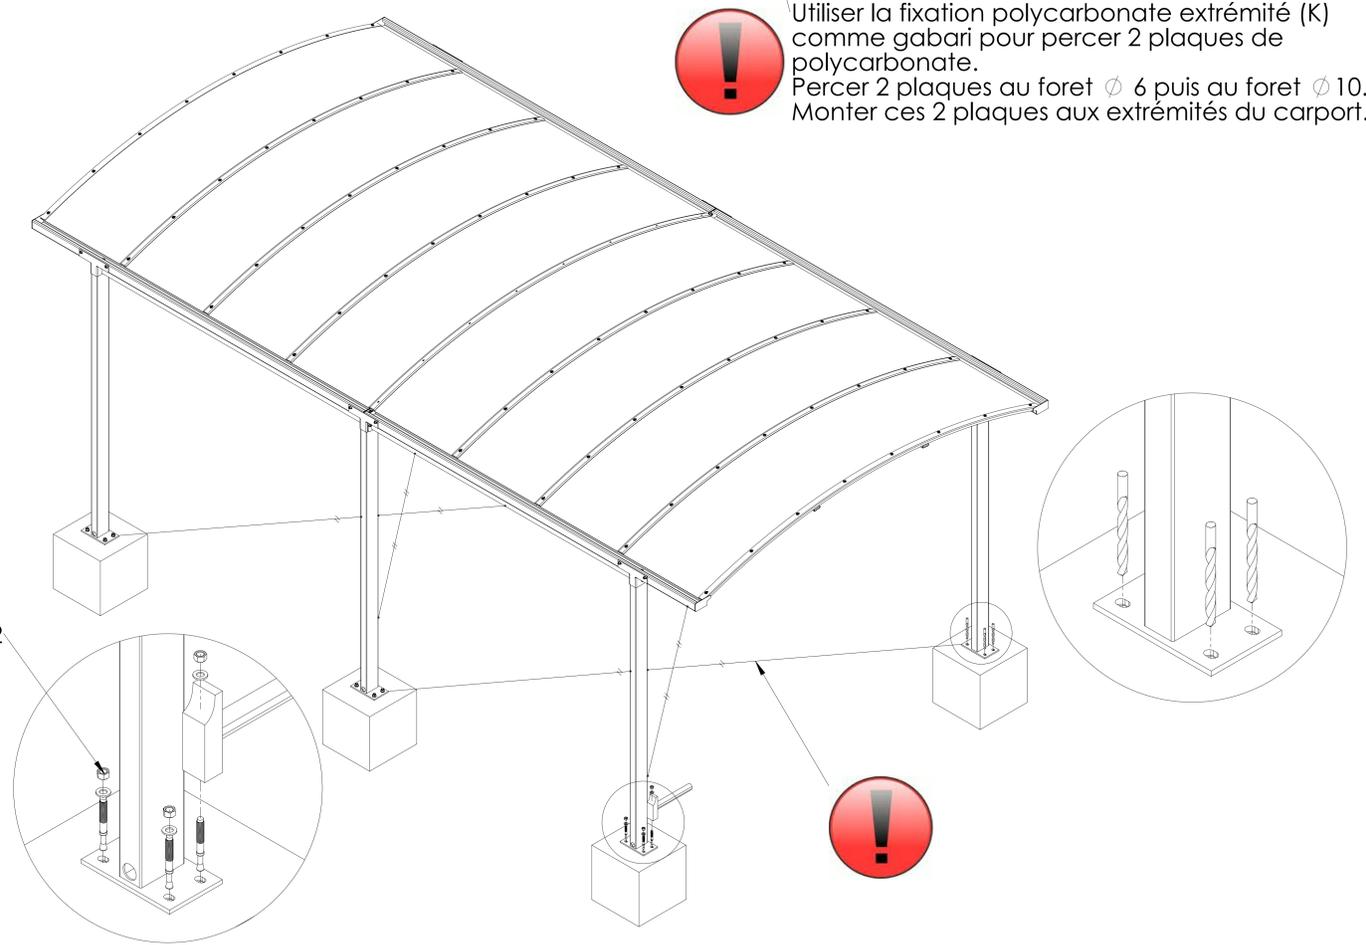

CARPORT	J	L	U	AA
6345	8	9	84	84
7755	10	11	100	100
9165	12	13	116	116

**!** Utiliser la fixation polycarbonate extrémité (K) comme gabari pour percer 2 plaques de polycarbonate.  
Percer 2 plaques au foret  $\phi$  6 puis au foret  $\phi$  10.  
Monter ces 2 plaques aux extrémités du carport.

10mm