

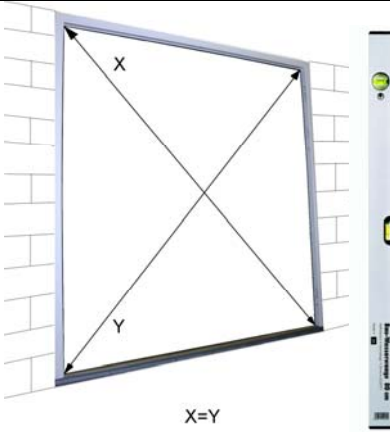


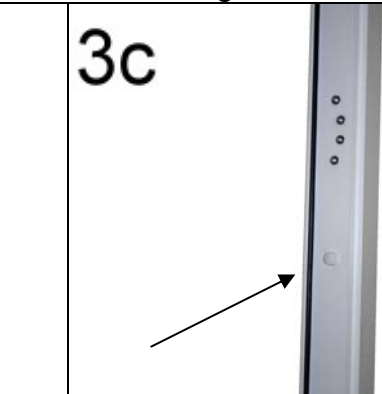






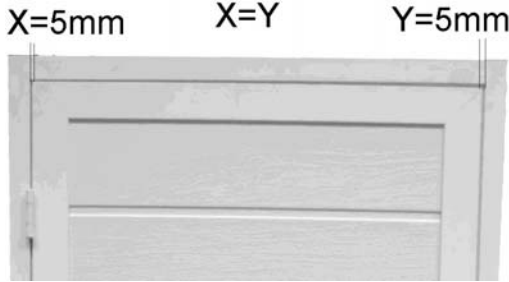


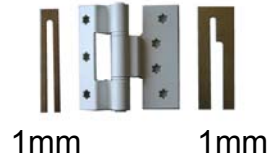





## Notice de montage porte battante Duoport®

			
<b>1</b>		<b>2</b>	
Démonter l'ouvrant		Vérifier les diagonales	
<b>3a</b>		<b>3b</b>	
<b>3c</b>			
Percer un trou proche de la paumelle pour insérer un split		Insérer le split	
Mettre les bouchons de finition			
<b>4a</b>		<b>4b</b>	
<b>5</b>			
Monter le barillet et la poignée.		Retirer le film de protection	

<p><b>6a</b></p> 	<p><b>6b</b></p> 
<p>Remonter l'ouvrant</p>	<p>Revisser les paumelles</p>
	
<p>Contrôler les jeux de fonctionnement. Si besoin, corriger avec les cales fournies en les glissant derrière les paumelles.</p>	
<p>X = Y = 5mm -&gt;  </p>	<p>Y=6=7a,7b Y=7=7a-7d</p> 
<p><b>7a</b></p> 	<p><b>7b</b></p> 
<p><b>7c</b></p> 	<p><b>7d</b></p> 