

Instructions rapides de montage

Montage à vis inclinée pour huisserie d'angle



L'esprit coupe-feu

Novoferm® Lutermax
 530, Avenue G. Clémenceau
 77000 Vaux-le-Pénil, France
 Téléphone + 33 (0) 164 143800
 Télécopie + 33 (0) 164 374232
 lutermax@novoferm.fr
 www.novoferm.fr


Tailles de portes :

Portes à 1 battant de hauteur ou largeur passage libre 625x1500 mm à 1350 x 2500 mm
 Portes à 2 battants de hauteur ou largeur passage libre 1375x1750 mm à 2500 x 2500 mm

Types de murs :

Briques de parement et béton


Remblai de dormant (pour la procédure, voir le chapitre correspondant de la notice de montage des systèmes anti-incendie) : mortier, bandes de laine minérale

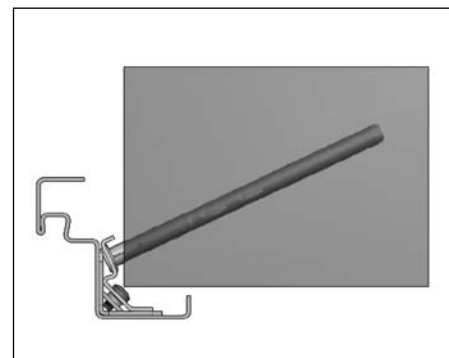



IMPORTANT : Montage uniquement avec les kits de montage originaux Novoferm sur les points de fixation prévus par le constructeur! Chevilles 160 mm spéciales contenues dans le kit de montage.

Monter l'adaptateur pour le montage à vis inclinée sur l'élément de logement installé par le constructeur avec des vis à tête bombée auto-taraudeuses.

Placer le dormant dans l'ouverture du mur et aligner.


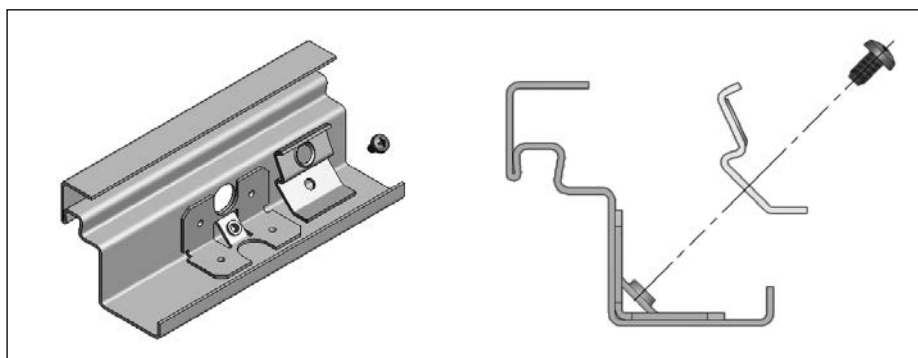


Percer les trous de chevilles sur les points de fixation prévus à un angle d'environ 25°. Les deux points de fixation inférieurs des montants verticaux des dormants à hauteur de 70 cm environ ne sont nécessaires que sur les portes sans encastrement.

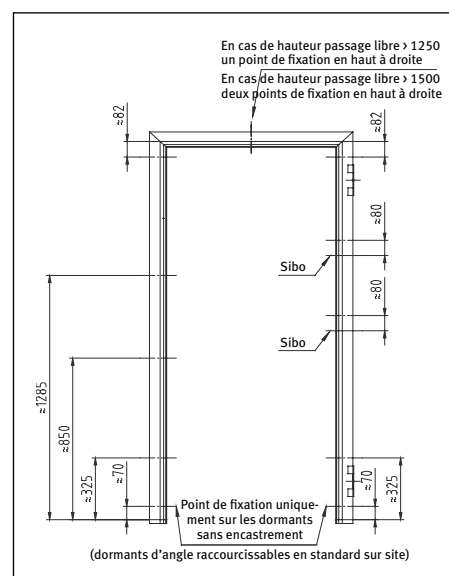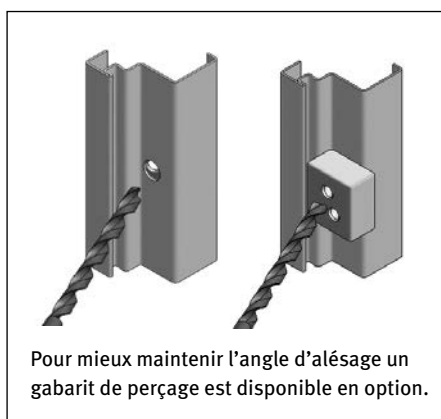

Fixer le dormant à l'aide des chevilles (longueur minimale 160 mm) sur les points prévus à cet effet sur le mur (uniquement une cheville par point de fixation), éventuellement placer des tôles d'espacement en dessous.

Placer les capots sur les trous de dormant.

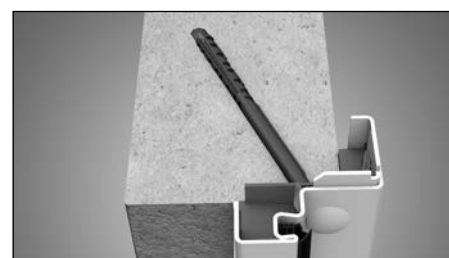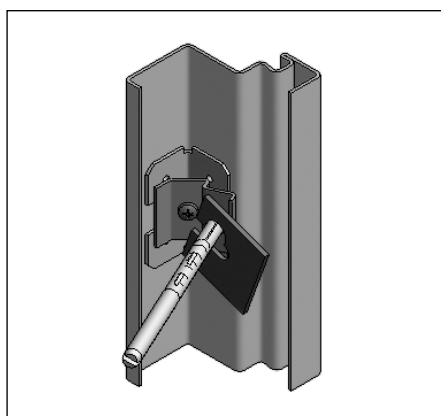

²⁾ Dormant standard
 Peut être raccourci sur place