FR

PORTE LATÉRALE

NOTICE DE POSE

Refoulement 180 degrés

À motoriser sans serrure côté fermeture ou refoulement

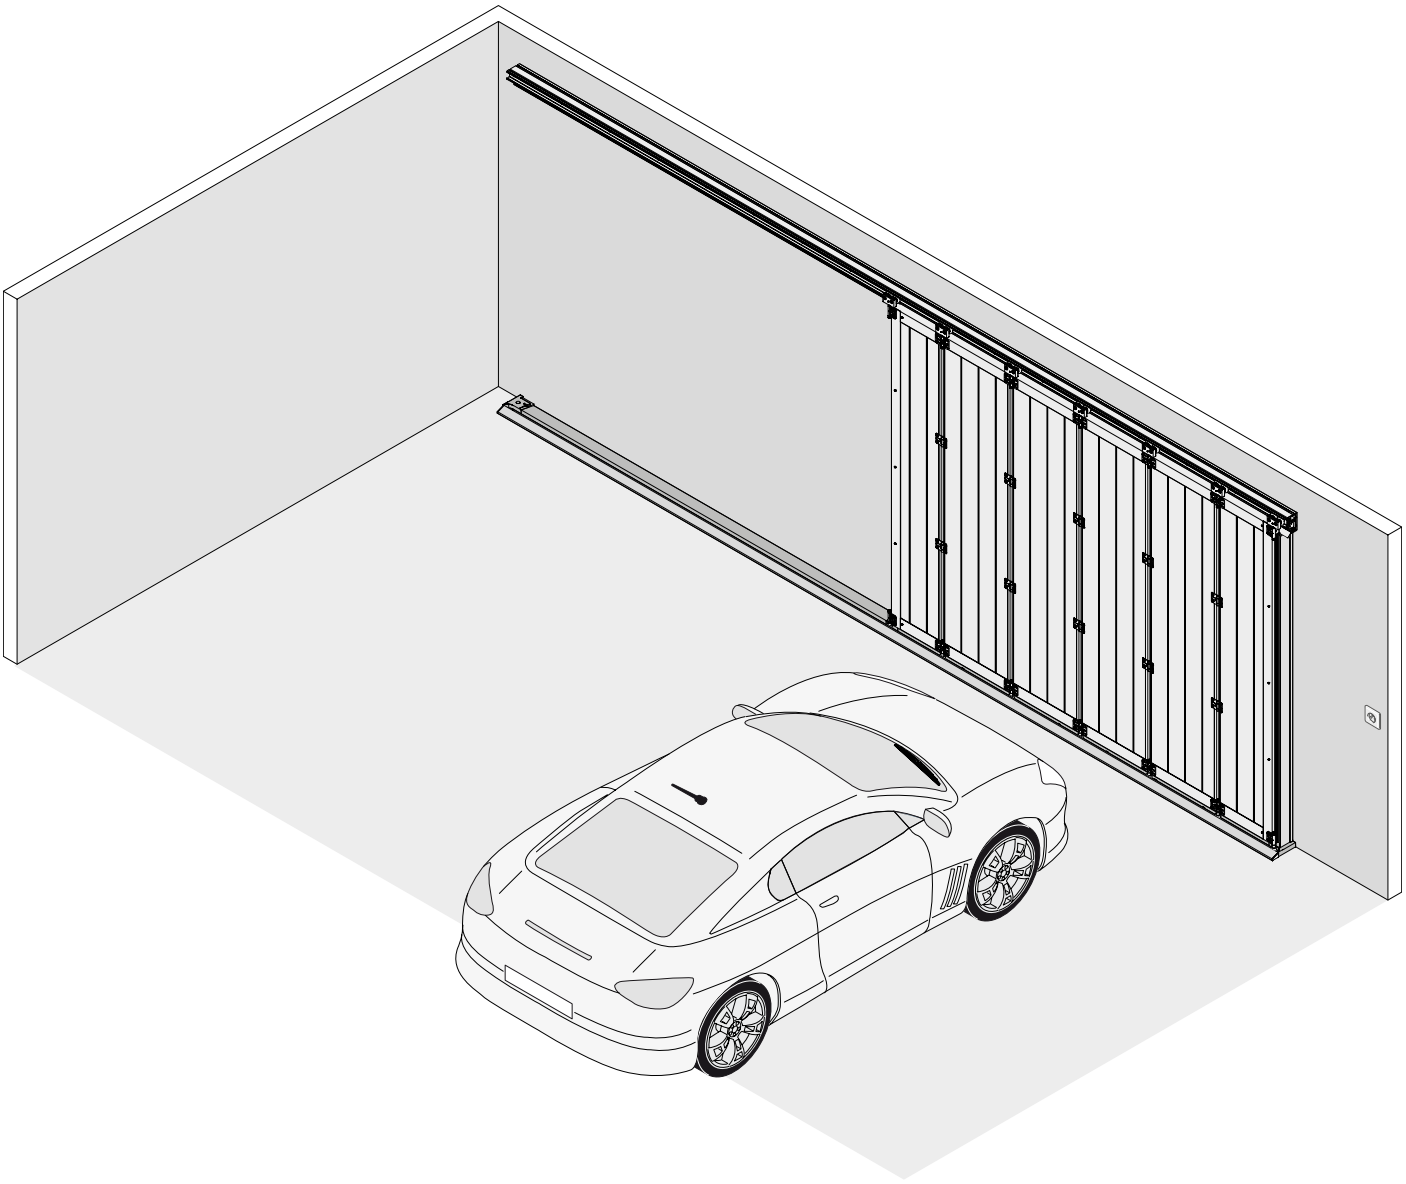

Configuration de votre porte

Côté Refoulement	**Refoulement gauche vue intérieure** 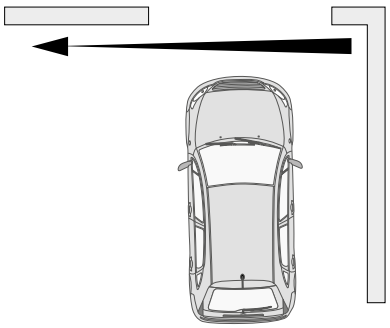 Voir étapes 01 ➡ 24	**Refoulement droite vue intérieure** 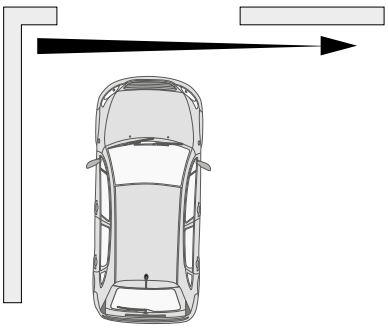 Voir étapes 25 ➡ 48
	☐	☐

Option portillon	**Portillon côté fermeture** 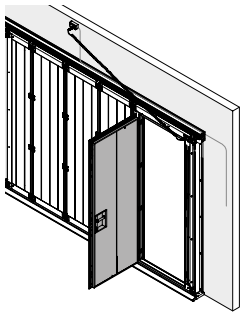 Voir étapes 14 ➡ 15 Voir étapes 38 ➡ 49 Voir étapes 71 ➡ 76	**Portillon central** 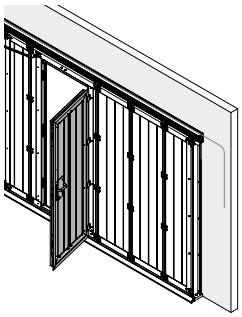 Voir étapes 18 ➡ 19 Voir étapes 42 ➡ 43 Voir étapes 71 ➡ 76	**Portillon côté refoulement** 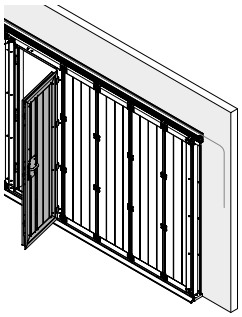 Voir étapes 22 ➡ 23 Voir étapes 46 ➡ 48 Voir étapes 71 ➡ 76
	☐	☐	☐

Composition du tablier (Ouvrant)

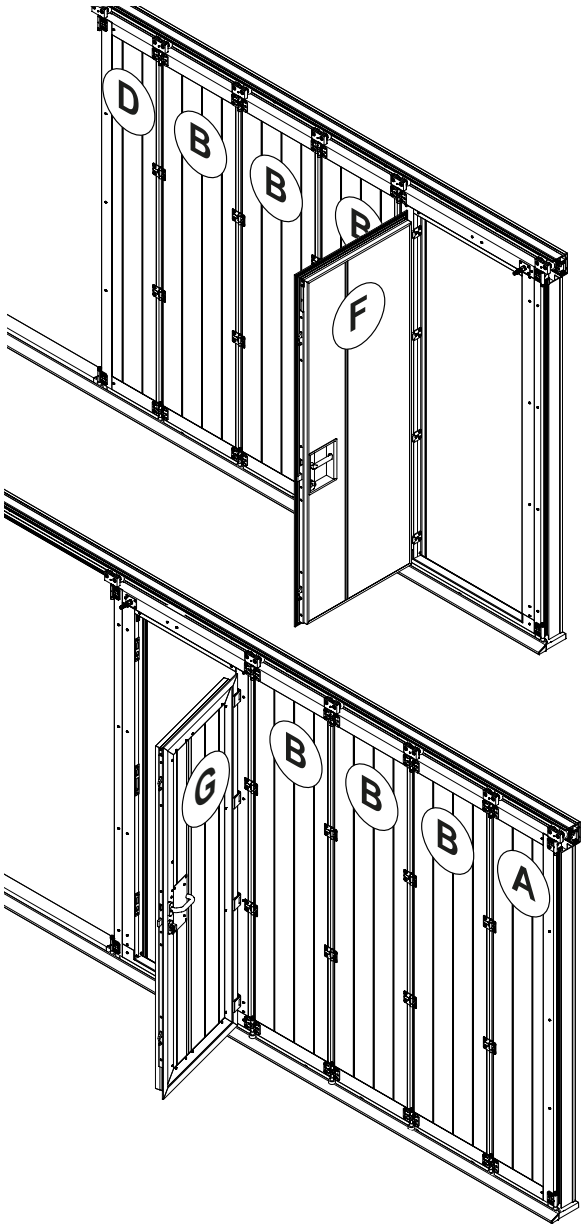

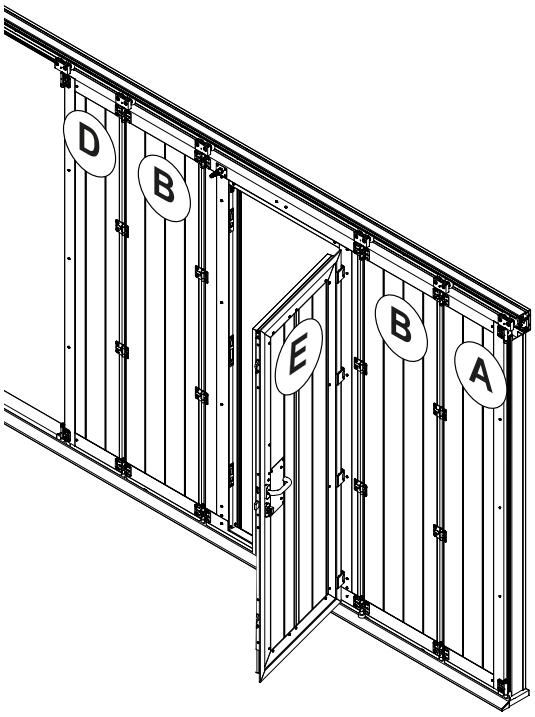

Type de section	Dénomination de la section	Nombre de sections
Type A =>	Section fermeture	
Type B =>	Section intermédiaire	
Type D =>	Section refoulement	
Type E =>	Section portillon central	
Type F =>	Section portillon côté fermeture	
Type G =>	Section portillon côté refoulement	

Contrôle des dimensions des réservations de la maçonnerie (chantier)	
Largeur de baie	
Hauteur de baie	
Écoinçon refoulement	
Écoinçon fermeture	

Outillage

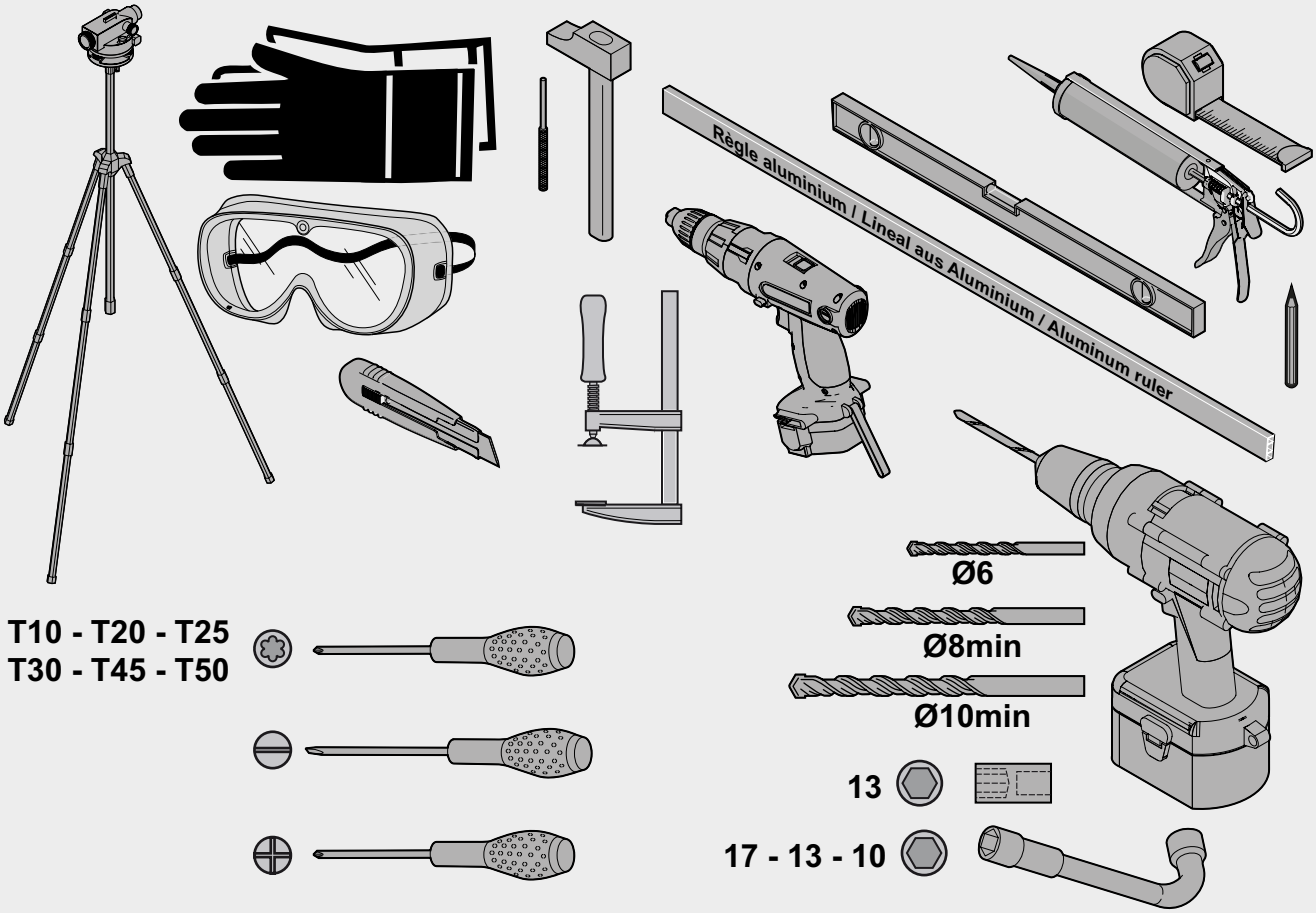

Conseillé, non fourni / *Empfohlen, nicht enthalten / Recommended, not provided*

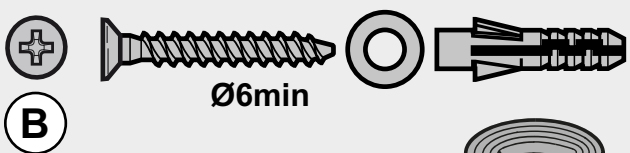

À définir en fonction du support

Entsprechend der Förderungen zu definieren / To be defined according to the support

ATTENTION : Les vis, les chevilles et les rondelles pour la fixation de la porte ne sont pas fournies et doivent être adaptées à la maçonnerie (Bois, briques, béton etc…).

Refoulement gauche vue intérieure

Voir étapes 01 ➡ 24

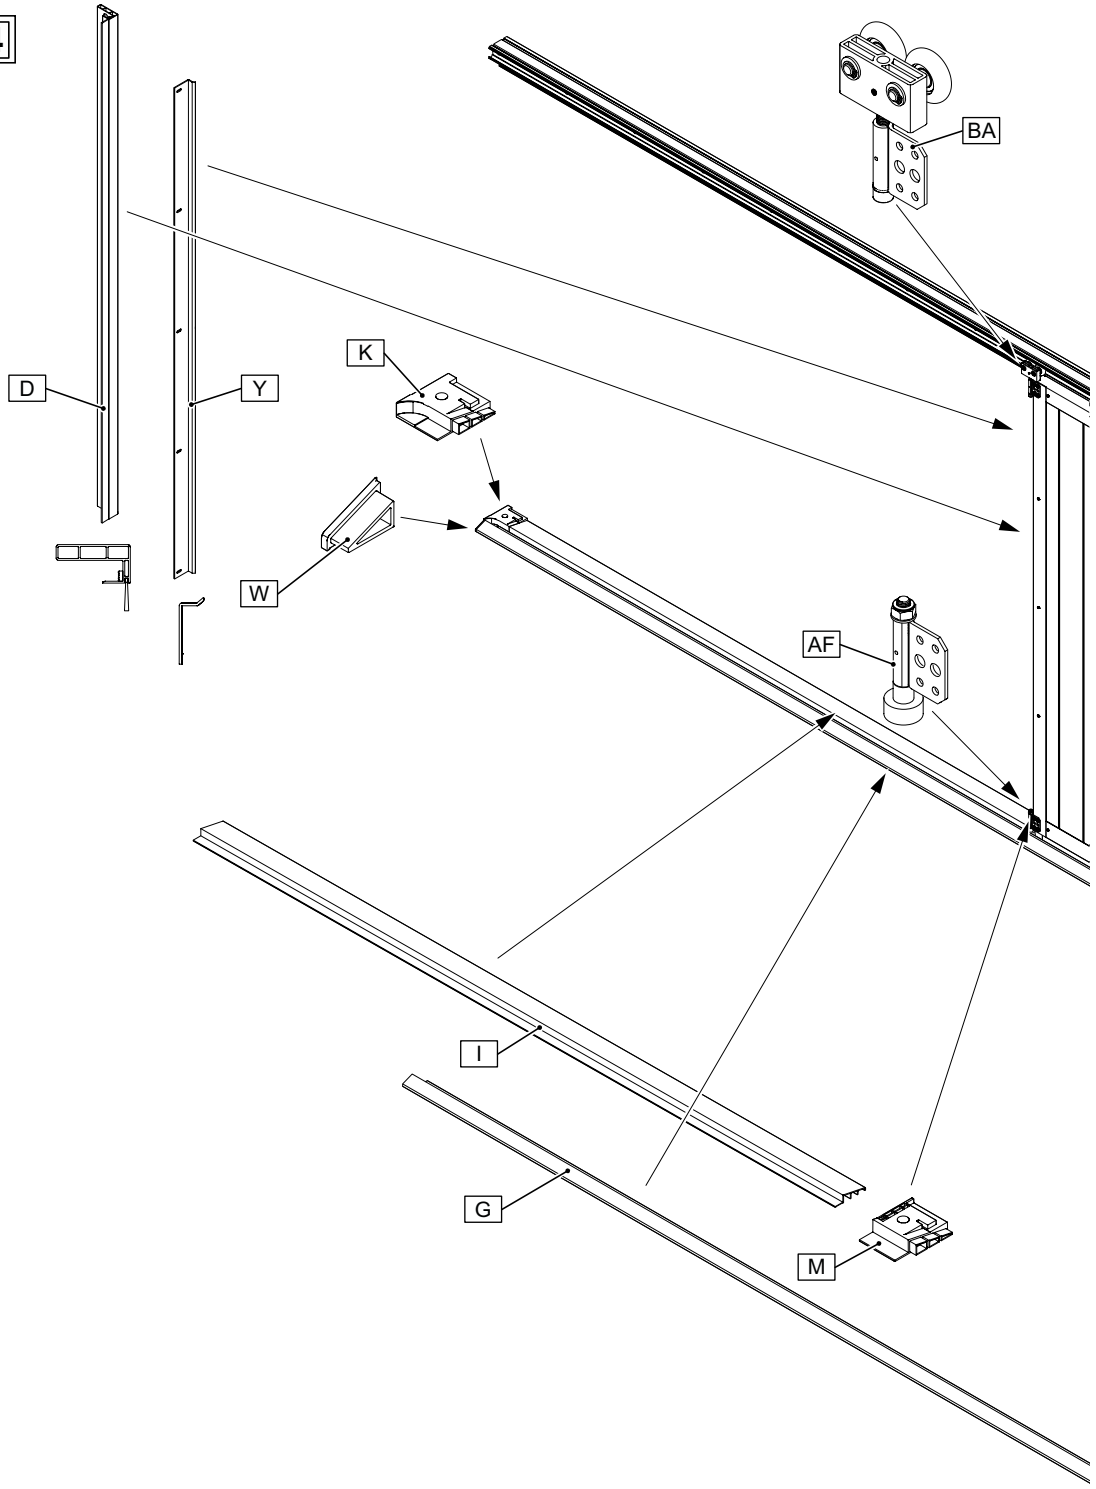

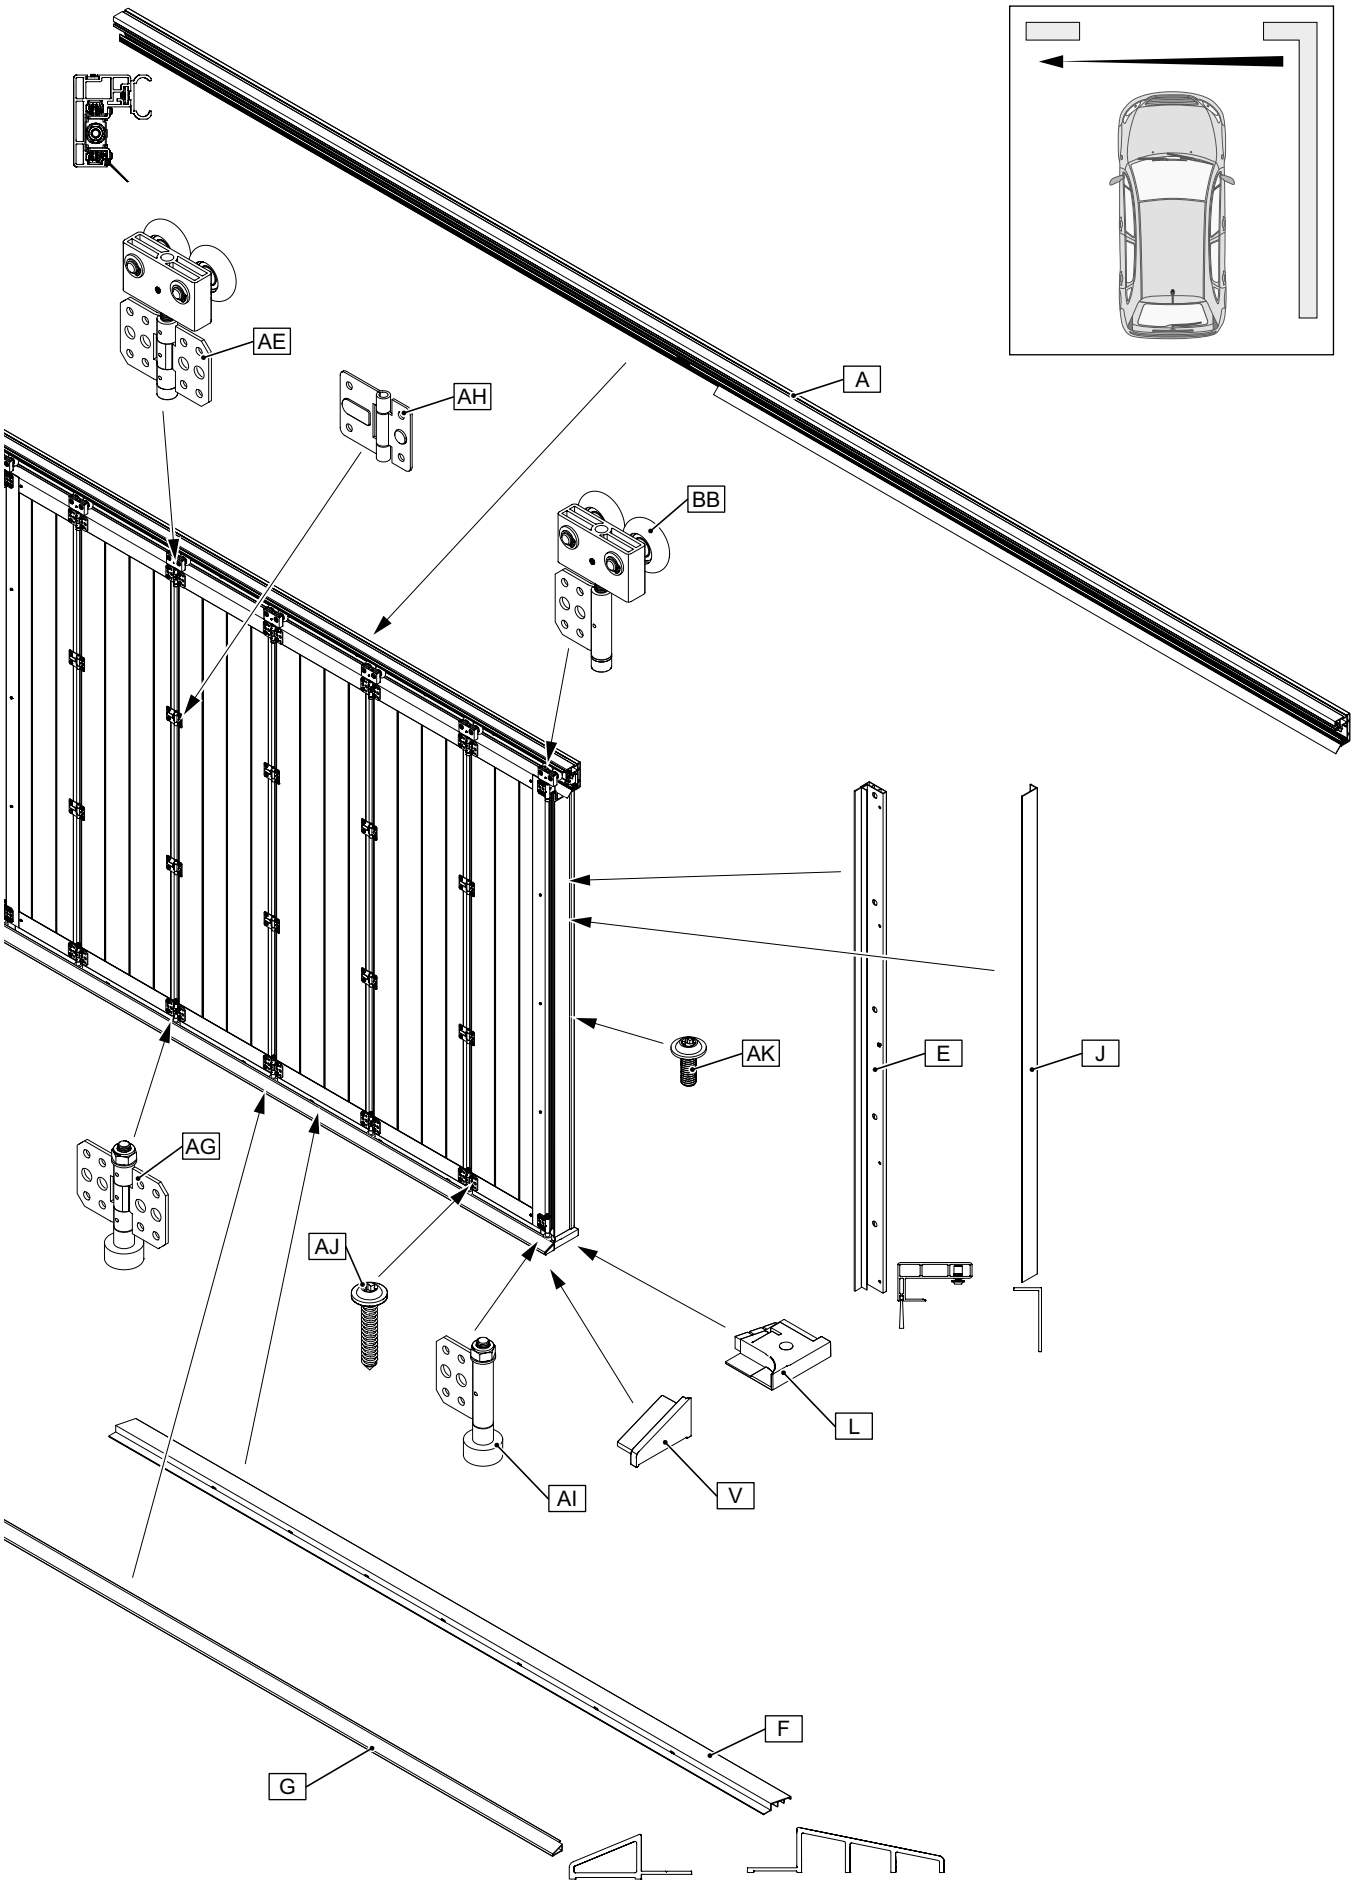
AE
AH
A
BB
AK
E
J
AG
AJ
L
AI
V
F
G

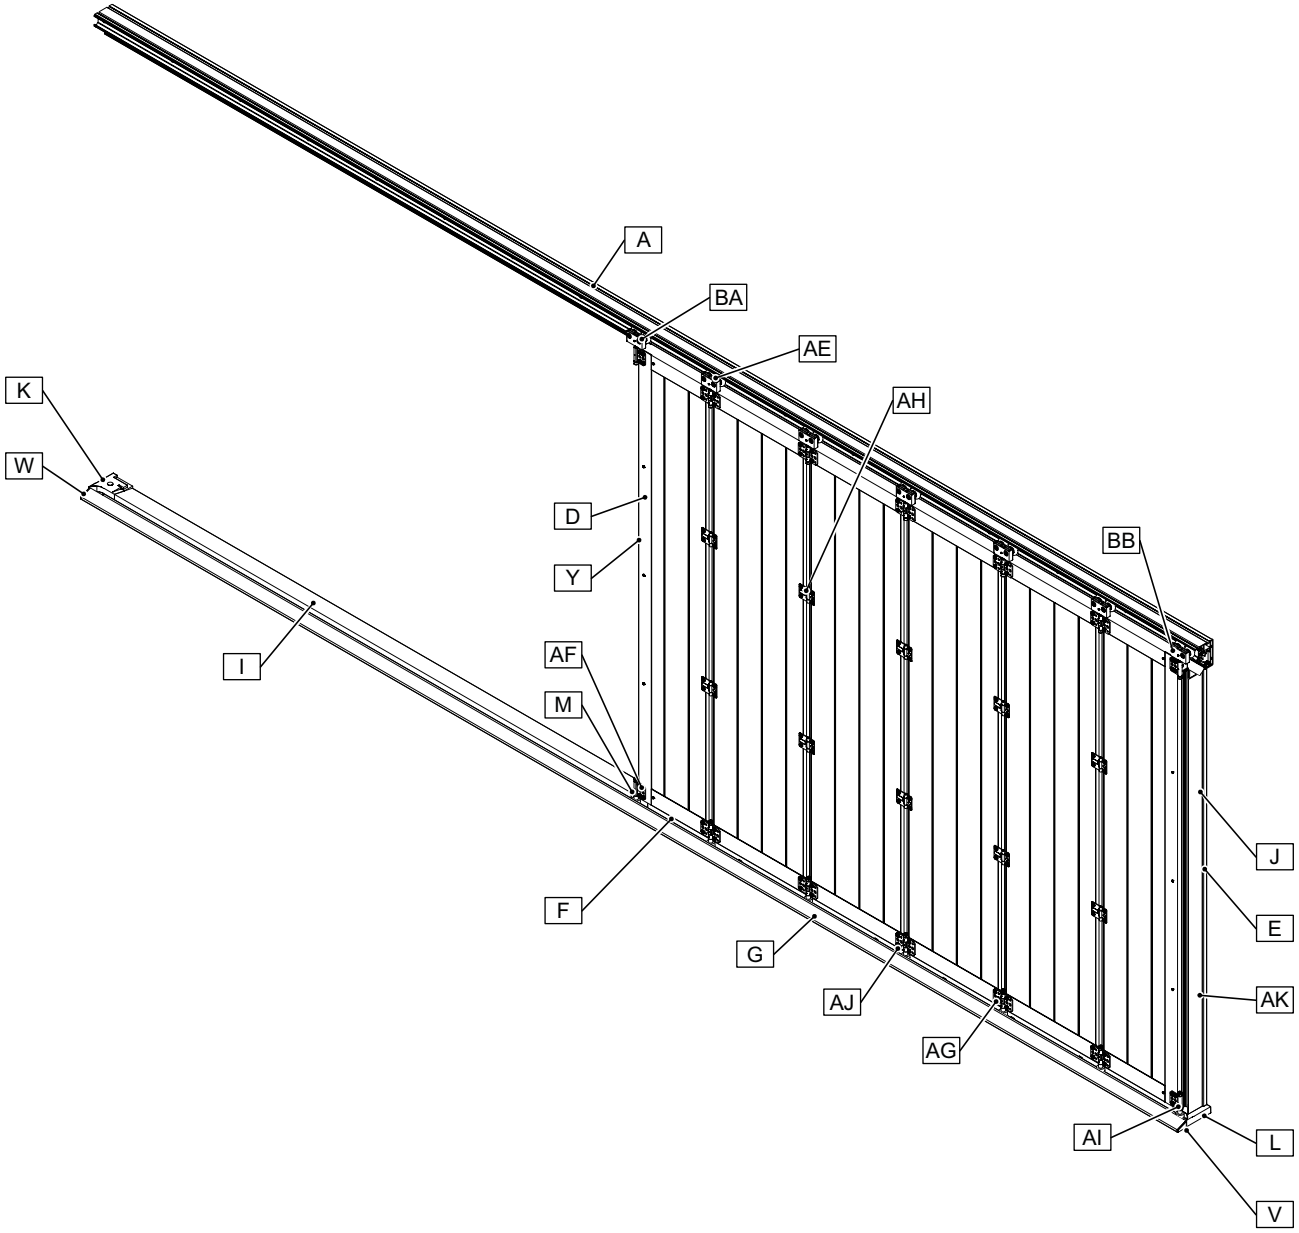
A
BA
AE
AH
K
W
D
Y
BB
I
AF
M
J
F
E
G
AK
AJ
AG
AI
L
V

Repère	Désignation
A	Traverse haute huisserie
D	Montant d'huisserie côté refoulement
E	Montant d'huisserie côté fermeture
F	Seuil extérieur
G	Seuil intérieur
I	Complément seuil extérieur
J	Cornière fermeture huisserie
K	Embout cintré gauche
L	Embout cintré montant huisserie droite
M	Embout montant huisserie gauche
V	Embout finition seuil intérieur droite
W	Embout finition seuil intérieur gauche

Repère	Désignation
X	Carter support motorisation
Y	Cornière fermeture section refoulement
BA	Galet haut final gauche
BB	Galet haut final droite
AE	Galet haut intermédiaire
AF	Galet bas final gauche
AG	Galet bas intermédiaire
AH	Charnière intermédiaire
AI	Galet bas final droite
AJ	Vis tôle TBE 6,3x32
AK	Vis Torx TBE M6x16

Refoulement droite vue intérieure

Voir étapes 25 ➡ 48

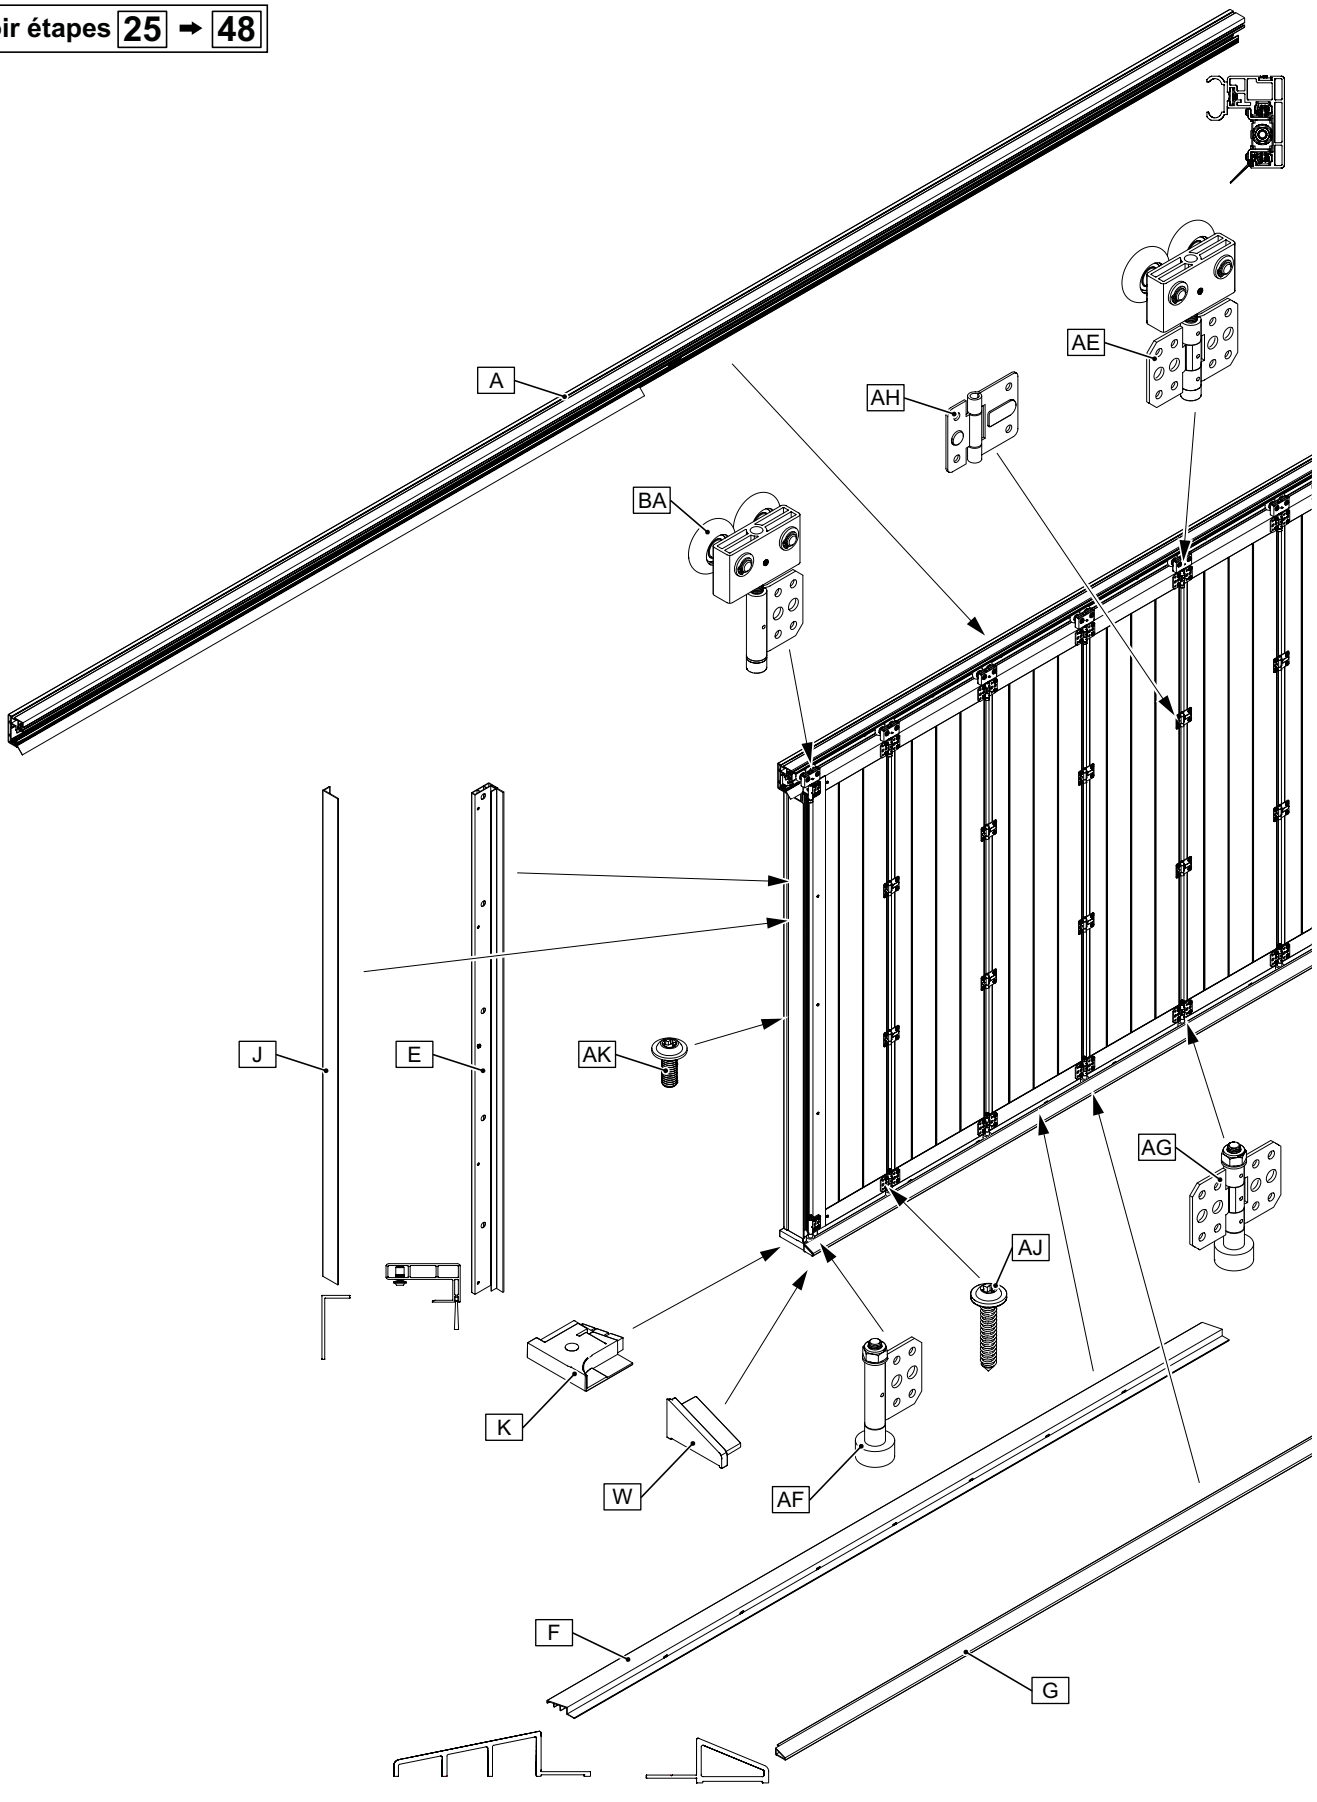

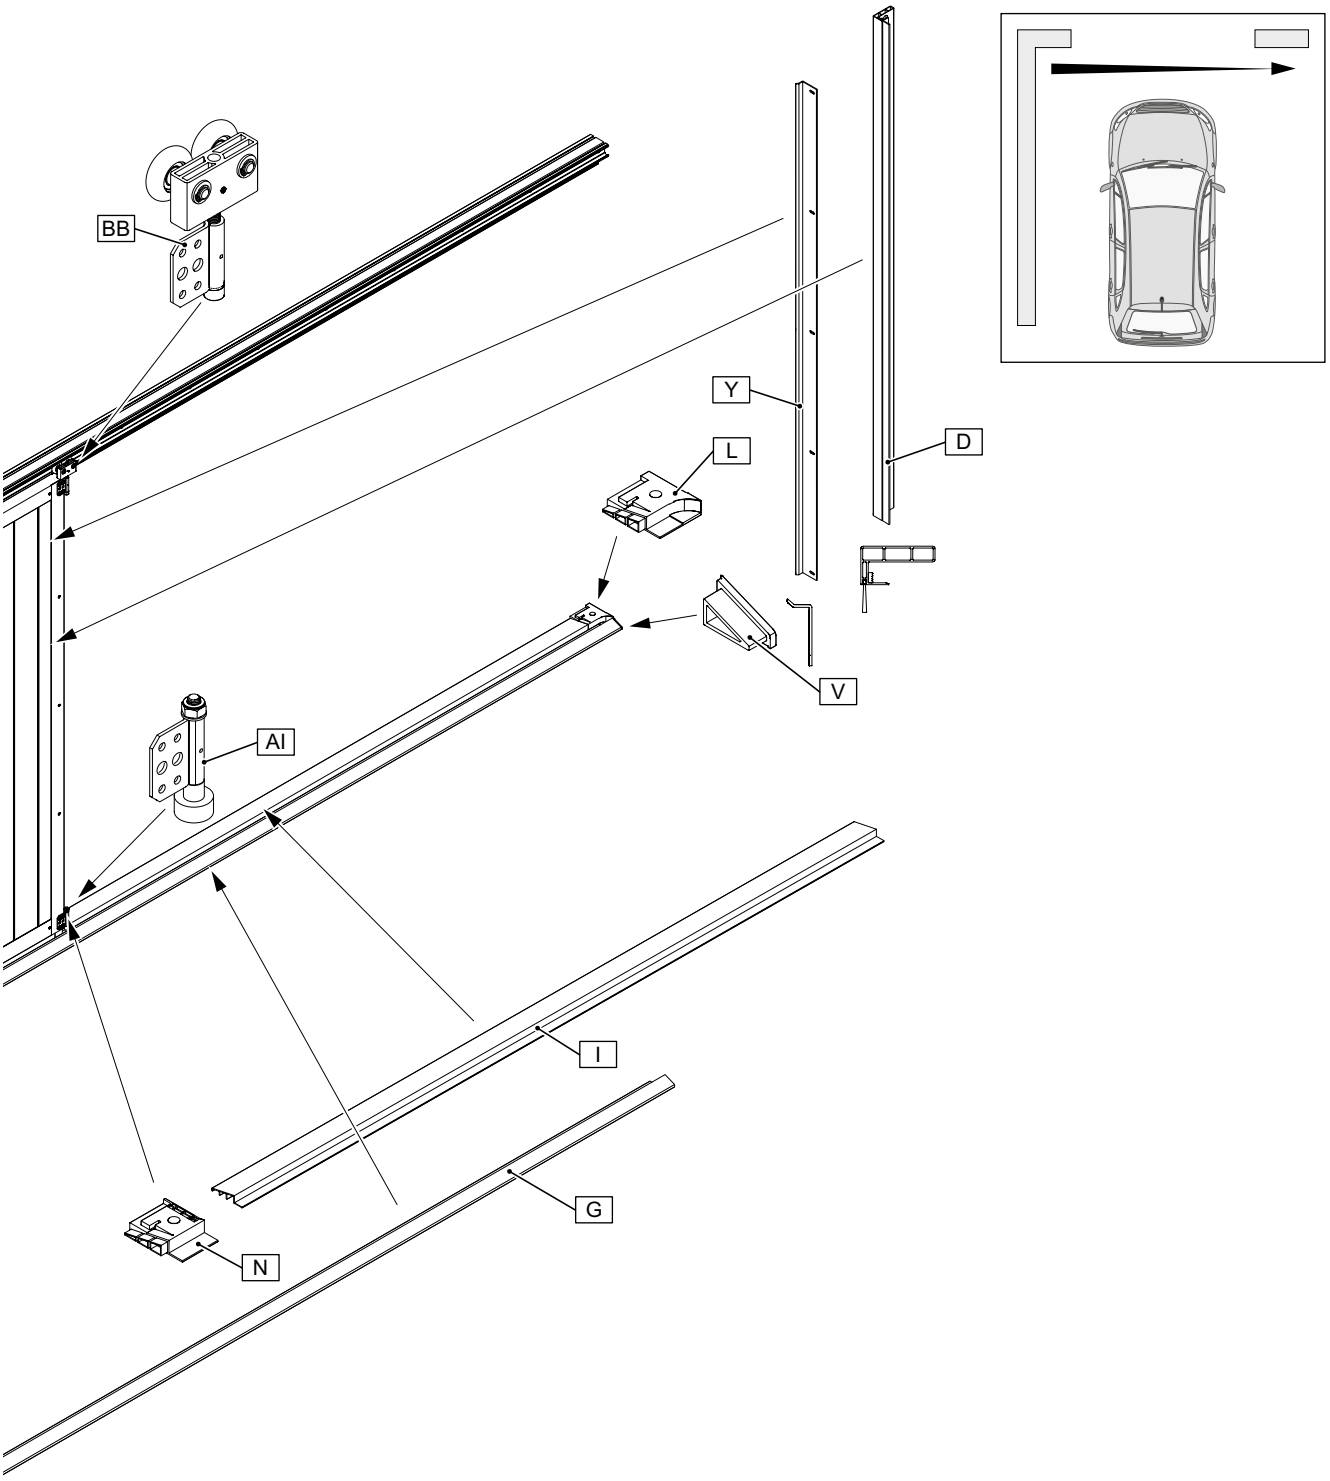
BB
Y
D
L
V
AI
I
G
N

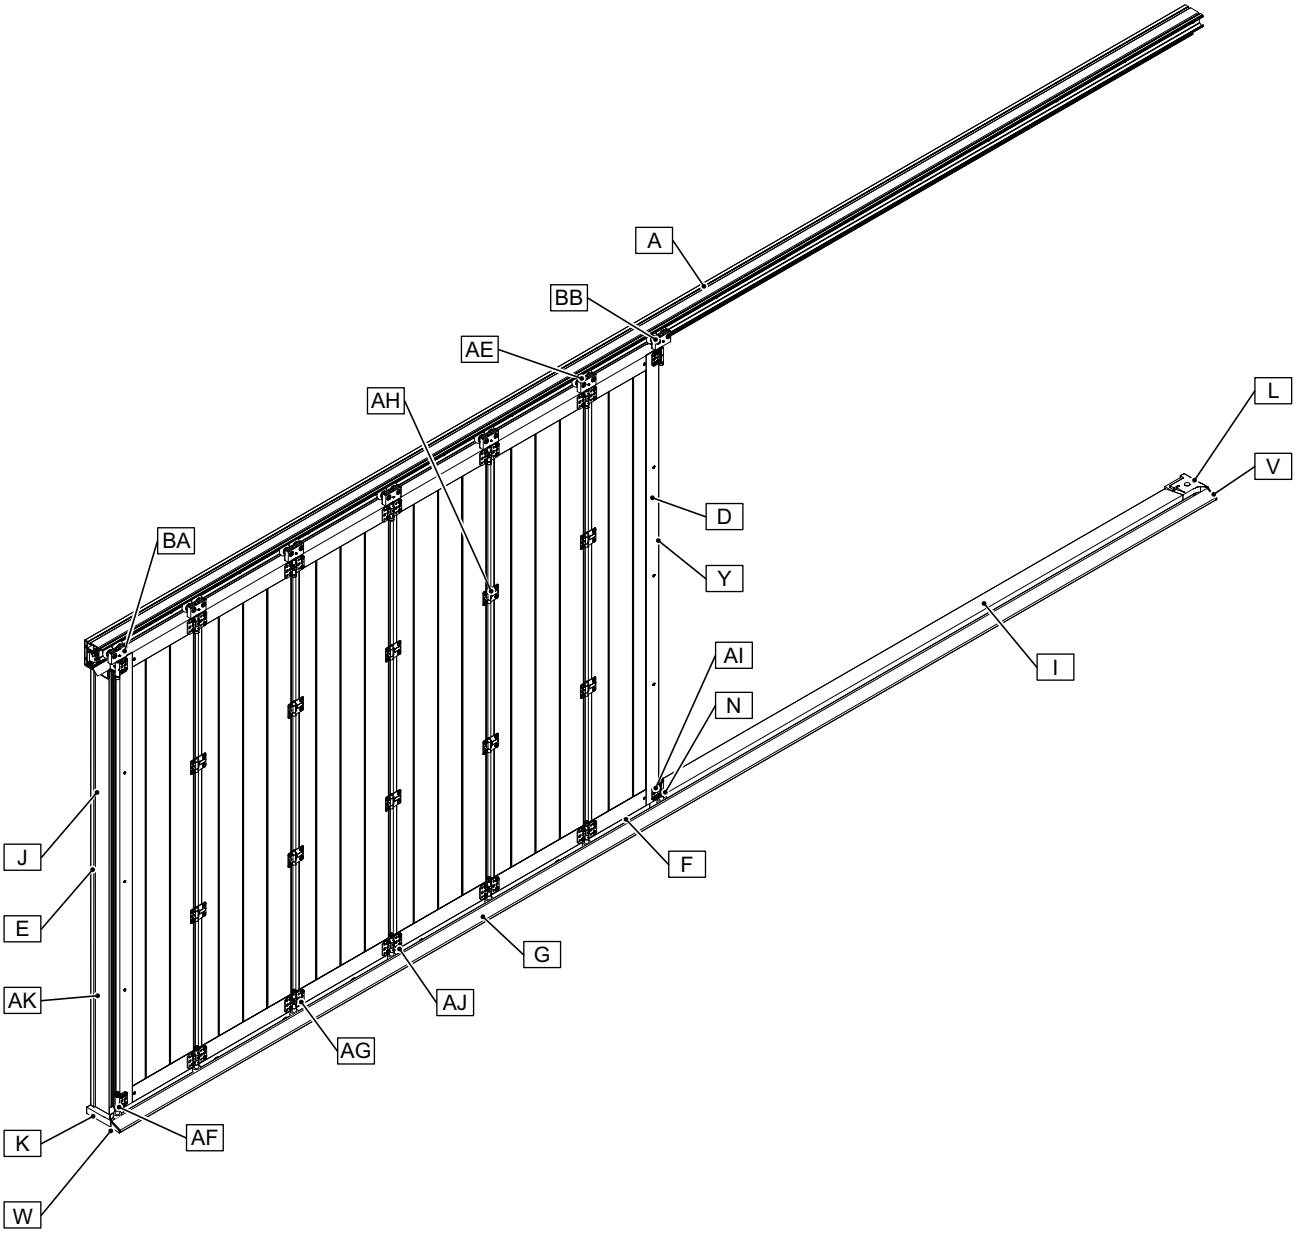
A
BB
AE
AH
L
V
D
BA
Y
AI
I
N
J
F
E
G
AK
AJ
AG
K
AF
W

Repère	Désignation
A	Traverse haute huisserie
D	Montant d'huisserie côté refoulement
E	Montant d'huisserie côté fermeture
F	Seuil extérieur
G	Seuil intérieur
I	Complément seuil extérieur
J	Cornière fermeture huisserie
K	Embout cintré gauche
L	Embout cintré droite
N	Embout montant huisserie droite
V	Embout finition seuil intérieur droite
W	Embout finition seuil intérieur gauche

Repère	Désignation
X	Carter support motorisation
Y	Cornière fermeture section refoulement
BA	Galet haut final gauche
BB	Galet haut final droite
AE	Galet haut intermédiaire
AF	Galet bas final gauche
AG	Galet bas intermédiaire
AH	Charnière intermédiaire
AI	Galet bas final droite
AJ	Vis tôle TBE 6,3x32
AK	Vis Torx TBE M6x16

Option motorisation sans serrure au linteau

Voir étapes 49 ➡ 55

Motorisation sans serrure côté fermeture au linteau

Dans la notice, c'est cette version qui est réprésentée

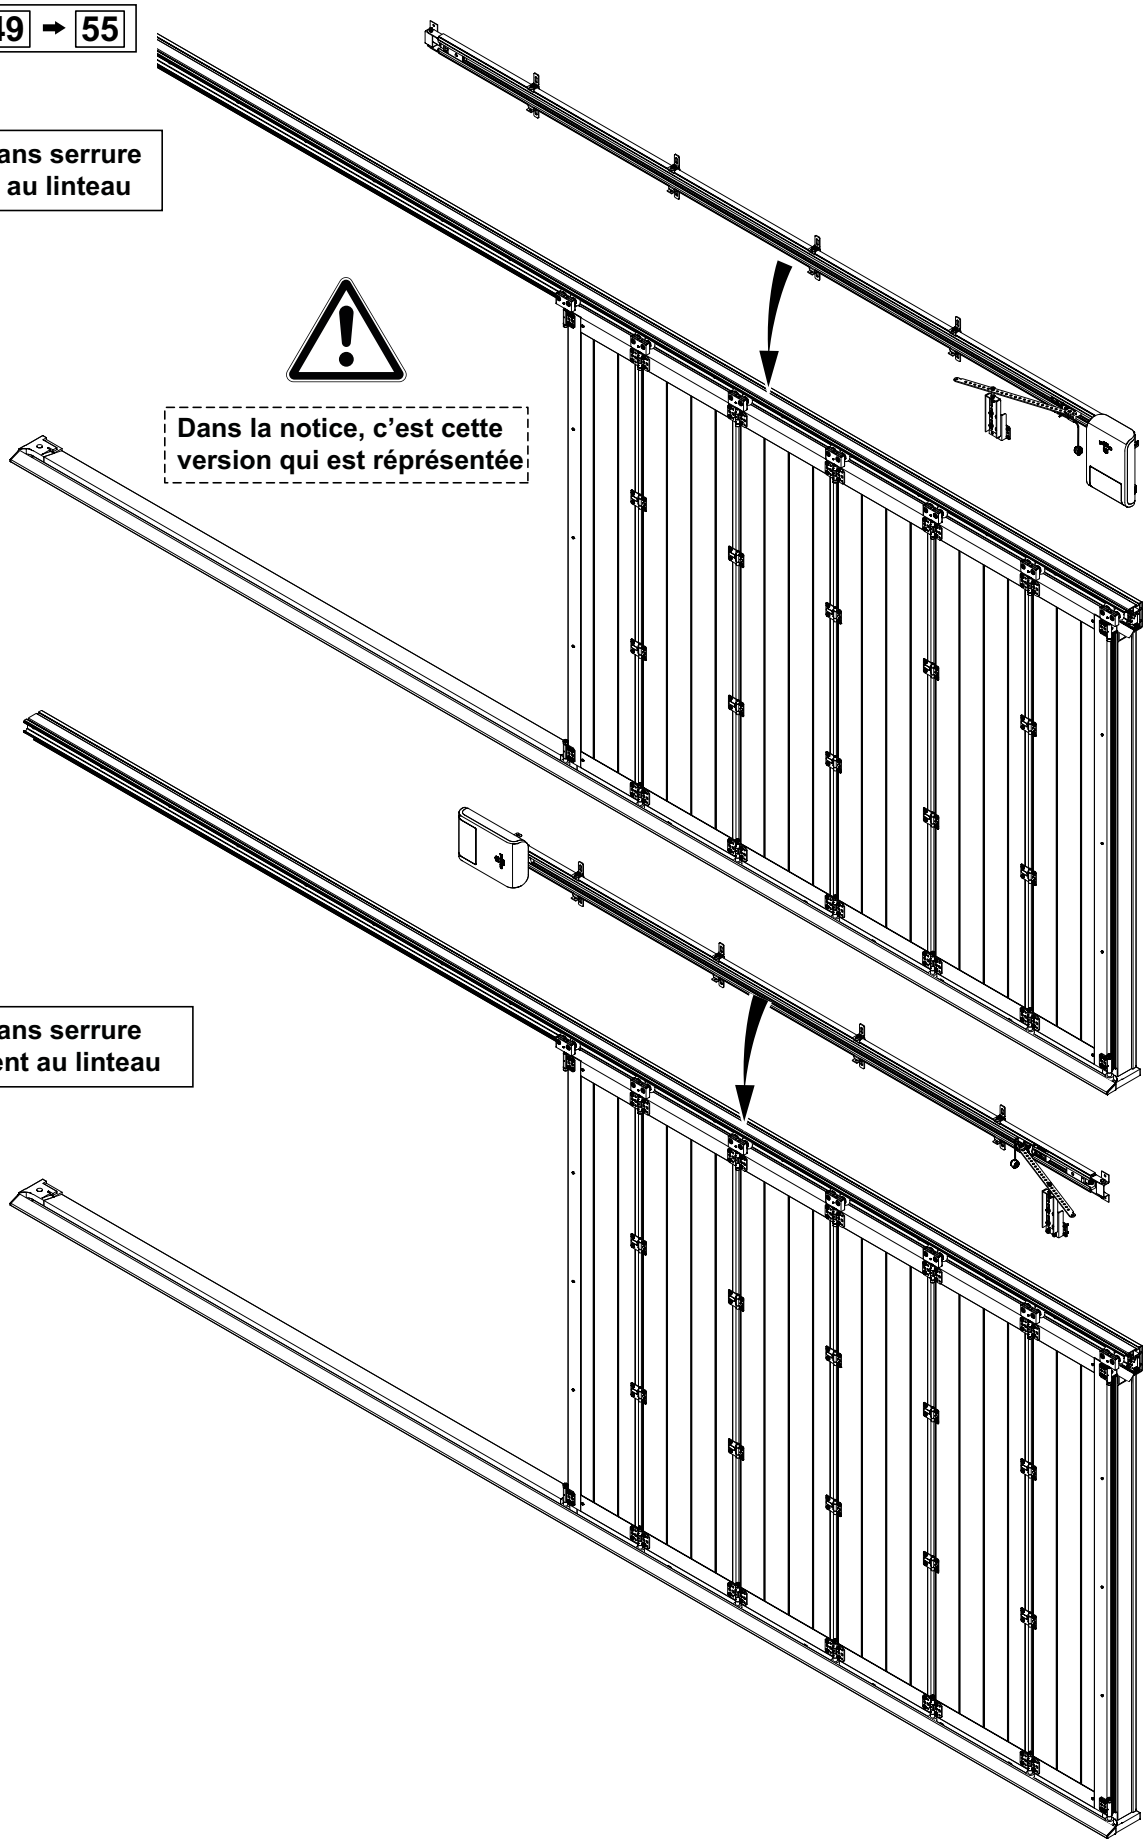

Motorisation sans serrure côté refoulement au linteau

Option motorisation sans serrure au plafond

Voir étapes 56 ➡ 62

Motorisation sans serrure côté fermeture au plafond

Dans la notice, c'est cette version qui est réprésentée

Motorisation sans serrure côté refoulement au plafond

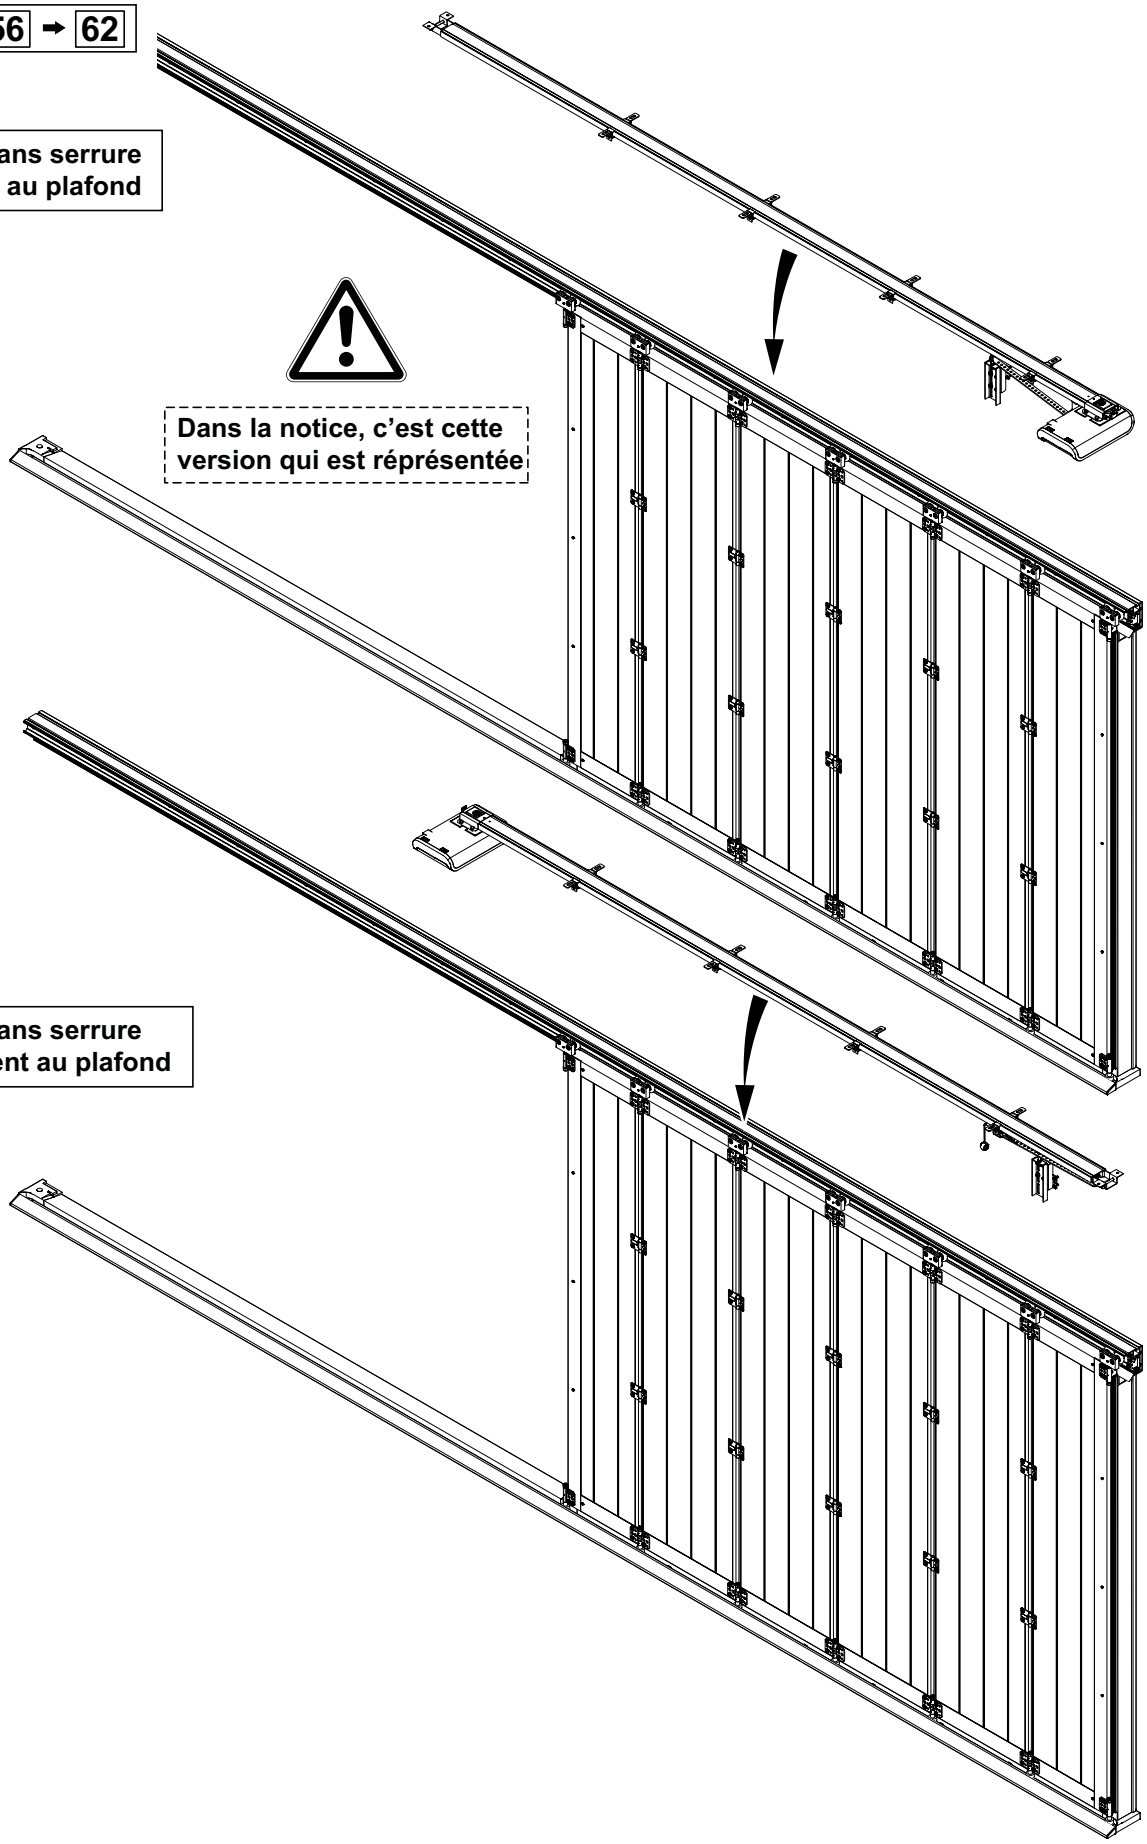

Option motorisation sans serrure au mur

Voir étapes 63 ➡ 69

Motorisation sans serrure côté fermeture au mur

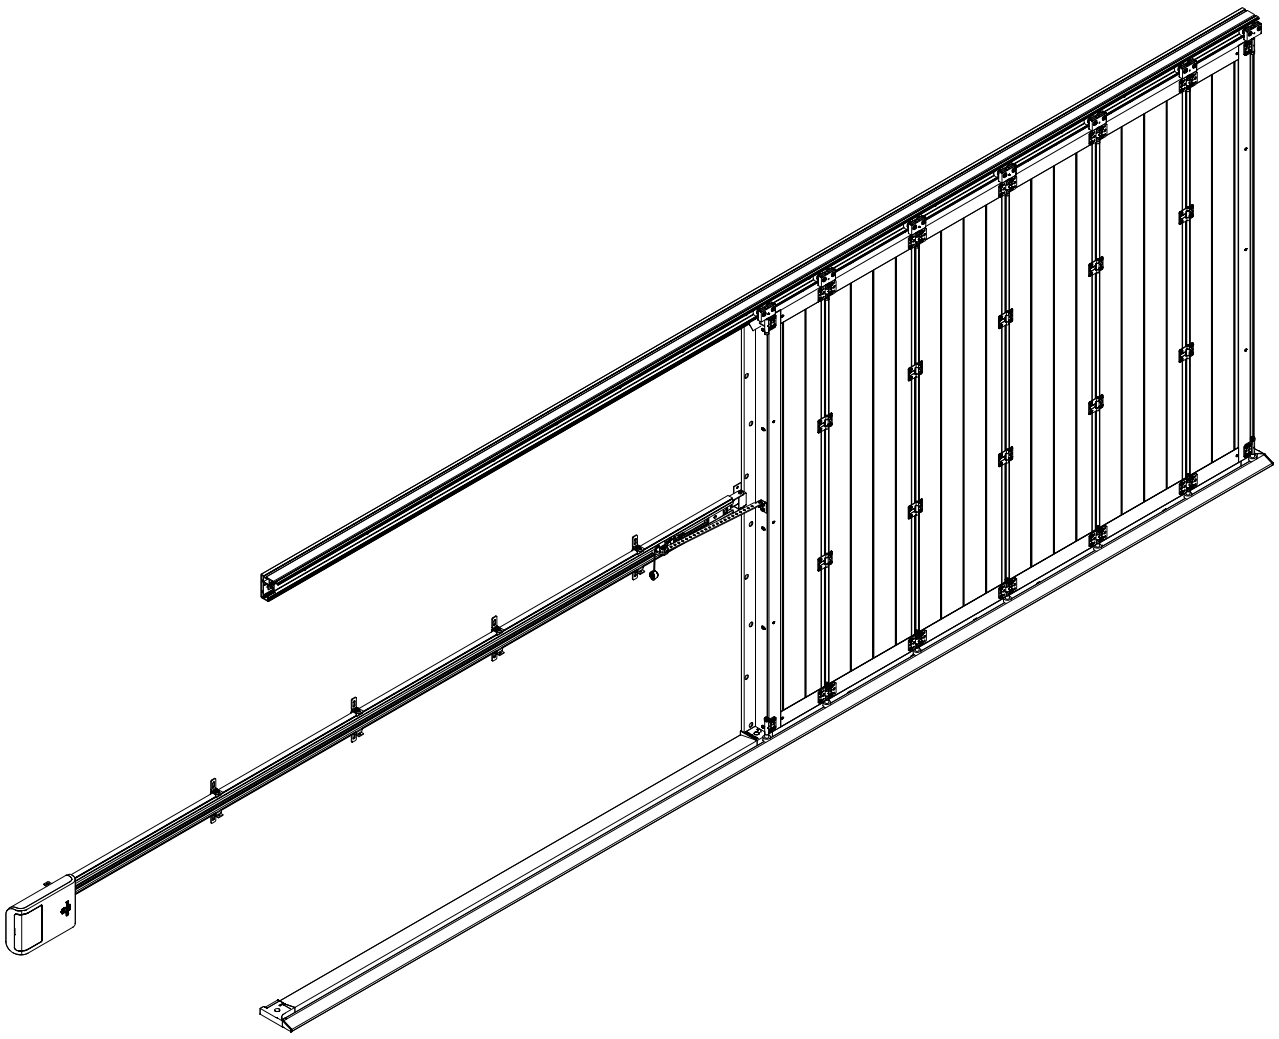

Option portillon sécurité filaire

Voir étapes 71 ➡ 76

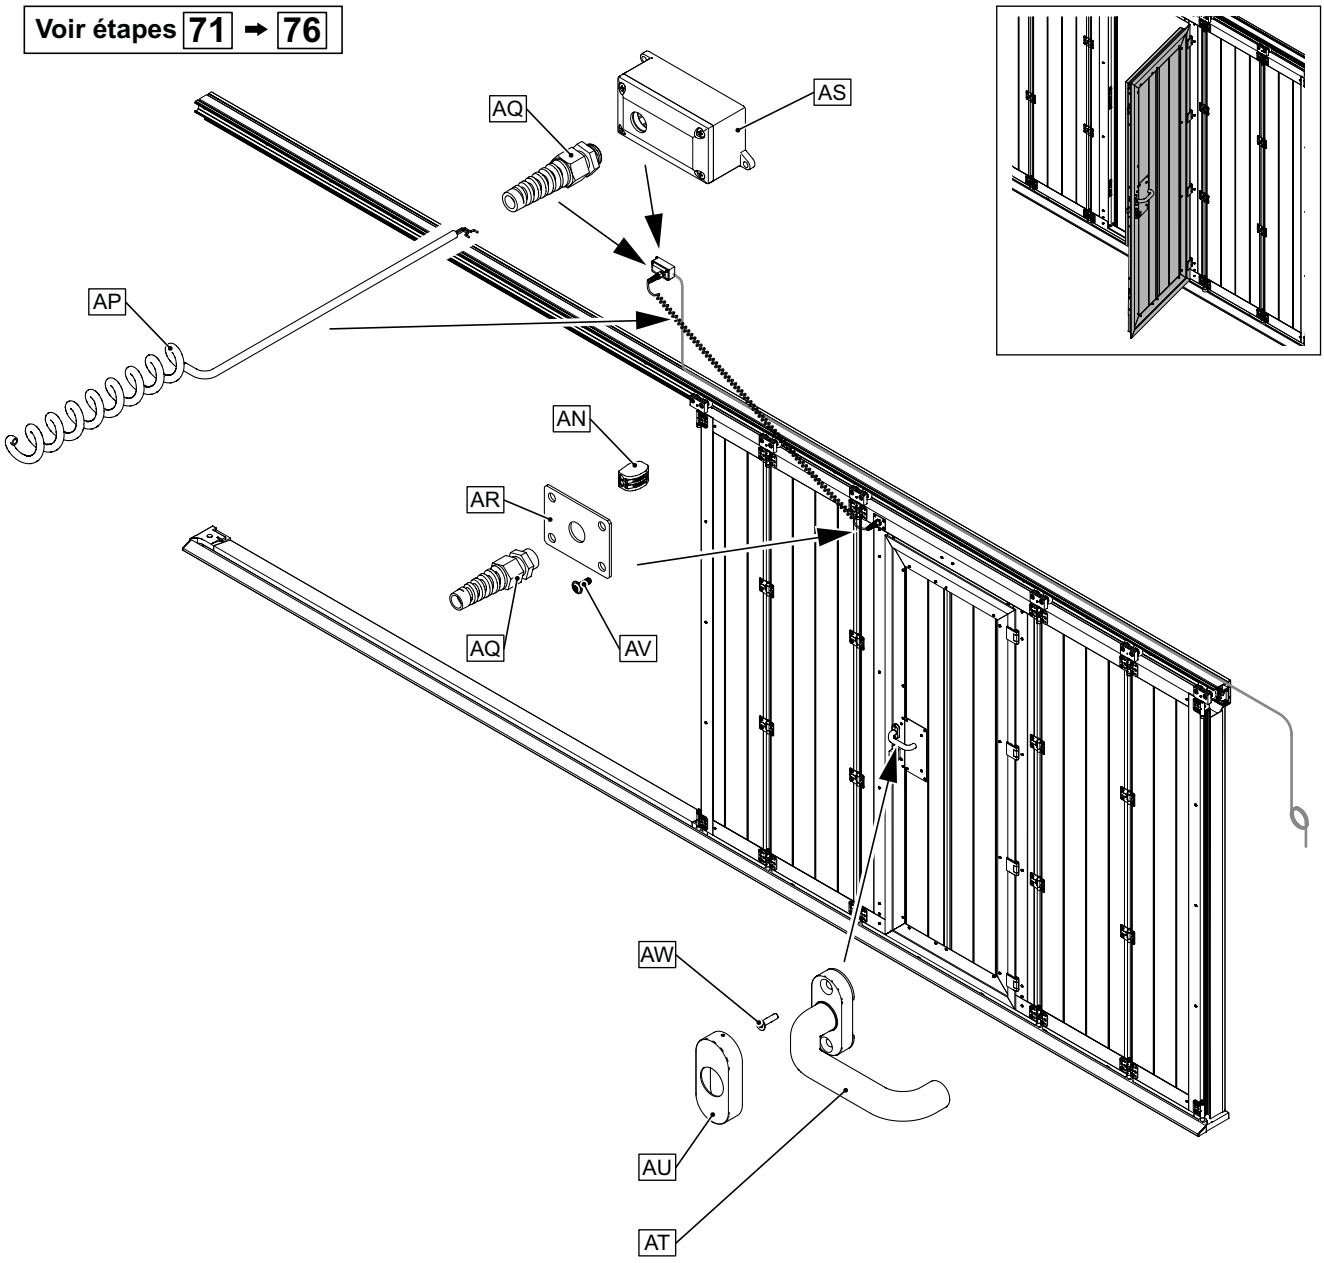

Repère	Désignation
AN	WAGO
AP	Cordon spiral
AQ	Presse-étoupe
AR	Plaque sécurité portillon
AS	Boîte dérivation
AT	Béquille intérieure
AU	Cache rosace béquille intérieure
AV	Vis Torx TBE M4x12
AW	Vis Torx TF M4x12

IMPORTANT : CHRONOLOGIE DE MONTAGE A RESPECTER IMPÉRATIVEMENT

- **Contrôle de la maçonnerie et des réservations (dimensions, niveaux, aplomb..).**

- **Déballage et contrôle des colis. Retirer les bois supérieurs de la caisse afin de ne pas abîmer les sections de la porte.**
- **Montage de l'huisserie.**

- **Assemblage des sections. Si option Décors, Hublots ou Portillons, vérifier la bonne position des sections concernées par rapport à l'accusé de réception de la commande.**
- **Assemblage de la motorisation.**
- **Branchement de la centrale de commande.**

- **Programmation de la motorisation.**

- **Tension de la chaîne.**
- **Contrôle manœuvre de secours.**

Montage porte refoulement à gauche

01 → 24

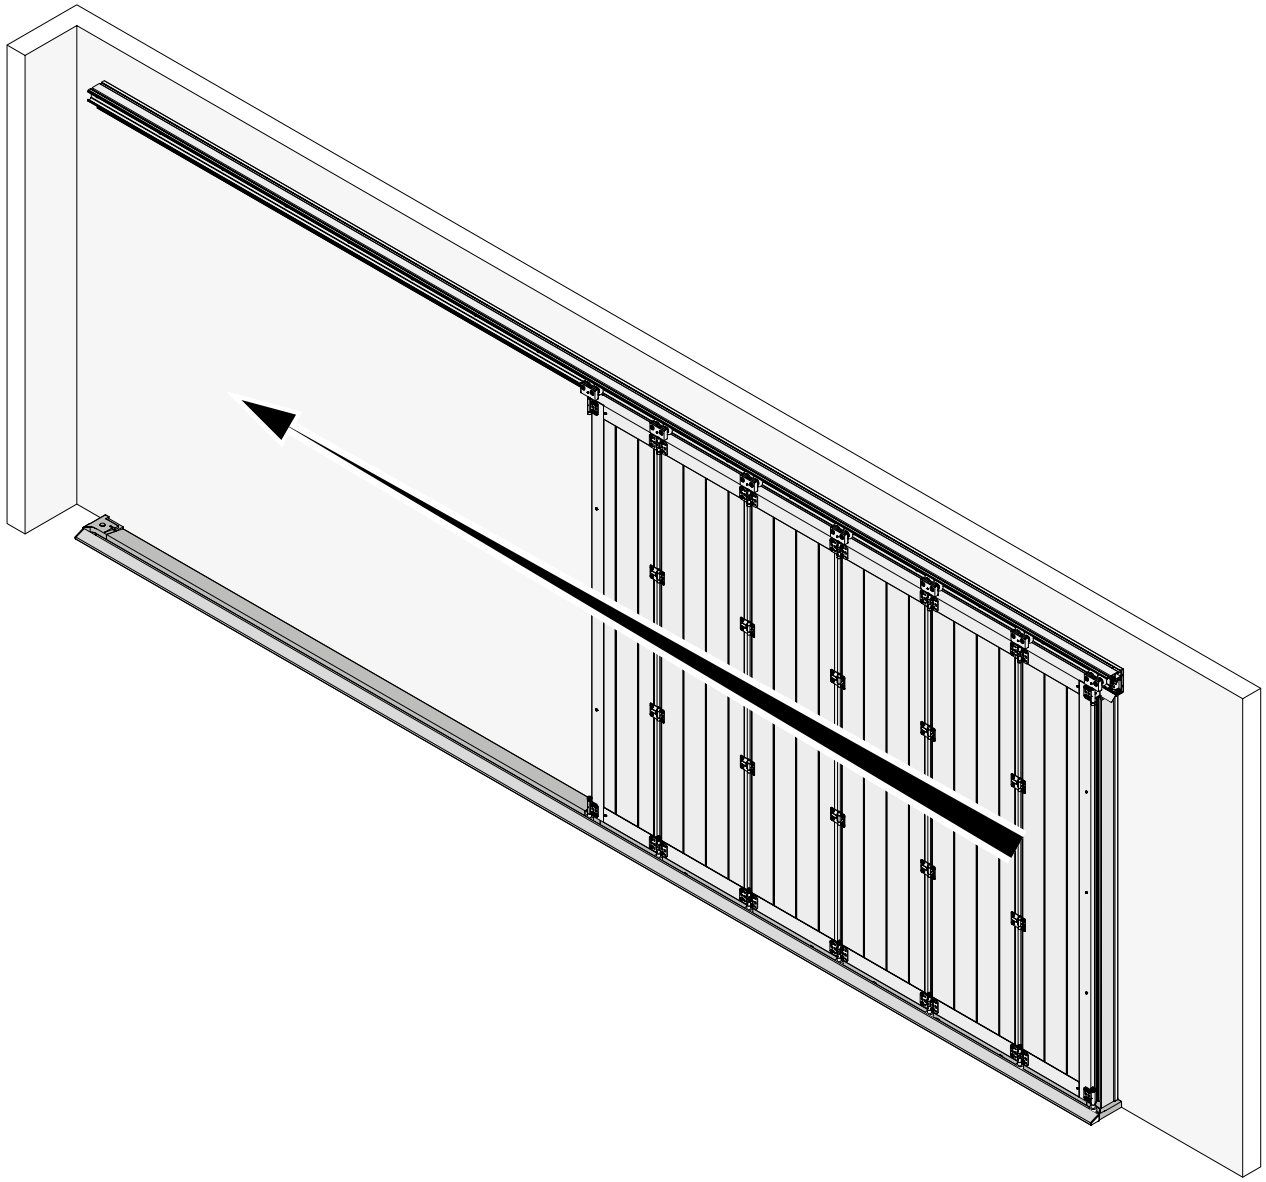

1 Contrôle de la maçonnerie

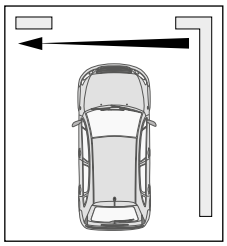

Vérification des dimensions de commande et des dimensions de la maçonnerie (écoinçon fermeture, écoinçon refoulement, profondeur libre, retombée de linteau, largeur de baie, hauteur de baie…). Contrôler aussi les niveaux, l'aplomb...

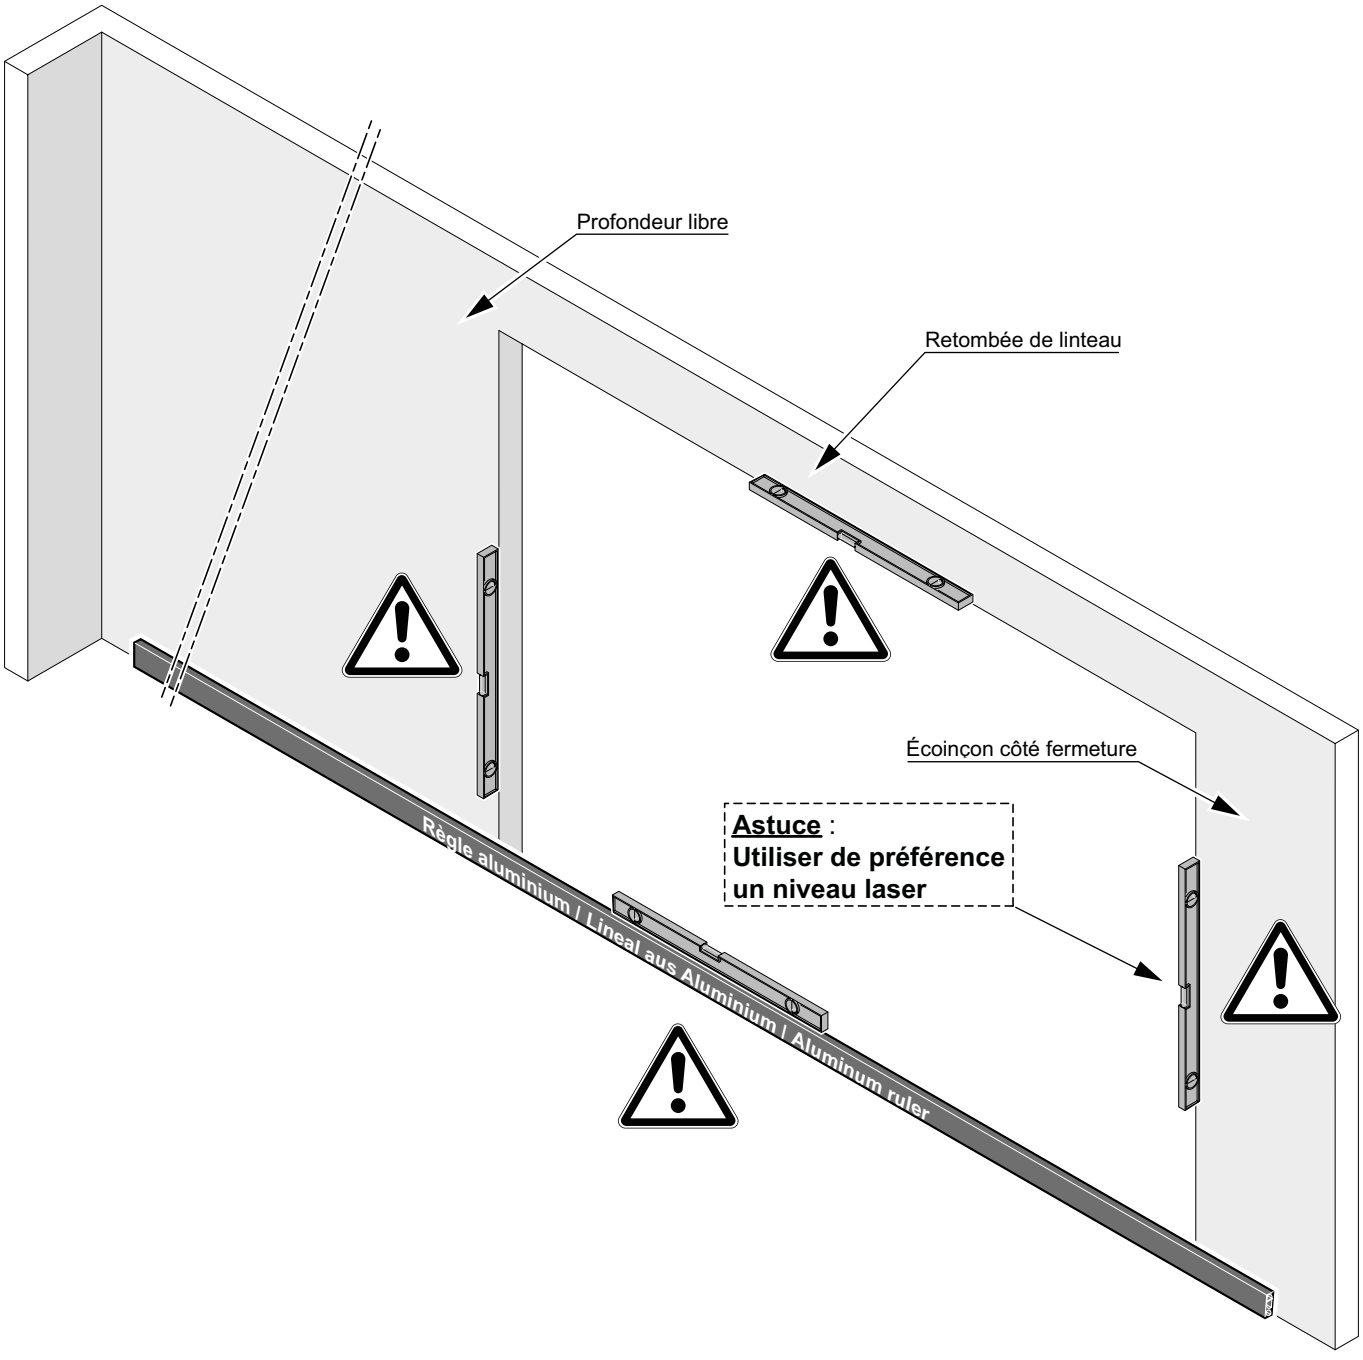

Surfaces planes, de niveau et d'aplomb

2 Positionnement des embouts montants huisserie et du seuil

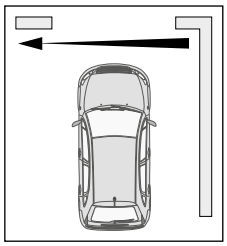

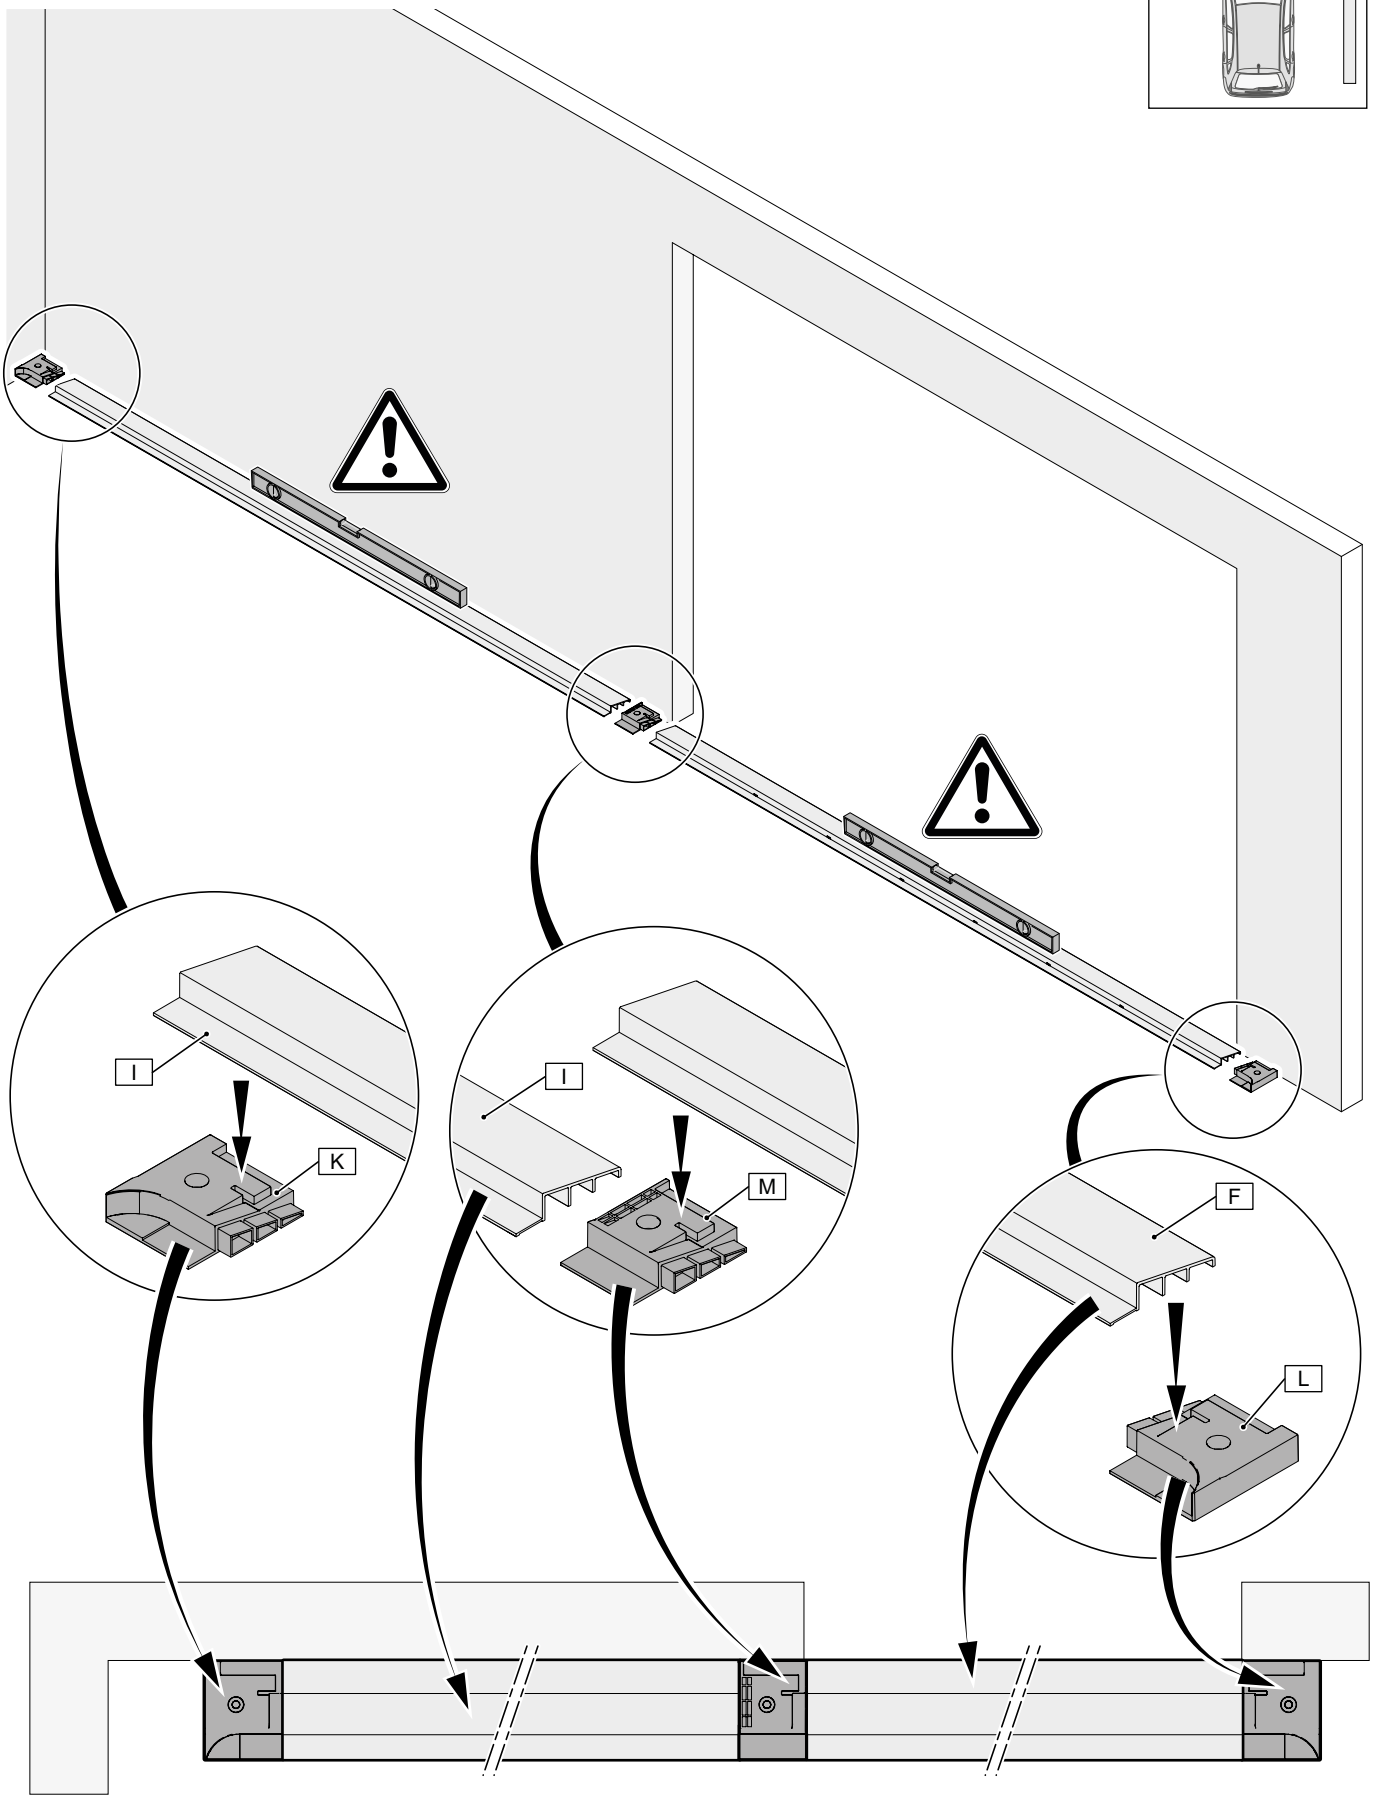

3 Fixation des embouts montants huisserie

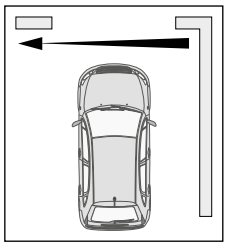

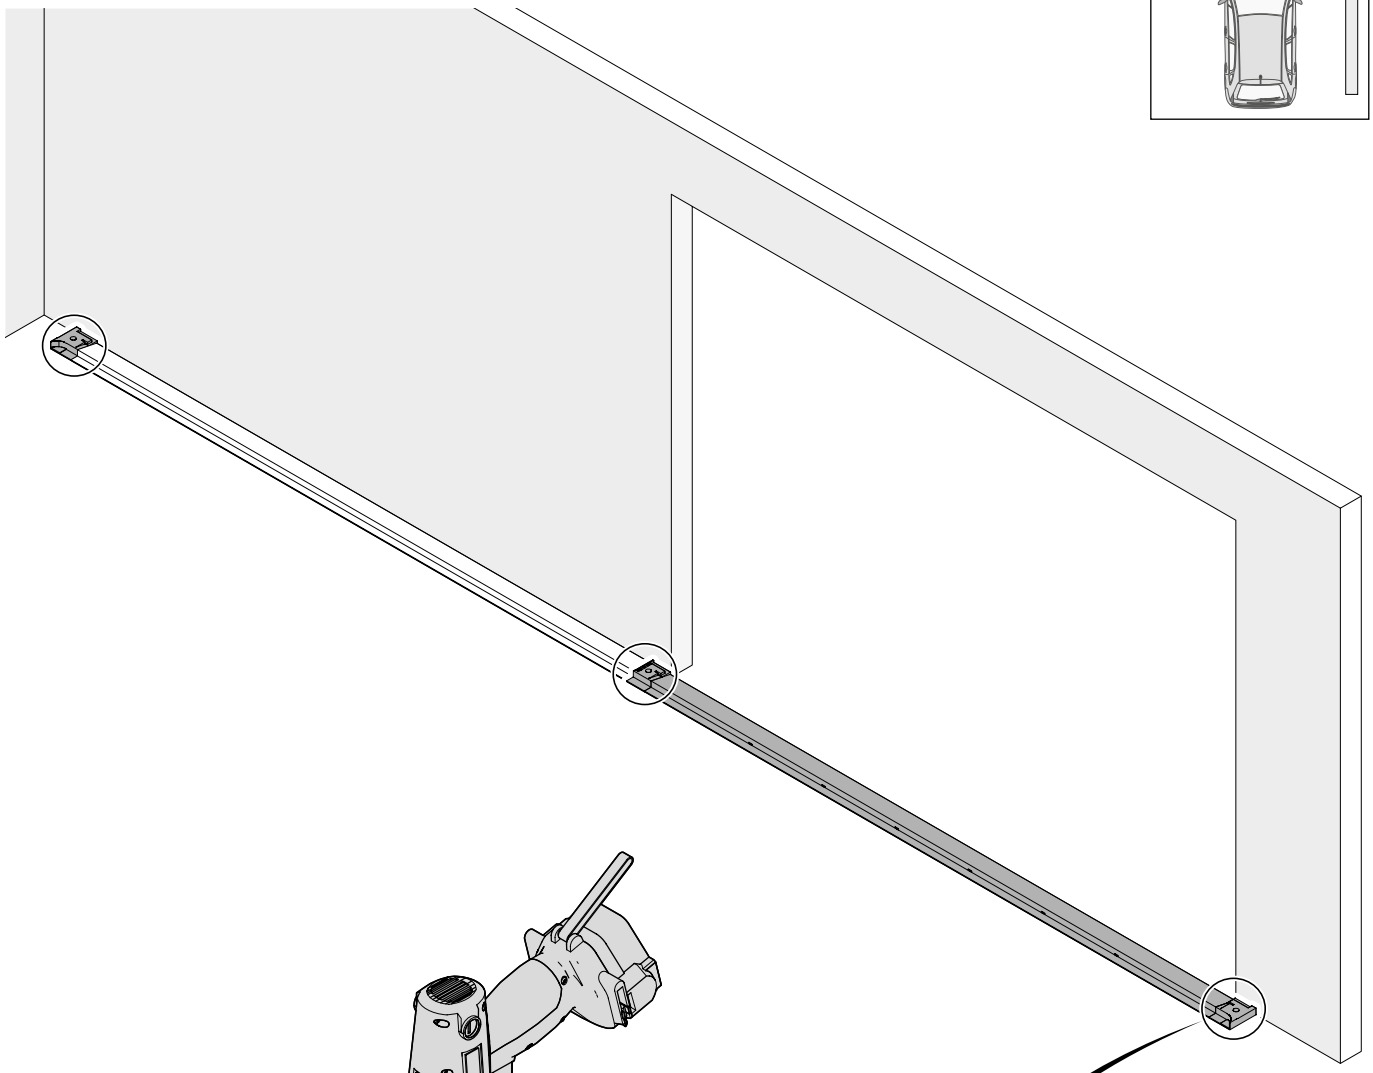

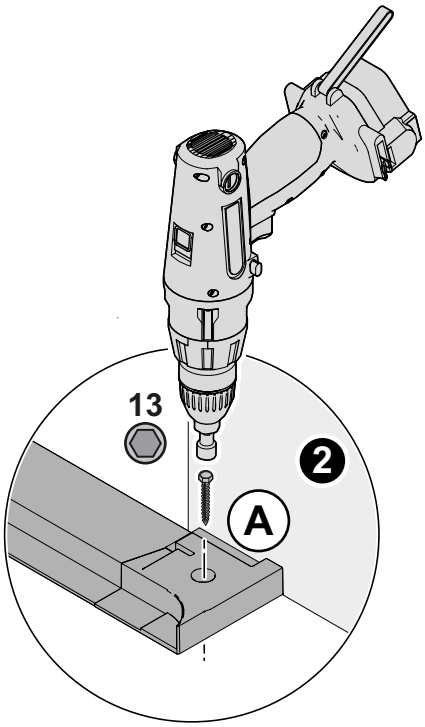

x 3

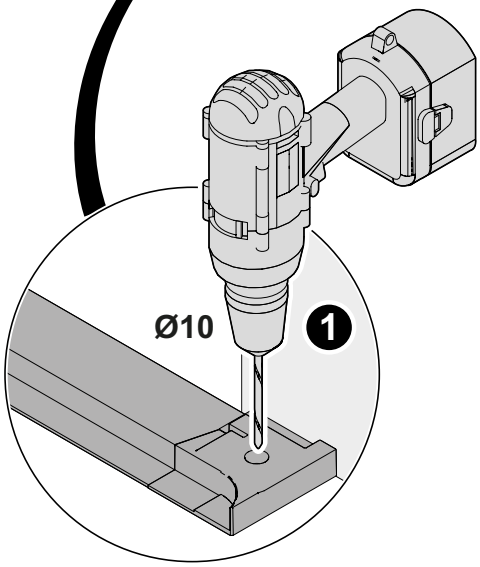

4 Option Kit habillage huisserie

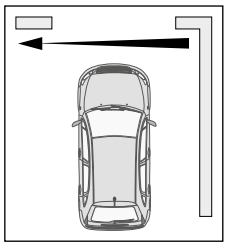

Contre perçage des cornières habillage huisserie sur montants

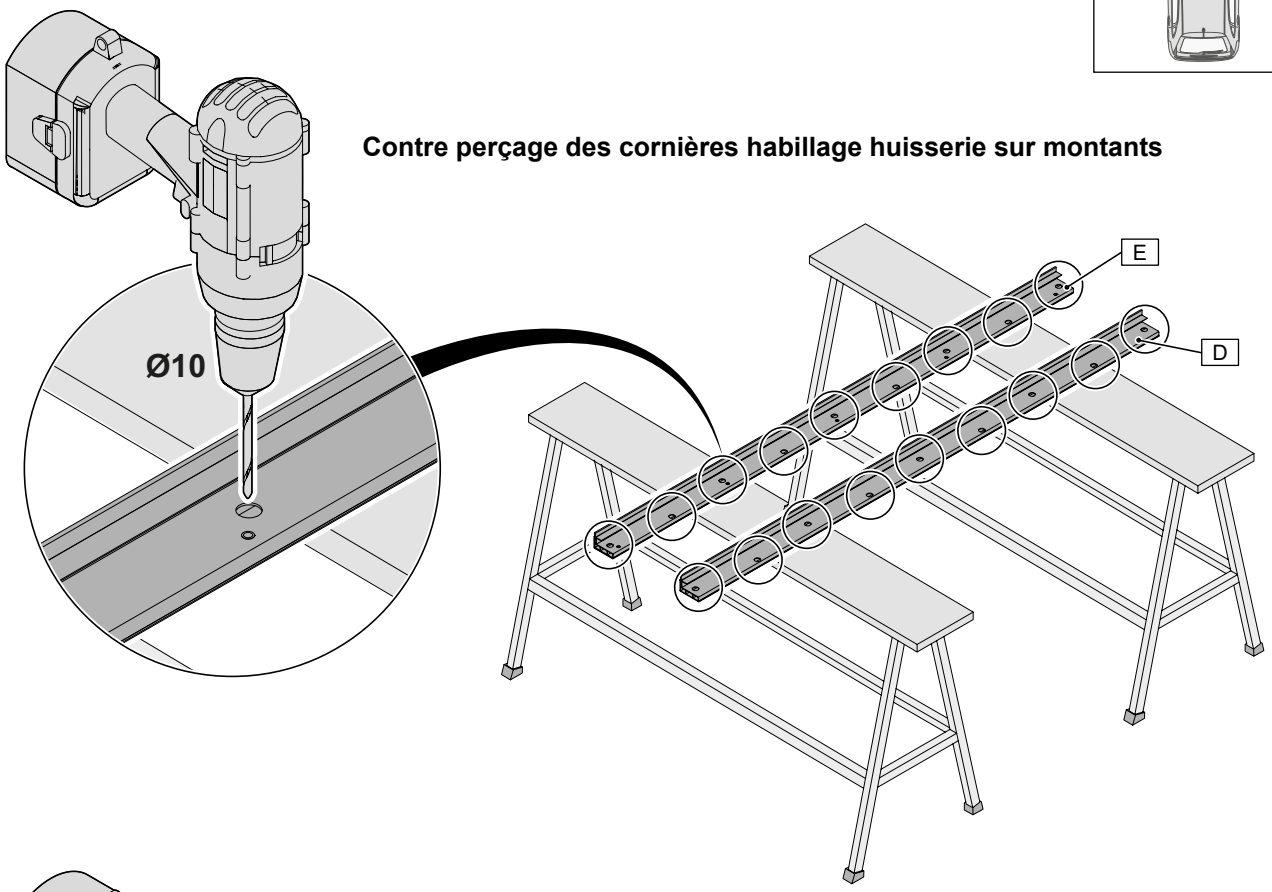

Contre perçage des cornières habillage traverse haute d'huisserie

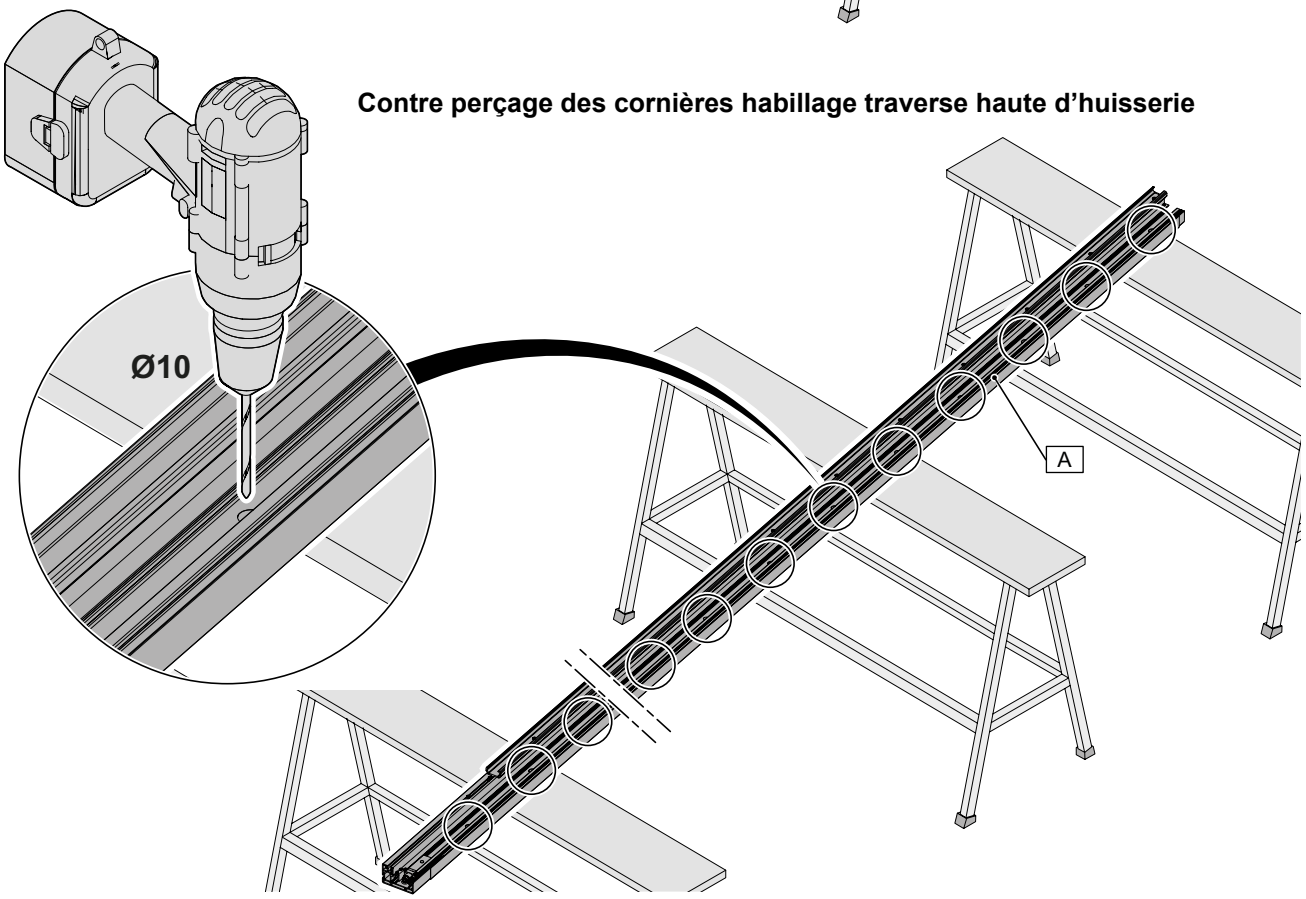

5 Perçage et fixation des montants huisserie

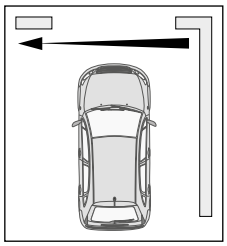

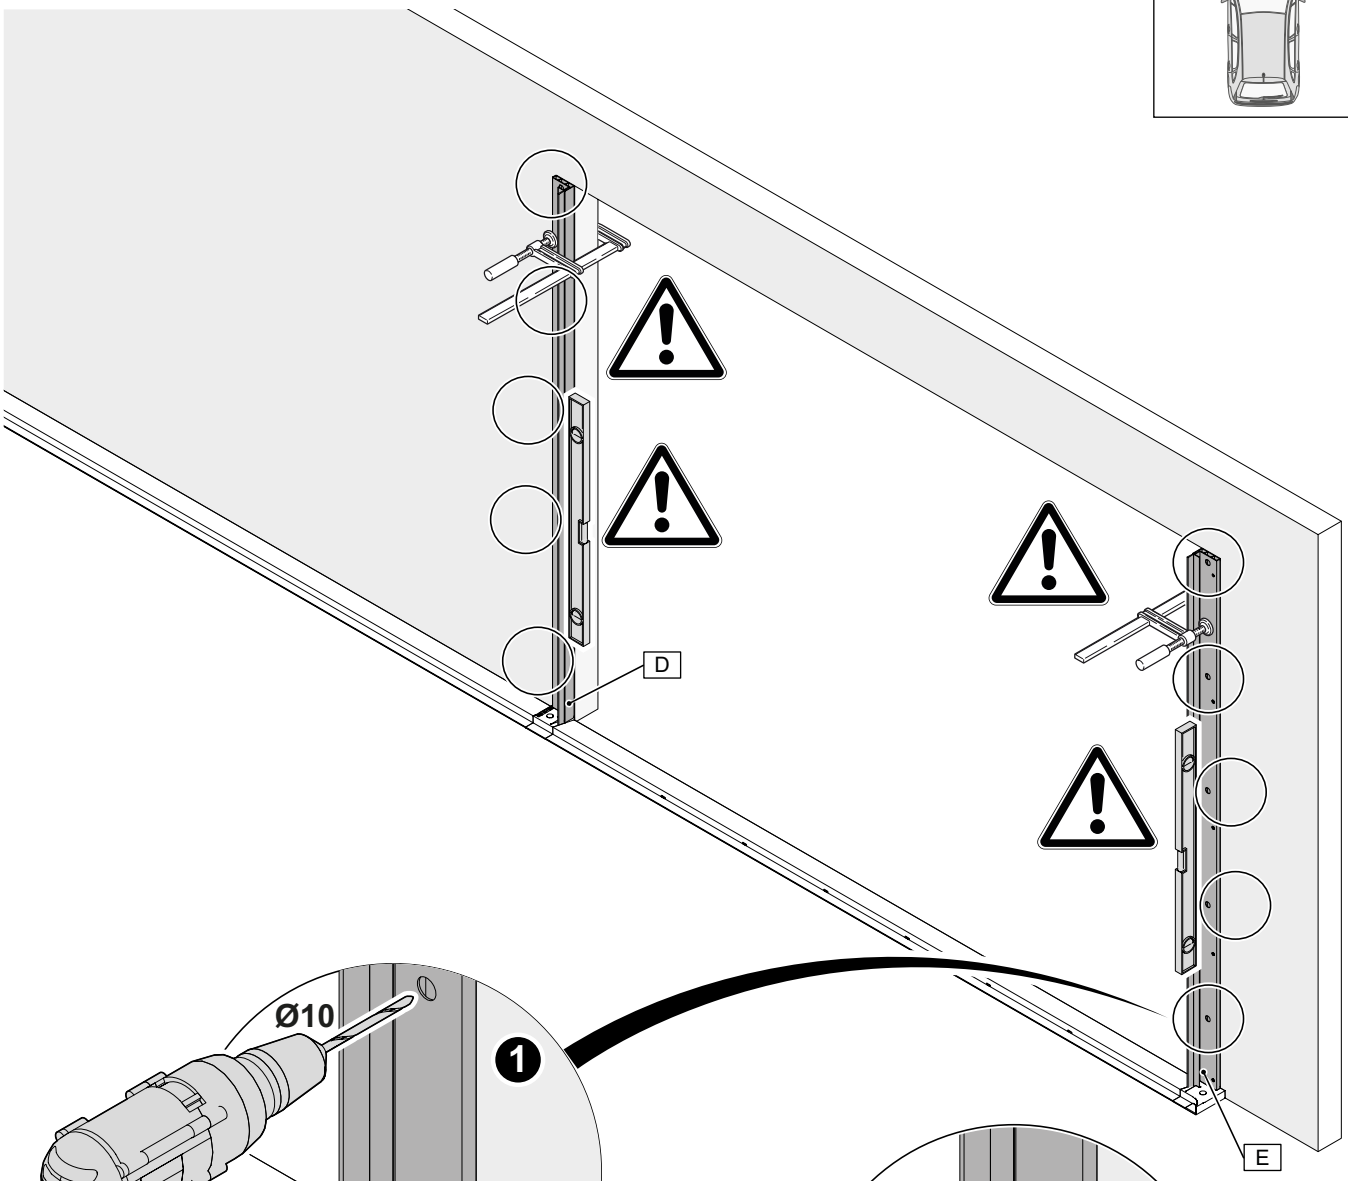

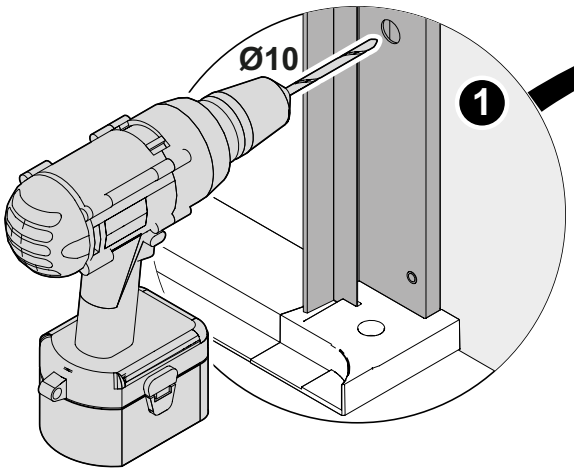

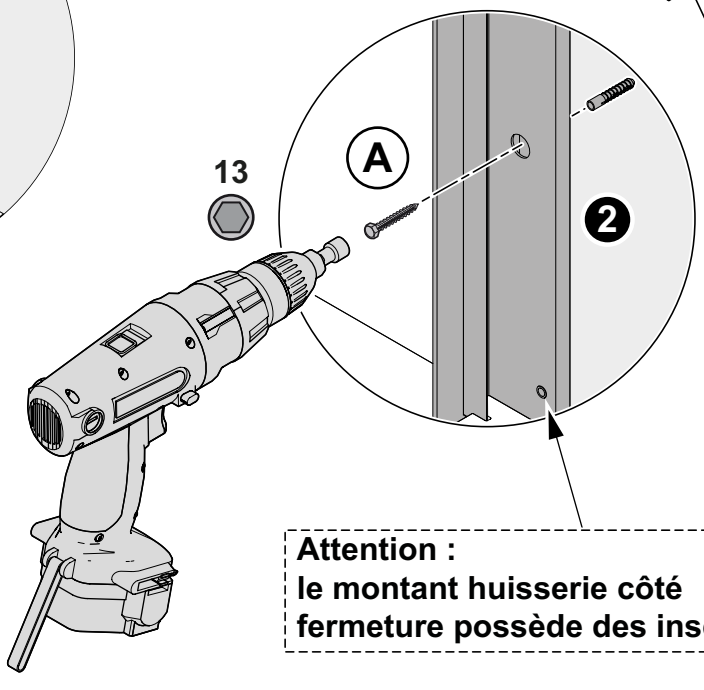

Attention :
le montant huisserie côté fermeture possède des inserts

6 Positionnement de la traverse haute huisserie et repérage des perçages

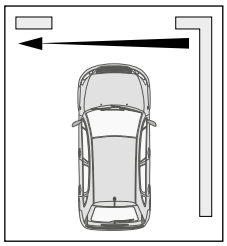

Si option Kit habillage huisserie, aligner alors le bord de la cornière d'habillage avec le bord extérieur du montant d'huisserie.

A

Repère traverse haute d'huisserie aligné

Repère traverse haute d'huisserie non aligné

1. Positionner la traverse haute d'huisserie sur les montants d'huisserie.

   ATTENTION : le repère de la traverse haute d'huisserie doit être aligné au montant d'huisserie.

2. Repérer et tracer tous les trous de fixation de la traverse haute d'huisserie.

07 Perçage et fixation de la traverse haute huisserie

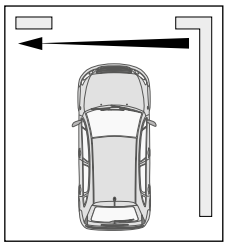

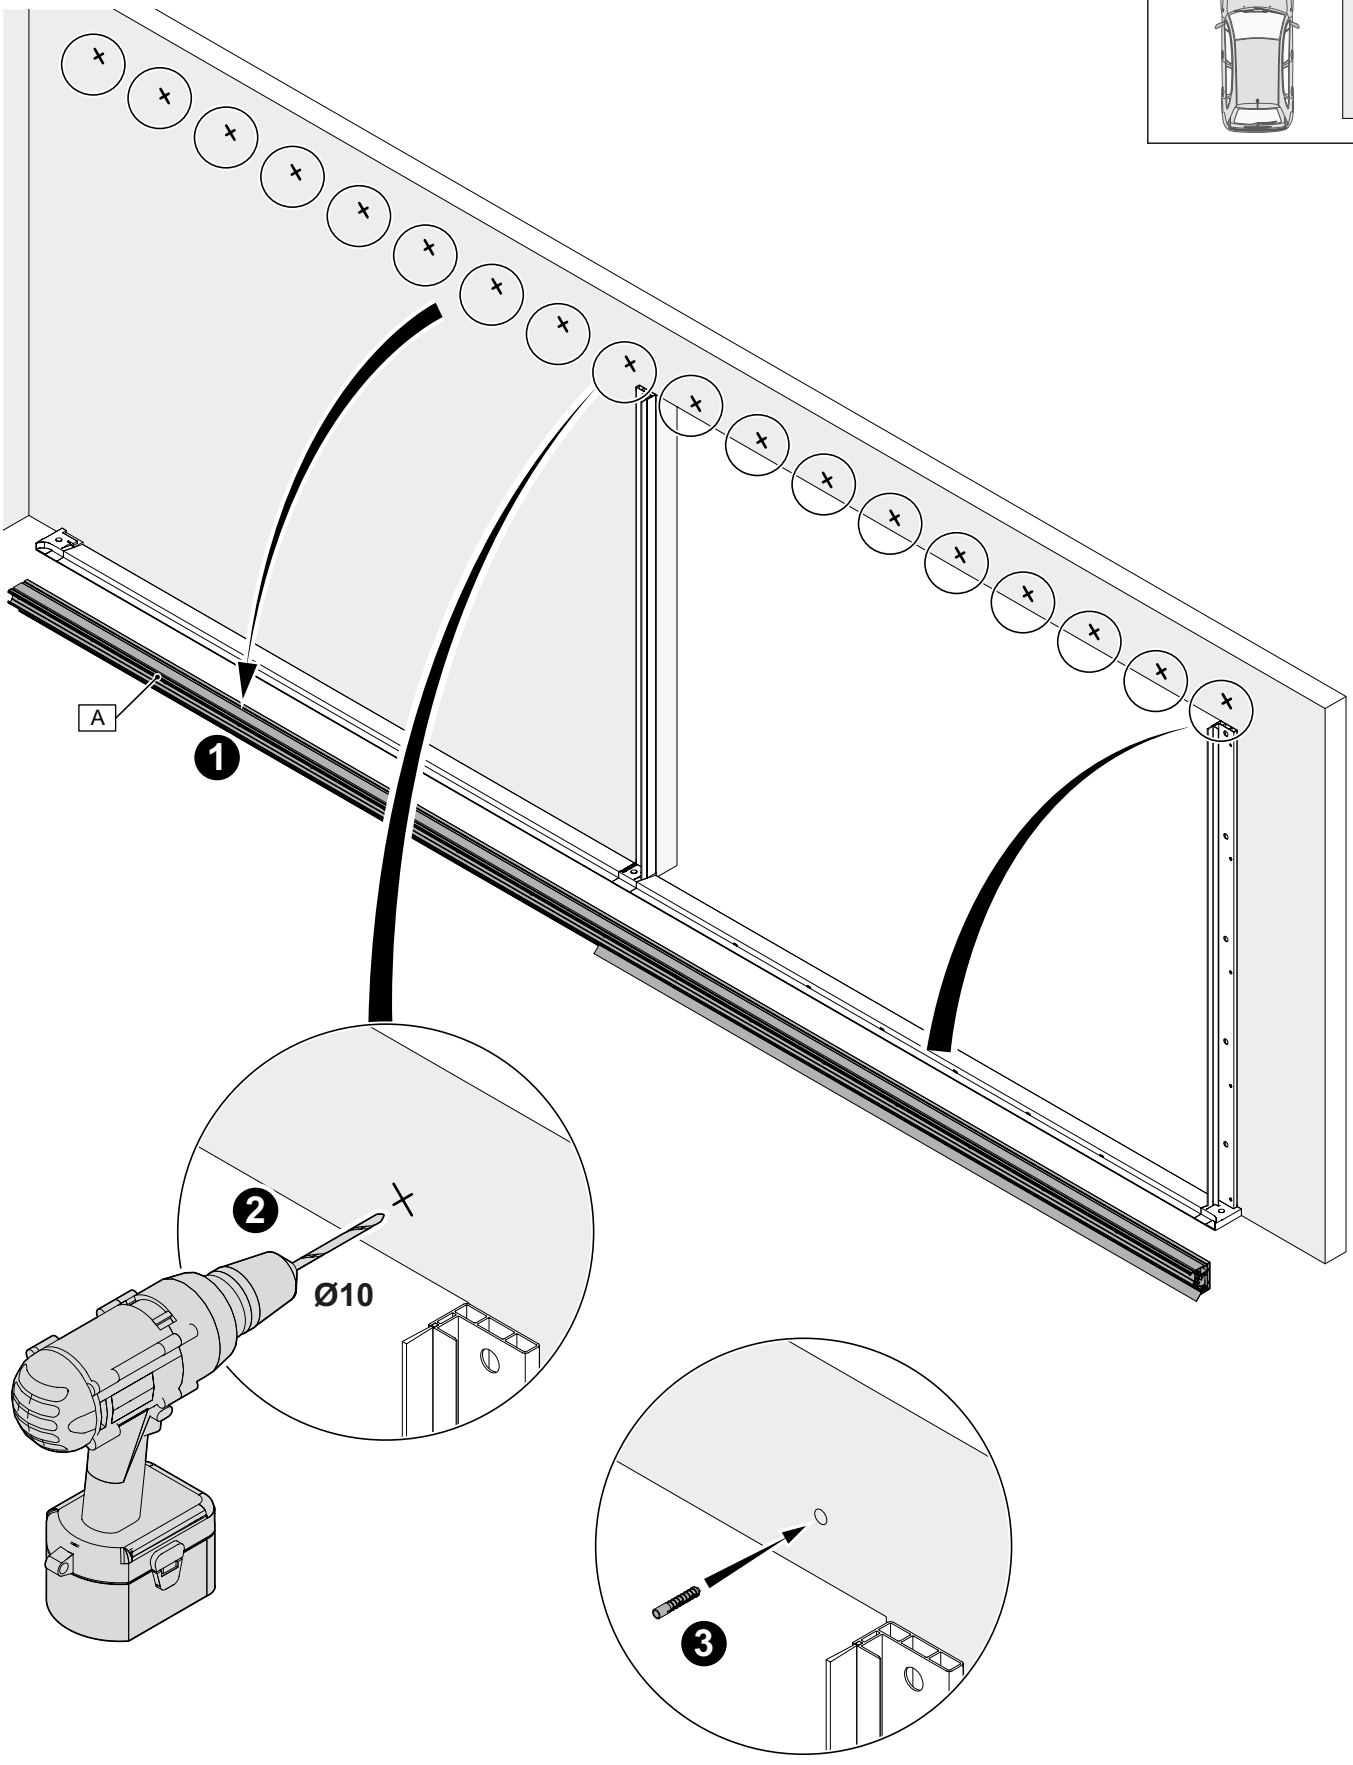

08 Fixation de la traverse haute huisserie

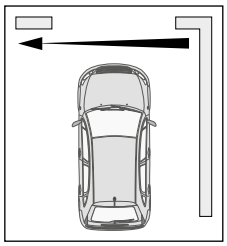

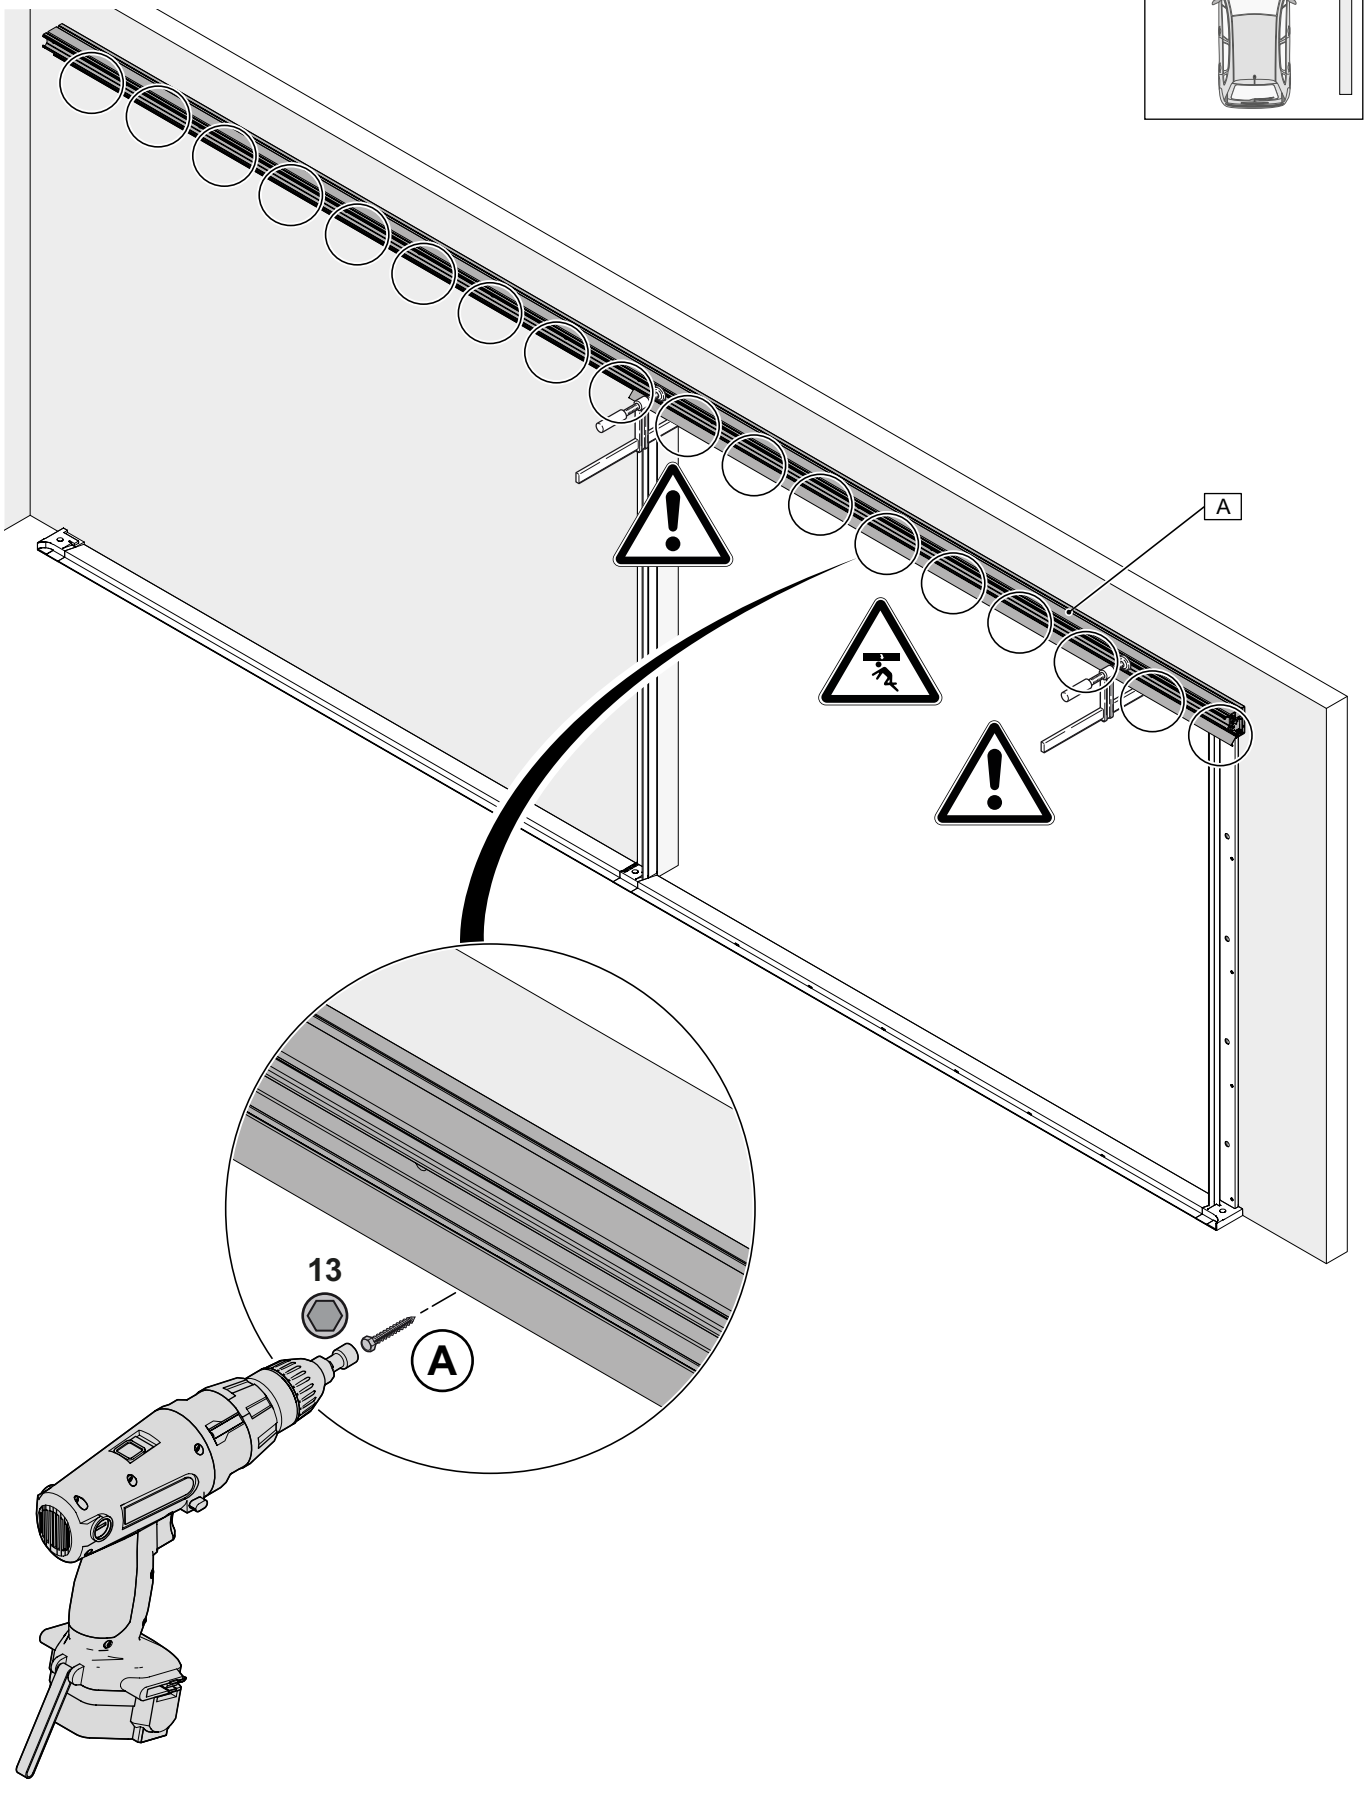

09 Positionnement du seuil de baie

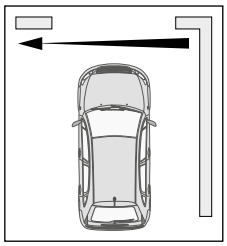

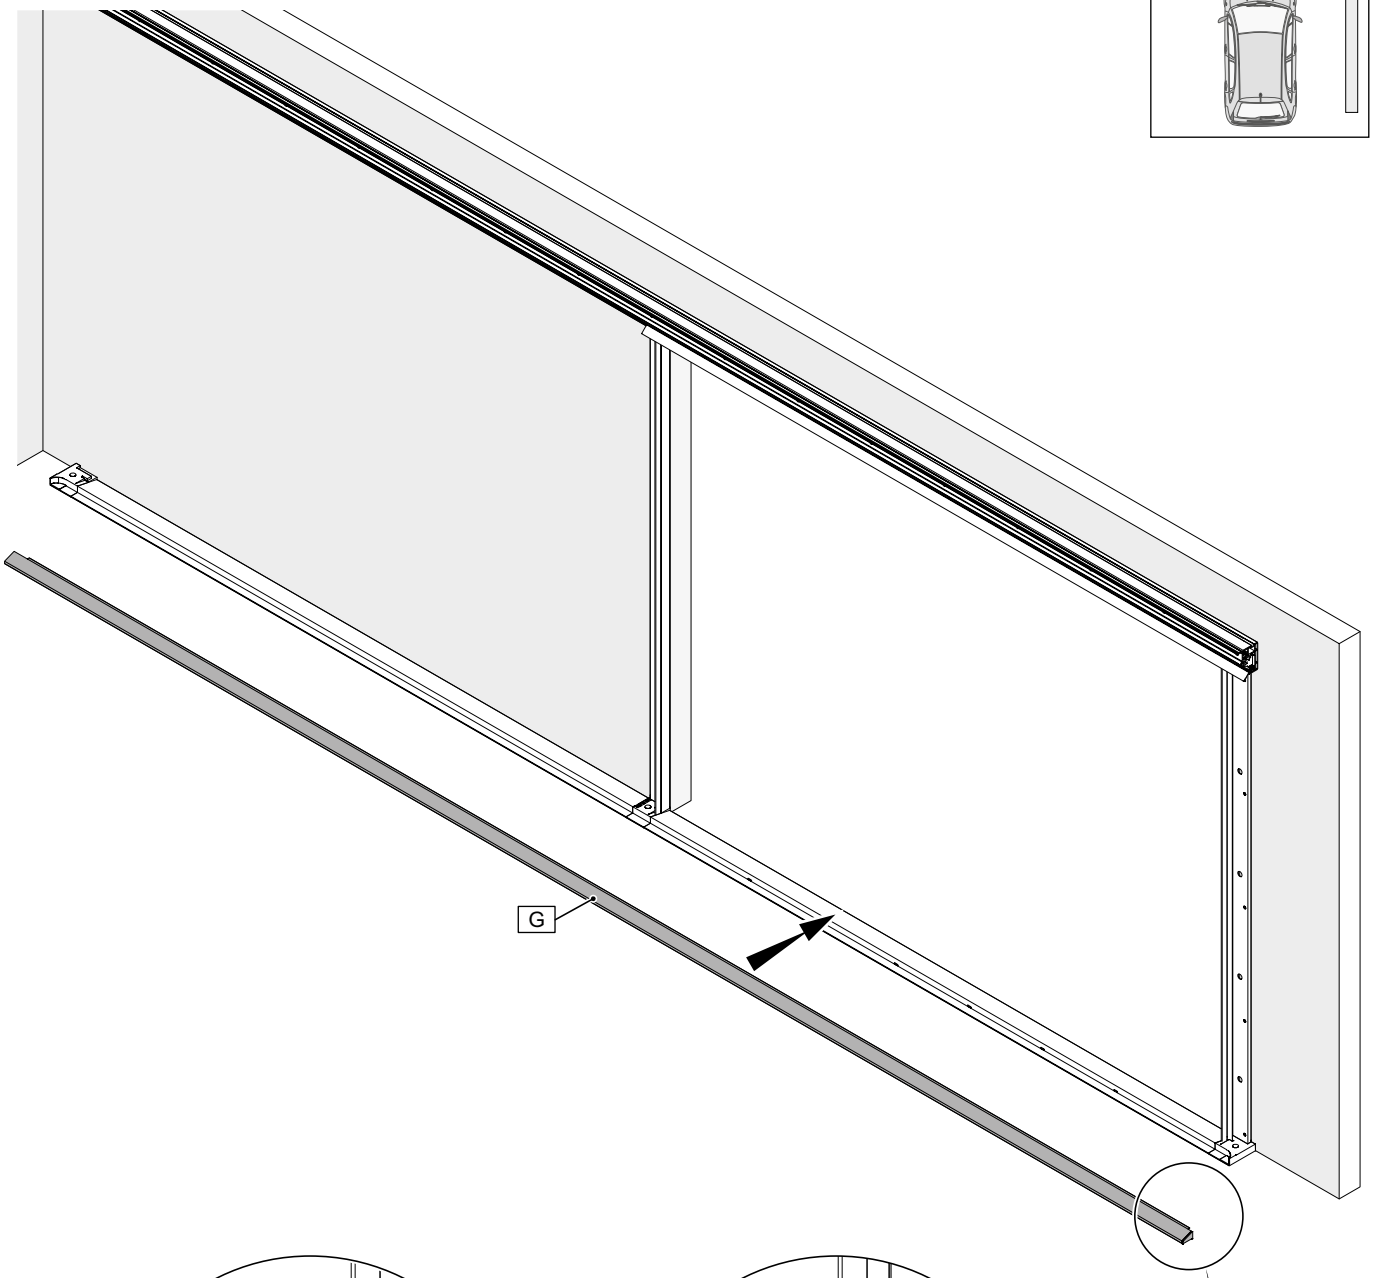

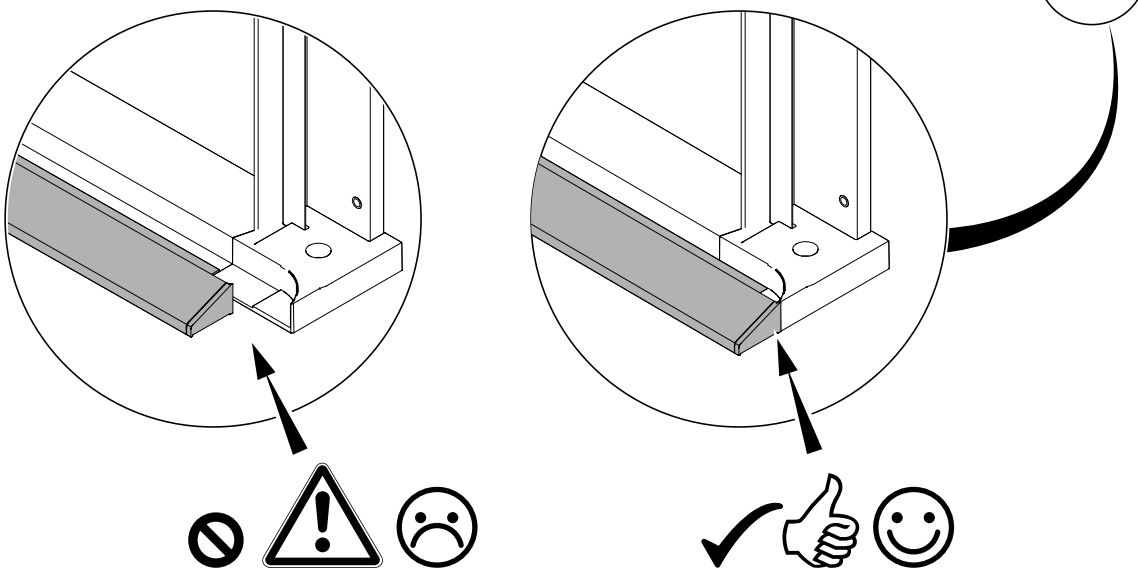

10 Perçage, pose du joint d'étanchéité et fixation du seuil de baie

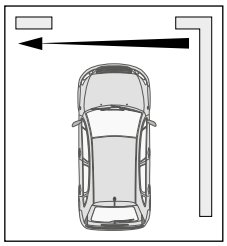

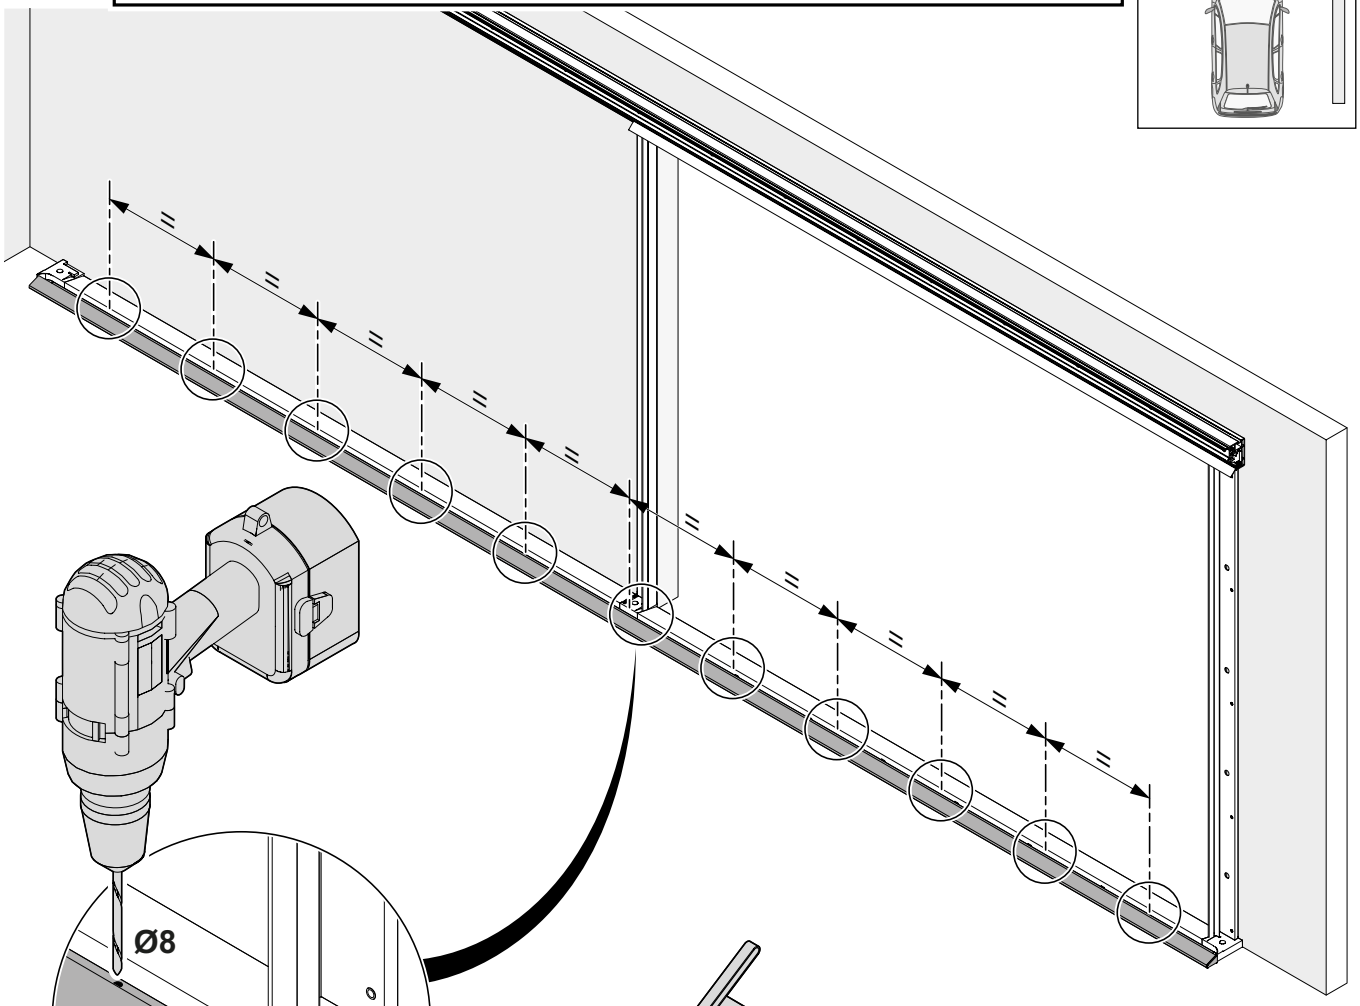

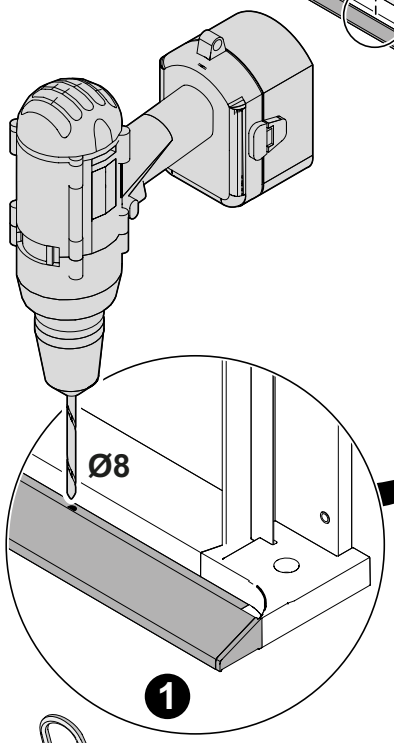

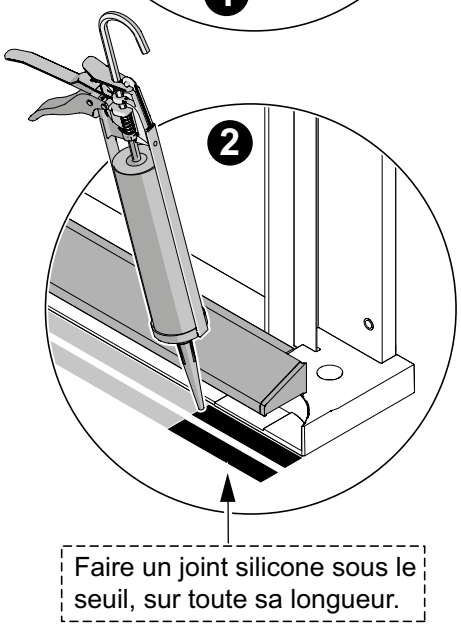

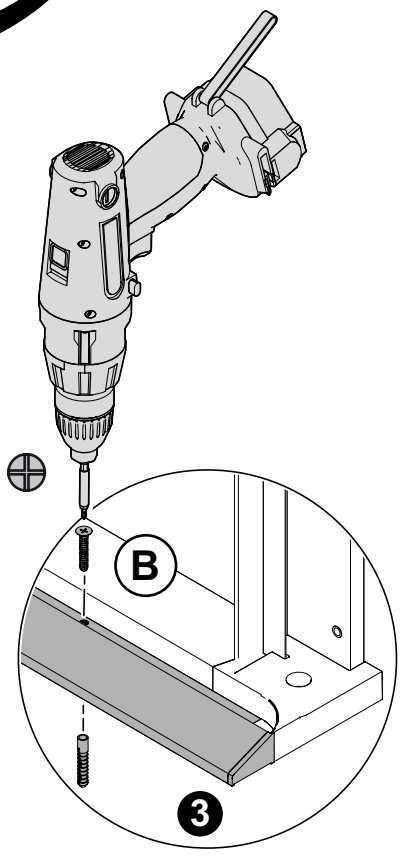

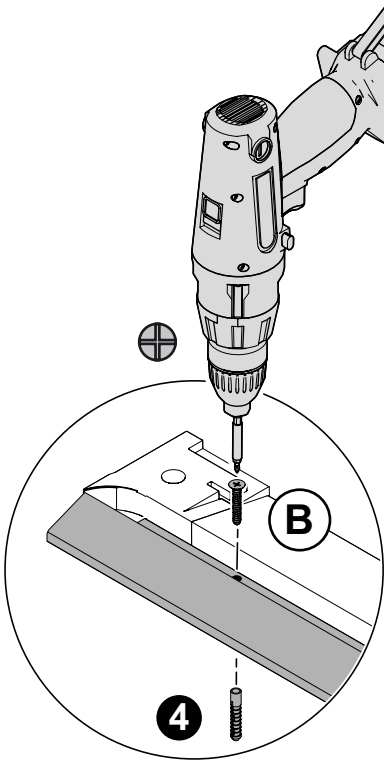

11 Assemblage de la cornière fermeture huisserie

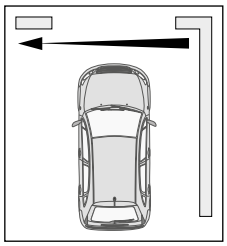

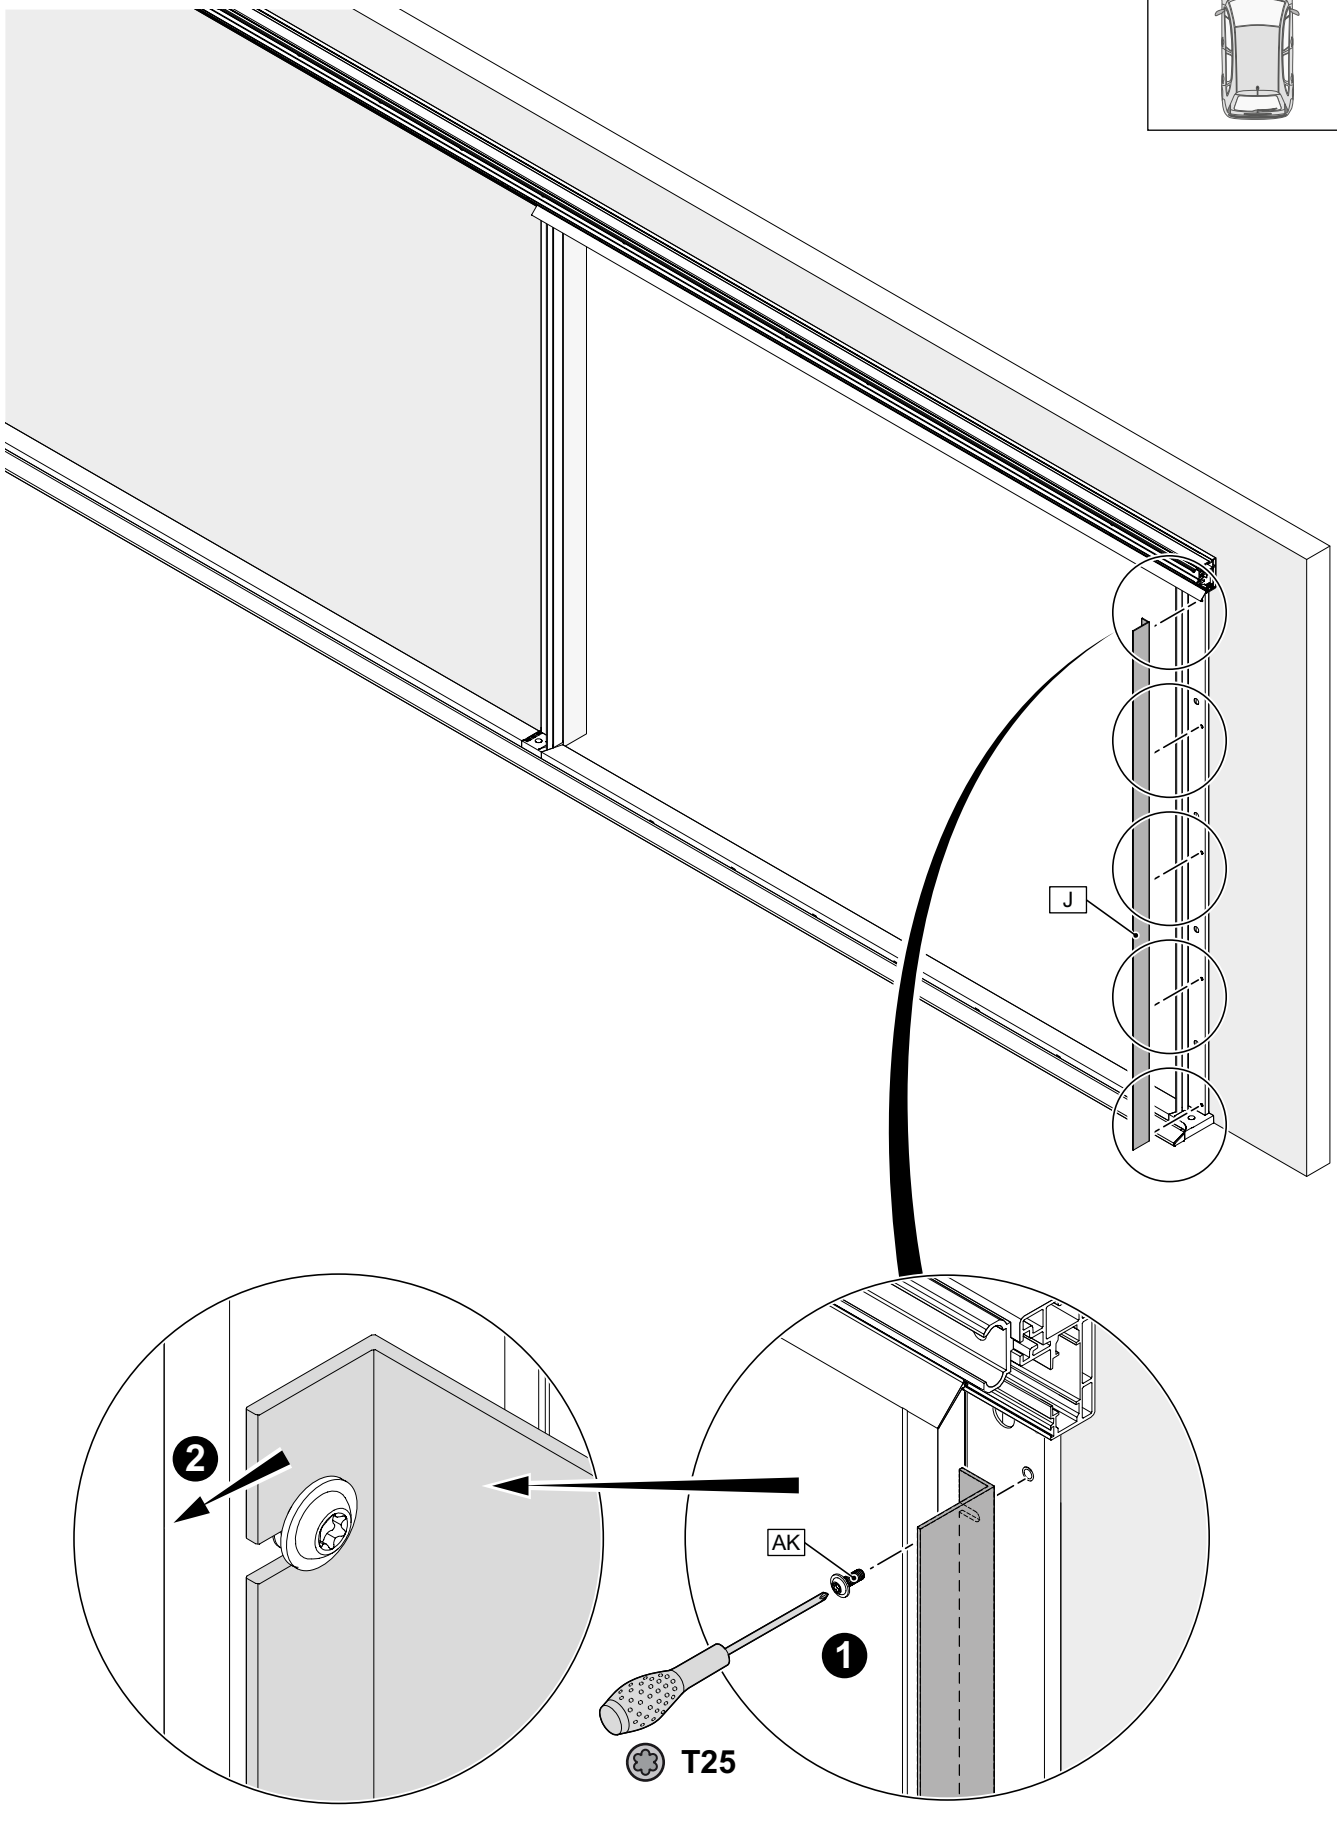

12 Assemblage de la section fermeture

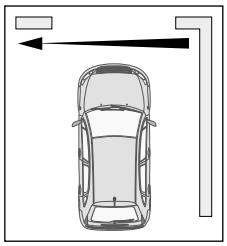

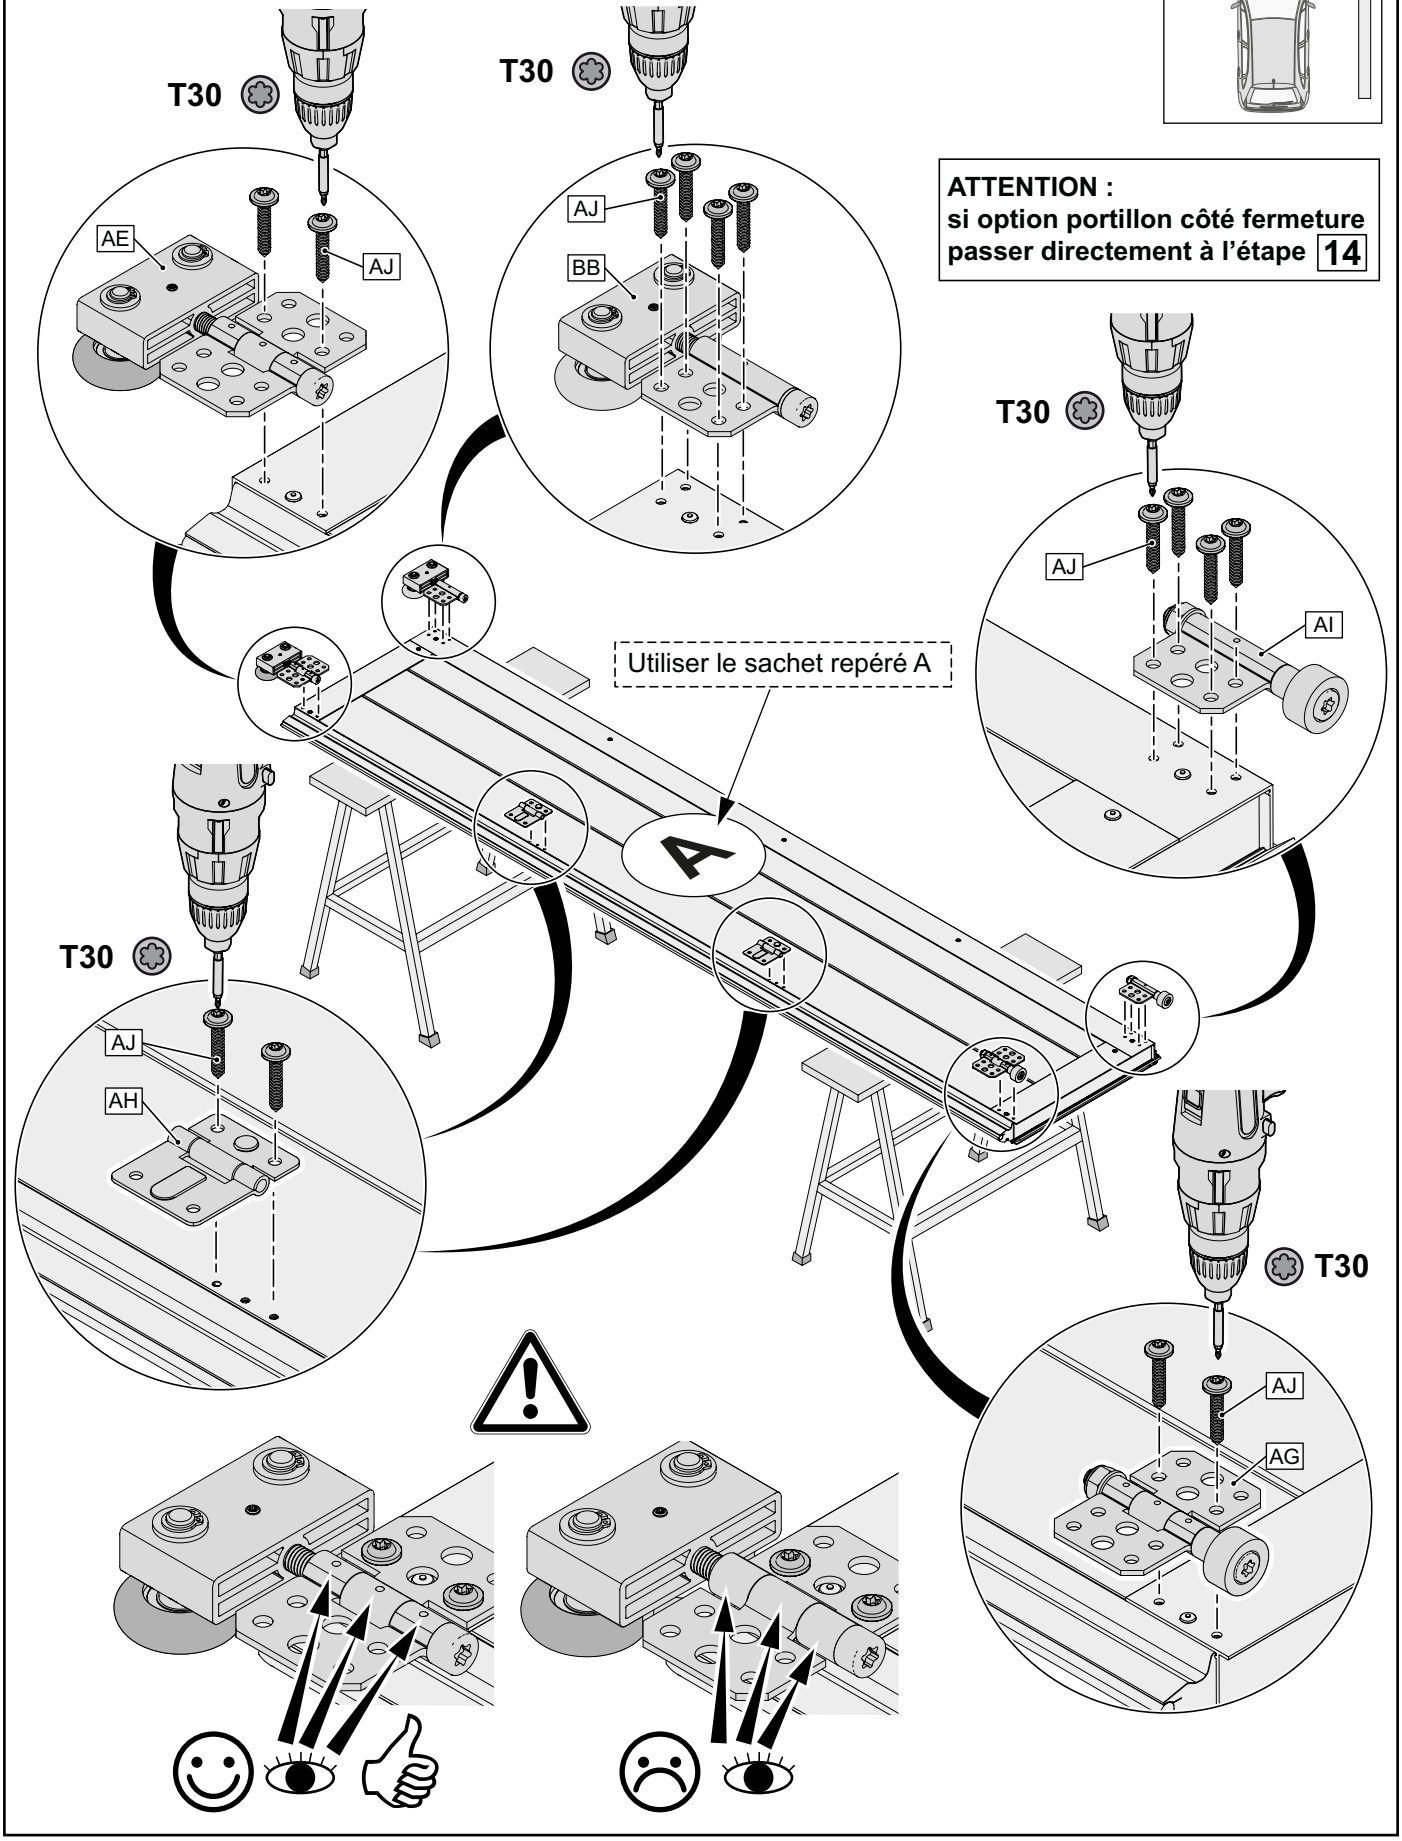

13 Mise en place de la section fermeture

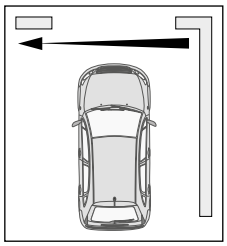

ATTENTION :
si option portillon côté fermeture passer directement à l'étape 14

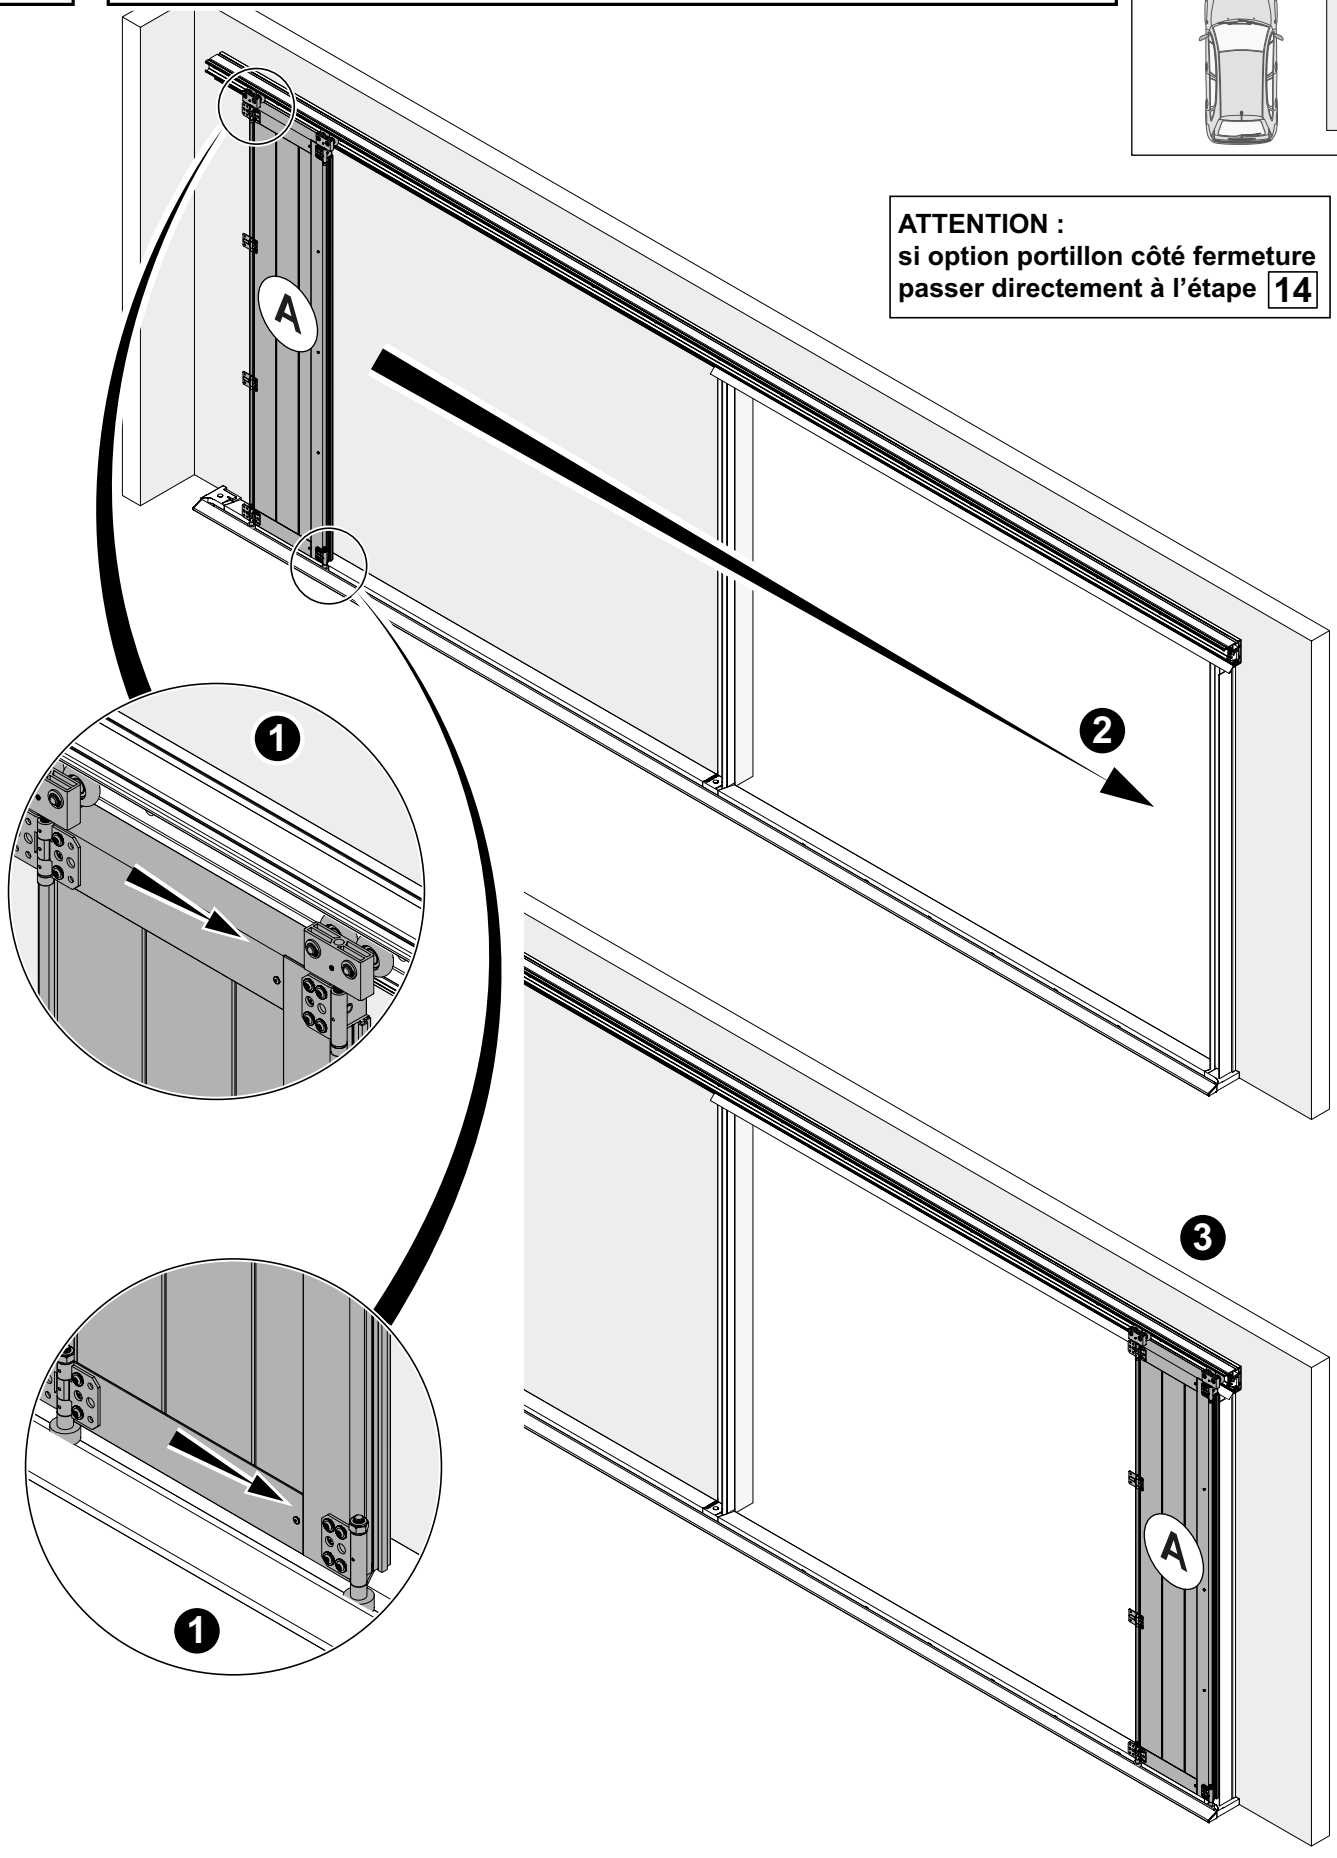

14 Assemblage de la section portillon côté fermeture (si option portillon)

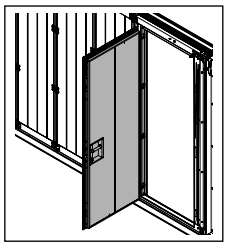

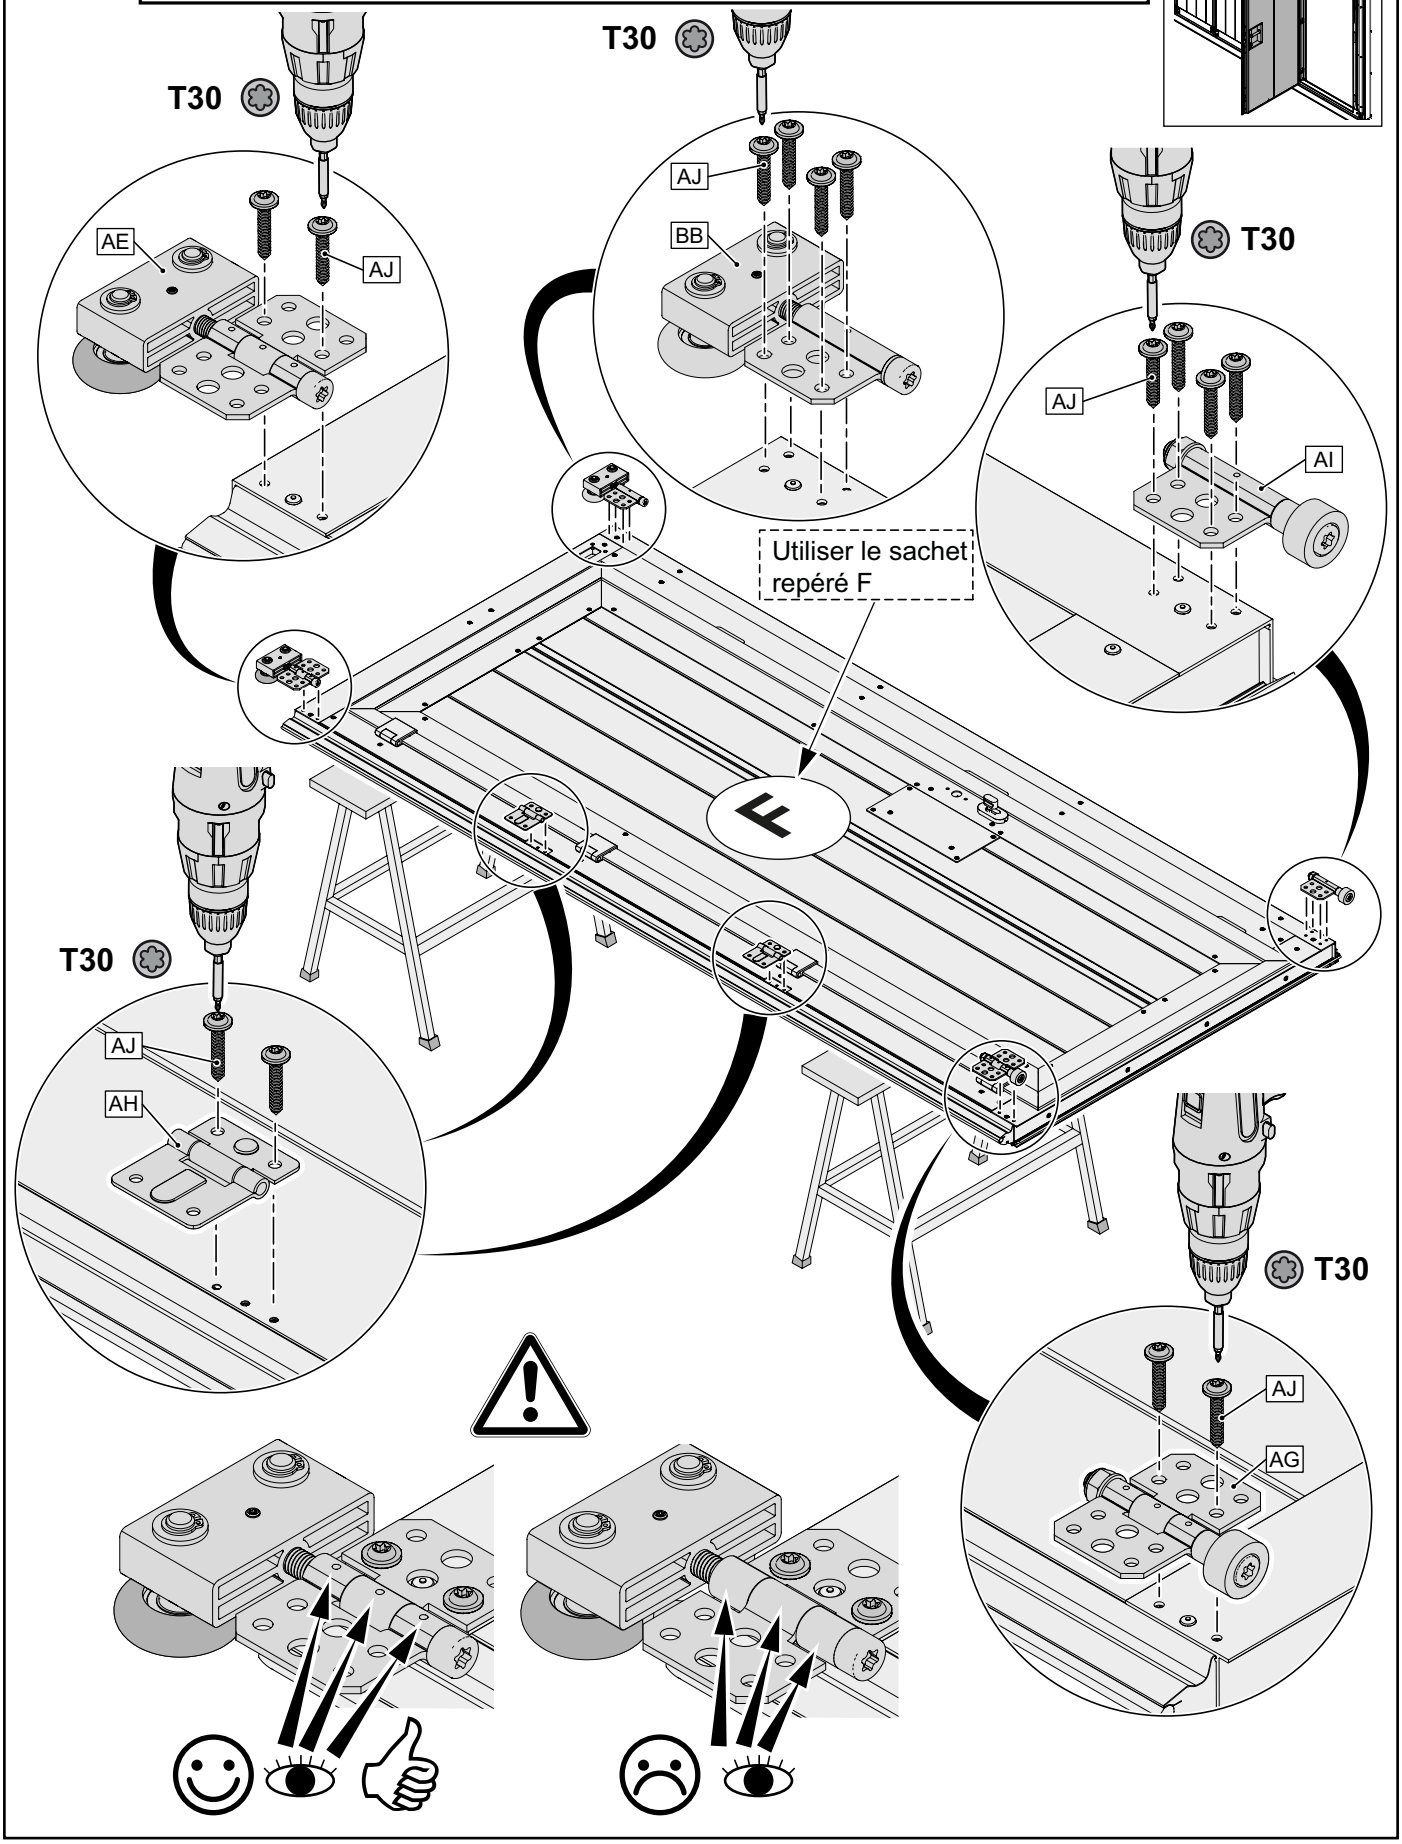

15 Mise en place de la section portillon côté fermeture (si option portillon)

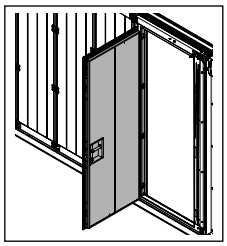

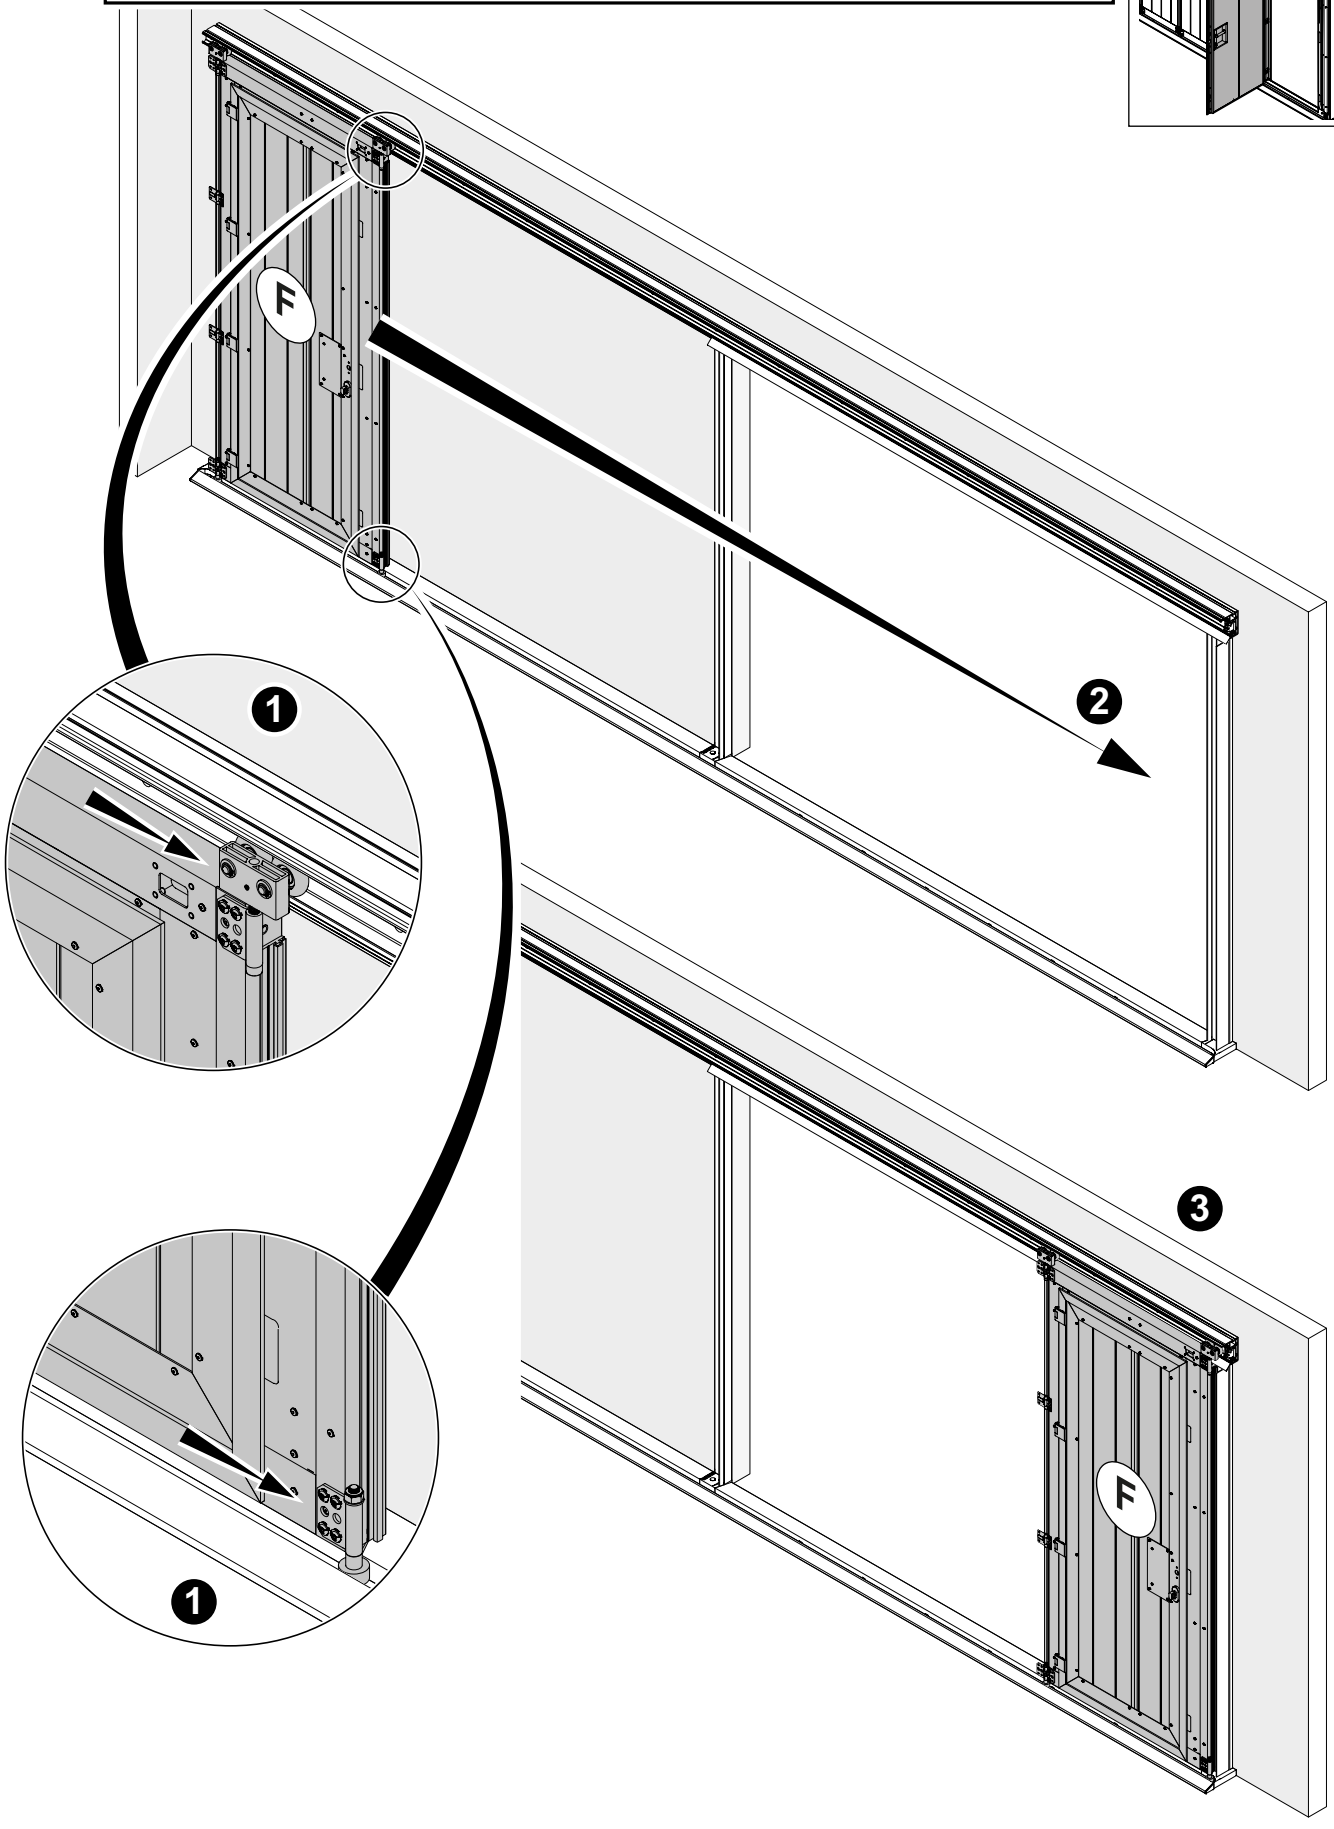

16 Assemblage des sections intermédiaires

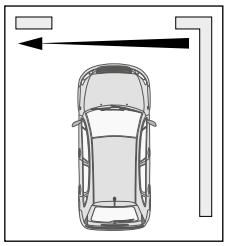

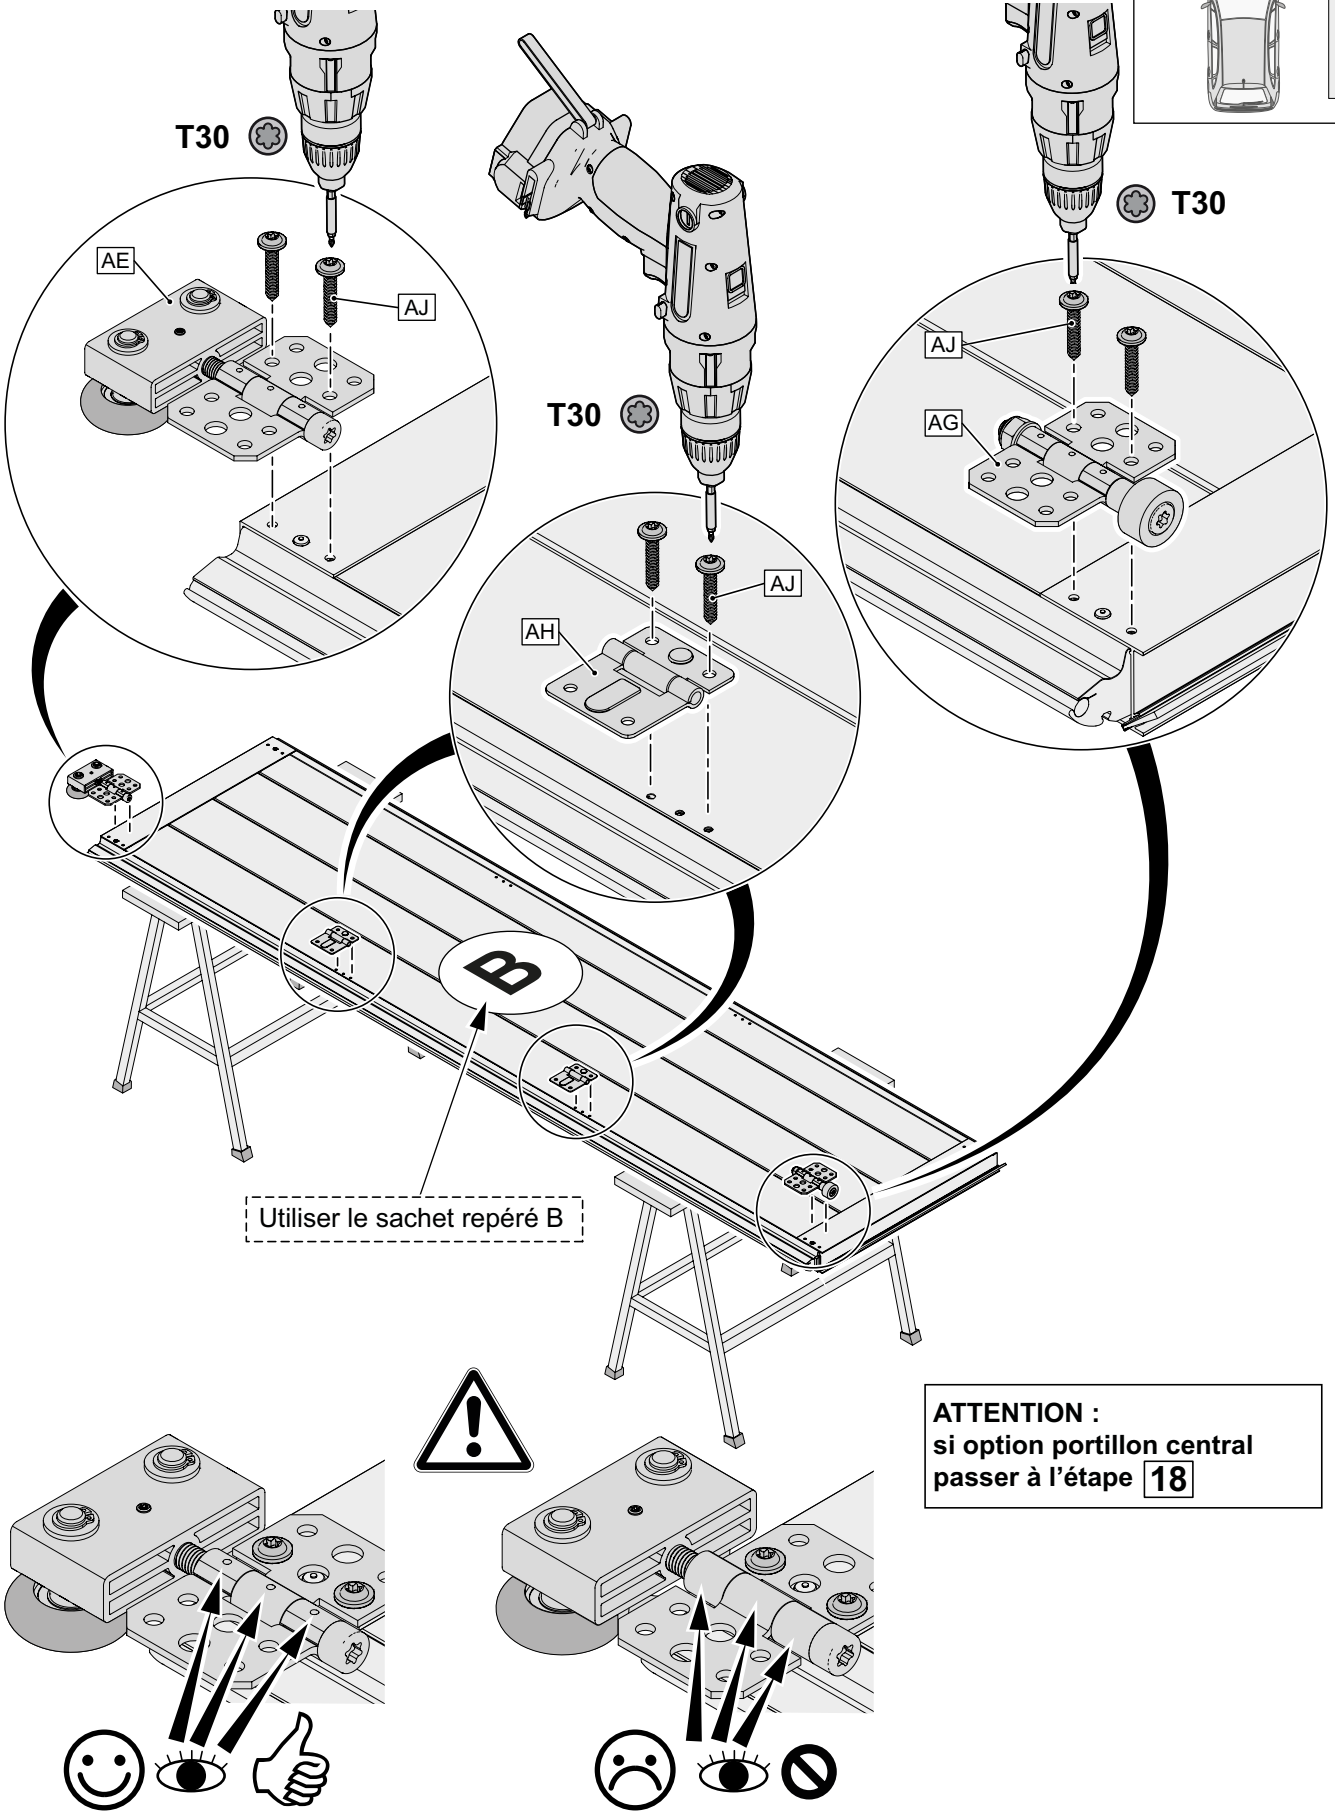

ATTENTION :
si option portillon central
passer à l'étape 18

17 Mise en place des sections intermédiaires

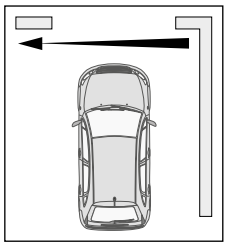

Répéter les étapes 16 et 17 autant de fois qu'il y a de sections de type B

ATTENTION :
si option portillon central passer à l'étape 18

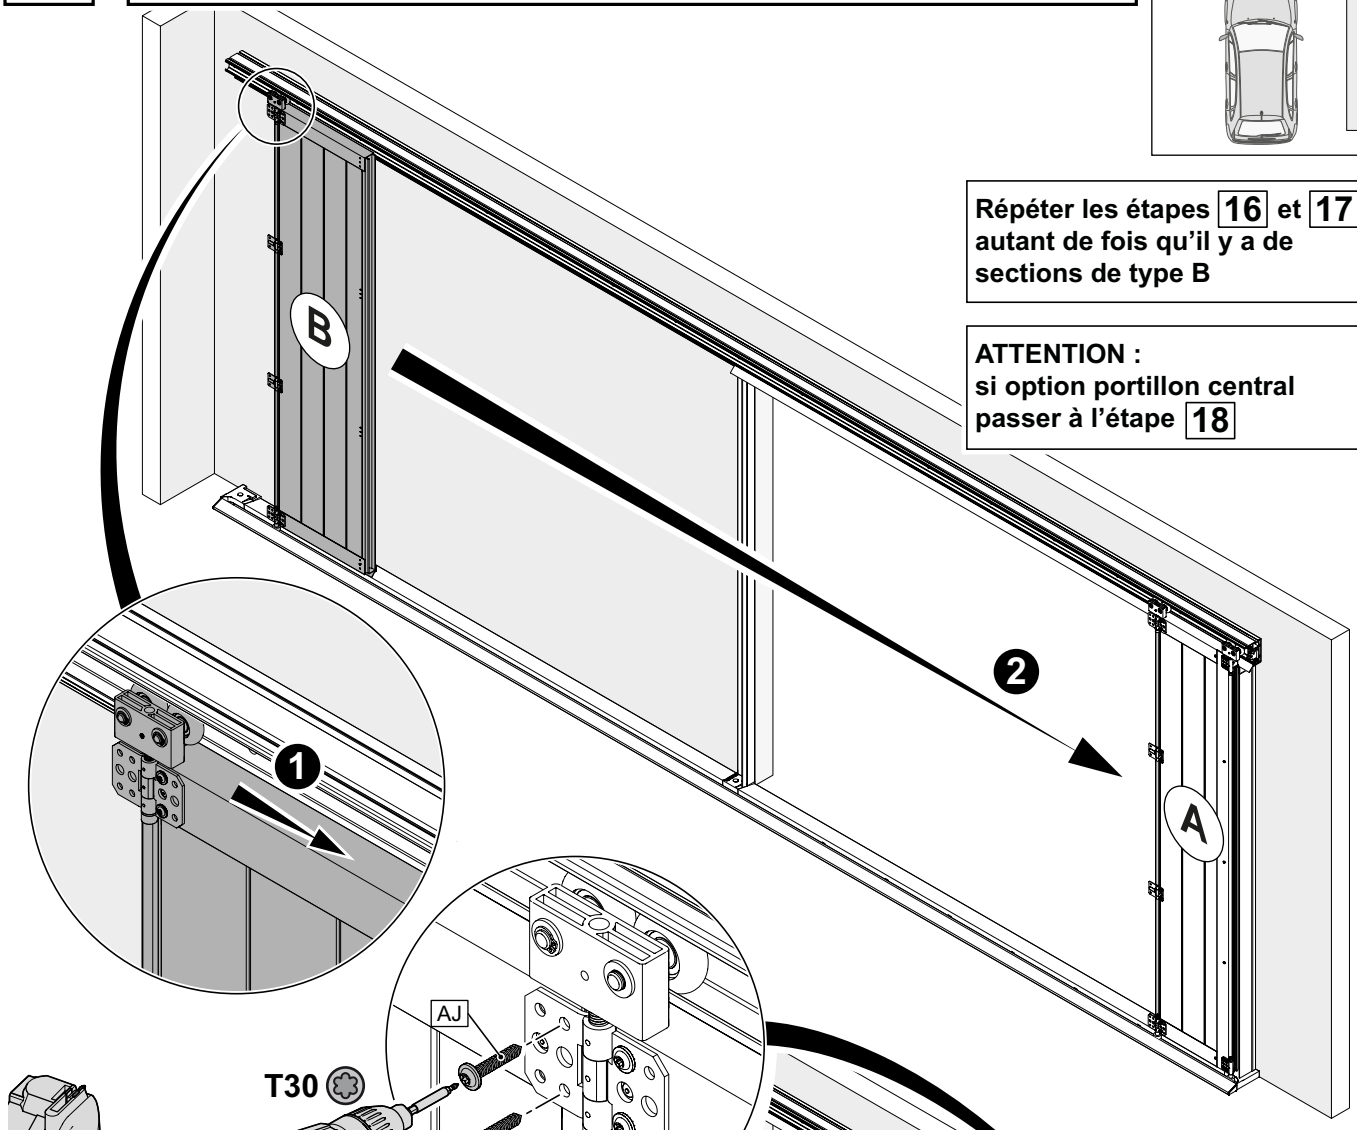

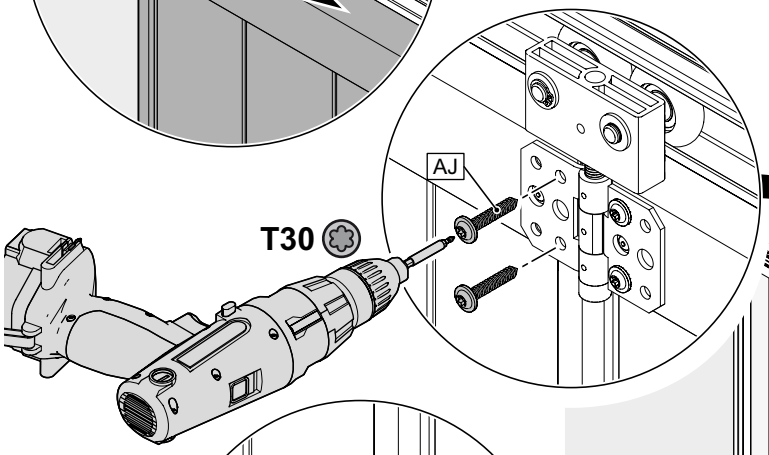

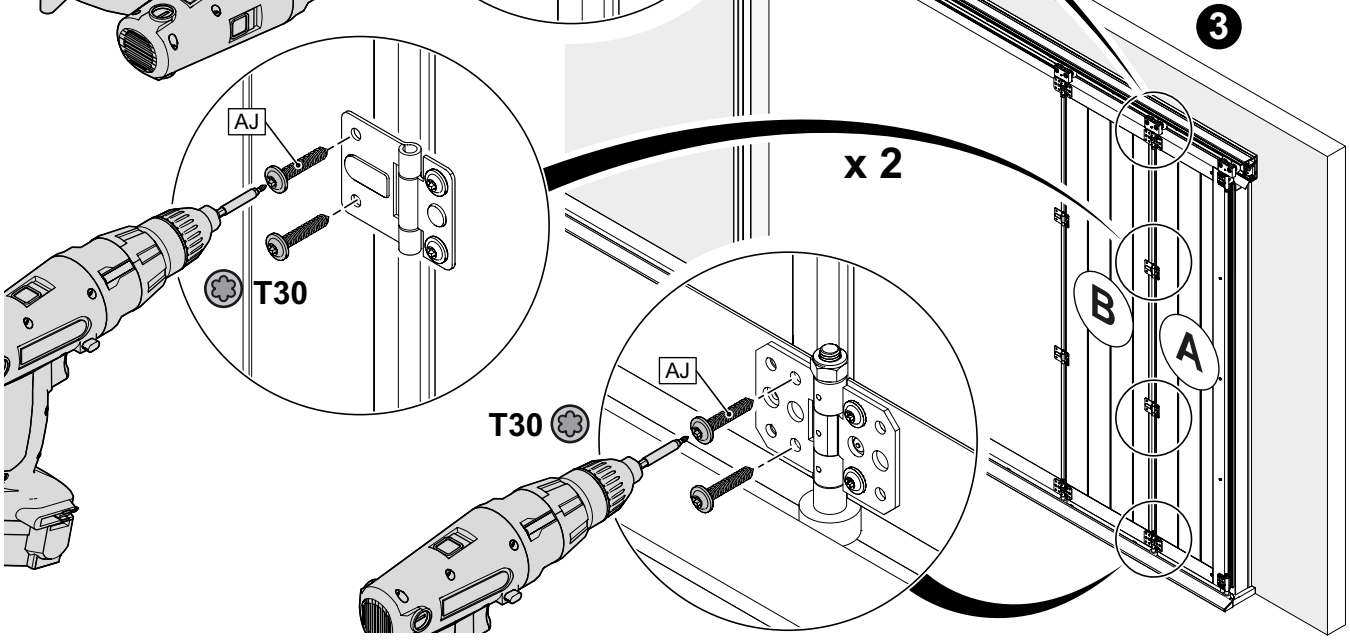

18 Assemblage de la section portillon central (si option portillon)

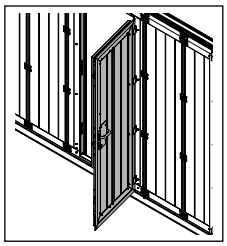

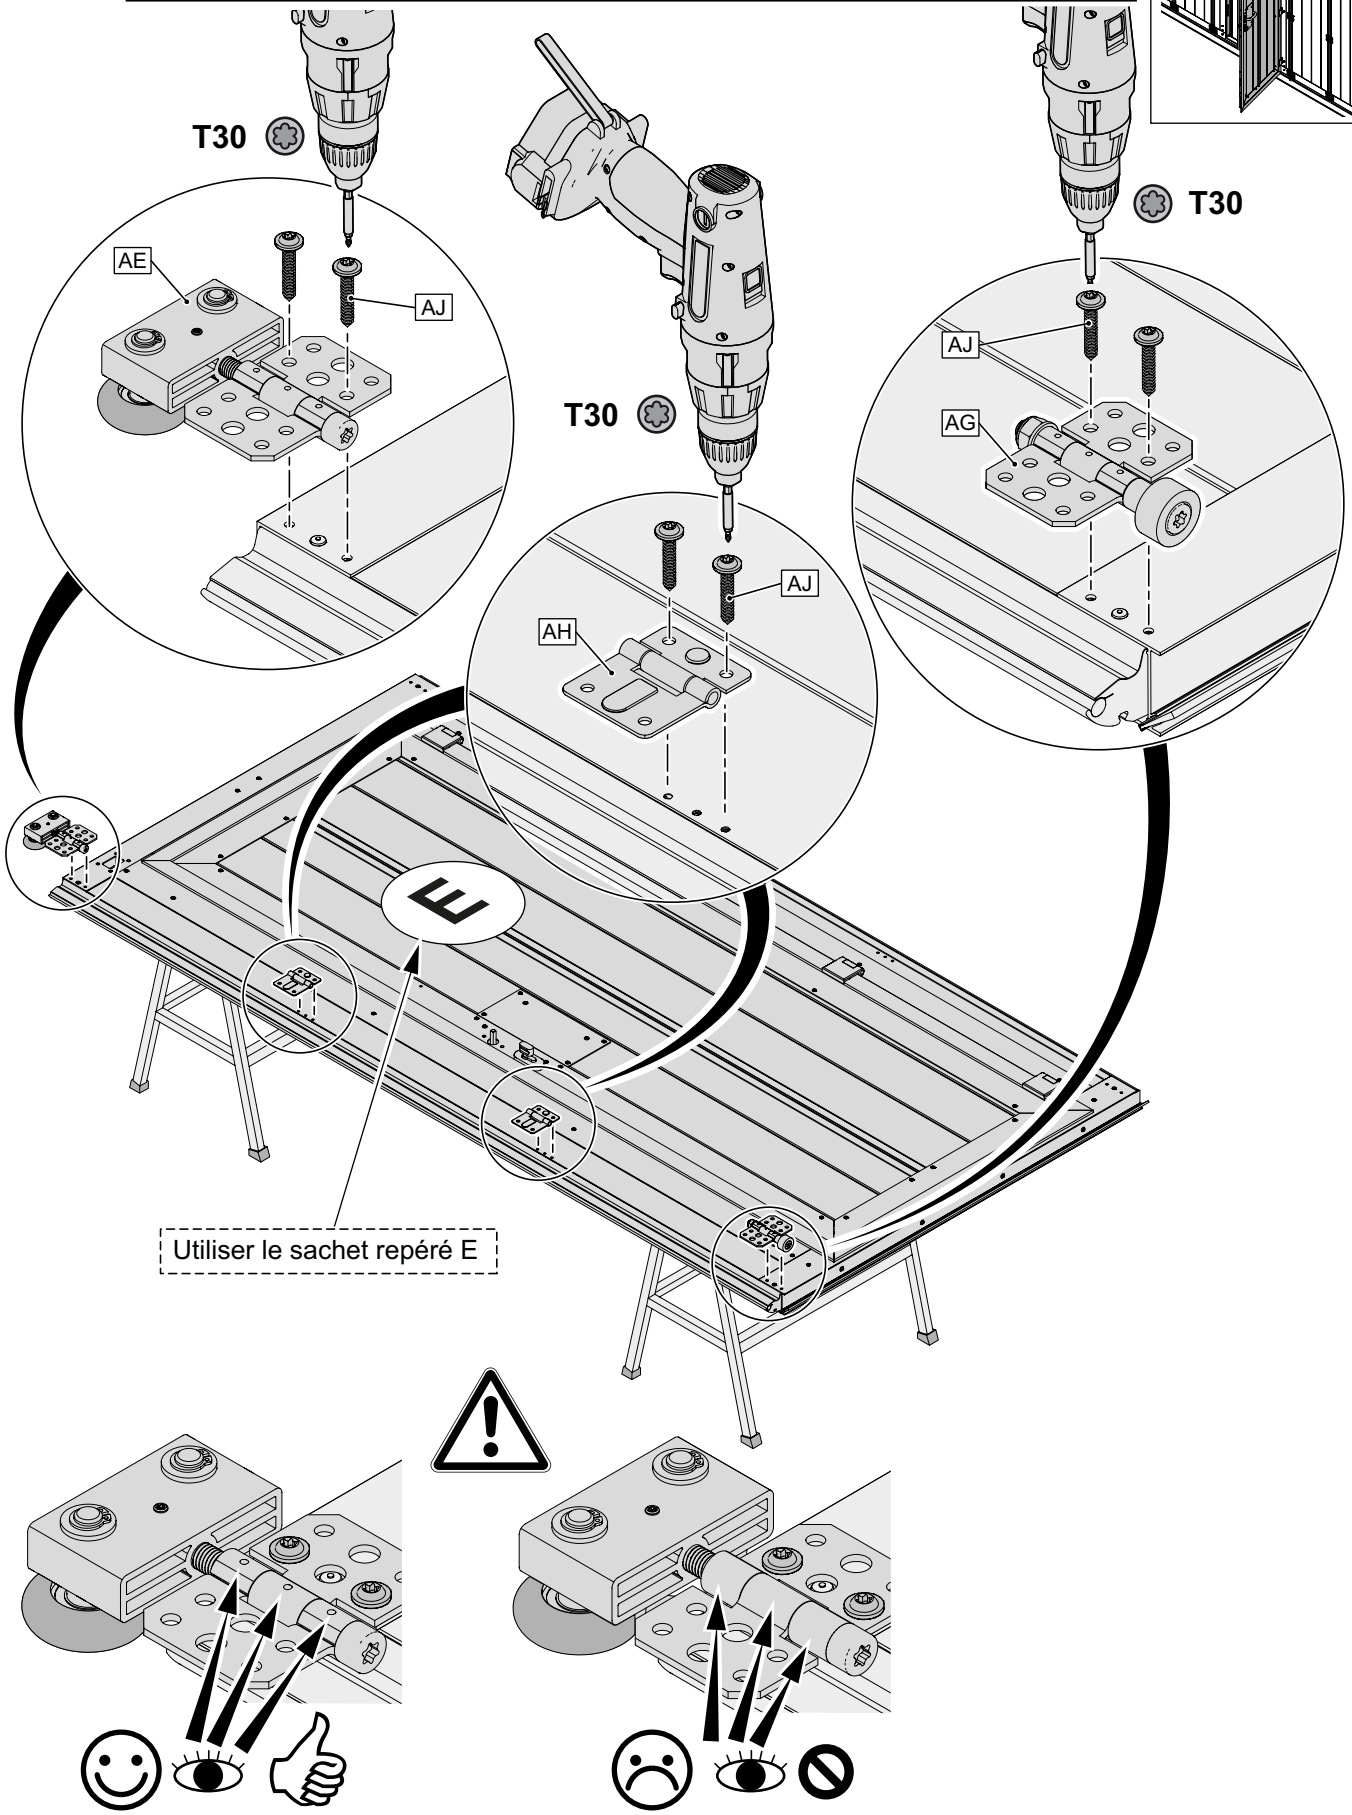

19 Mise en place de la section portillon central (si option portillon)

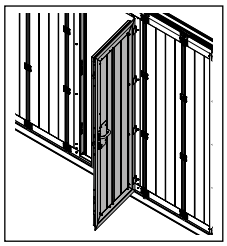

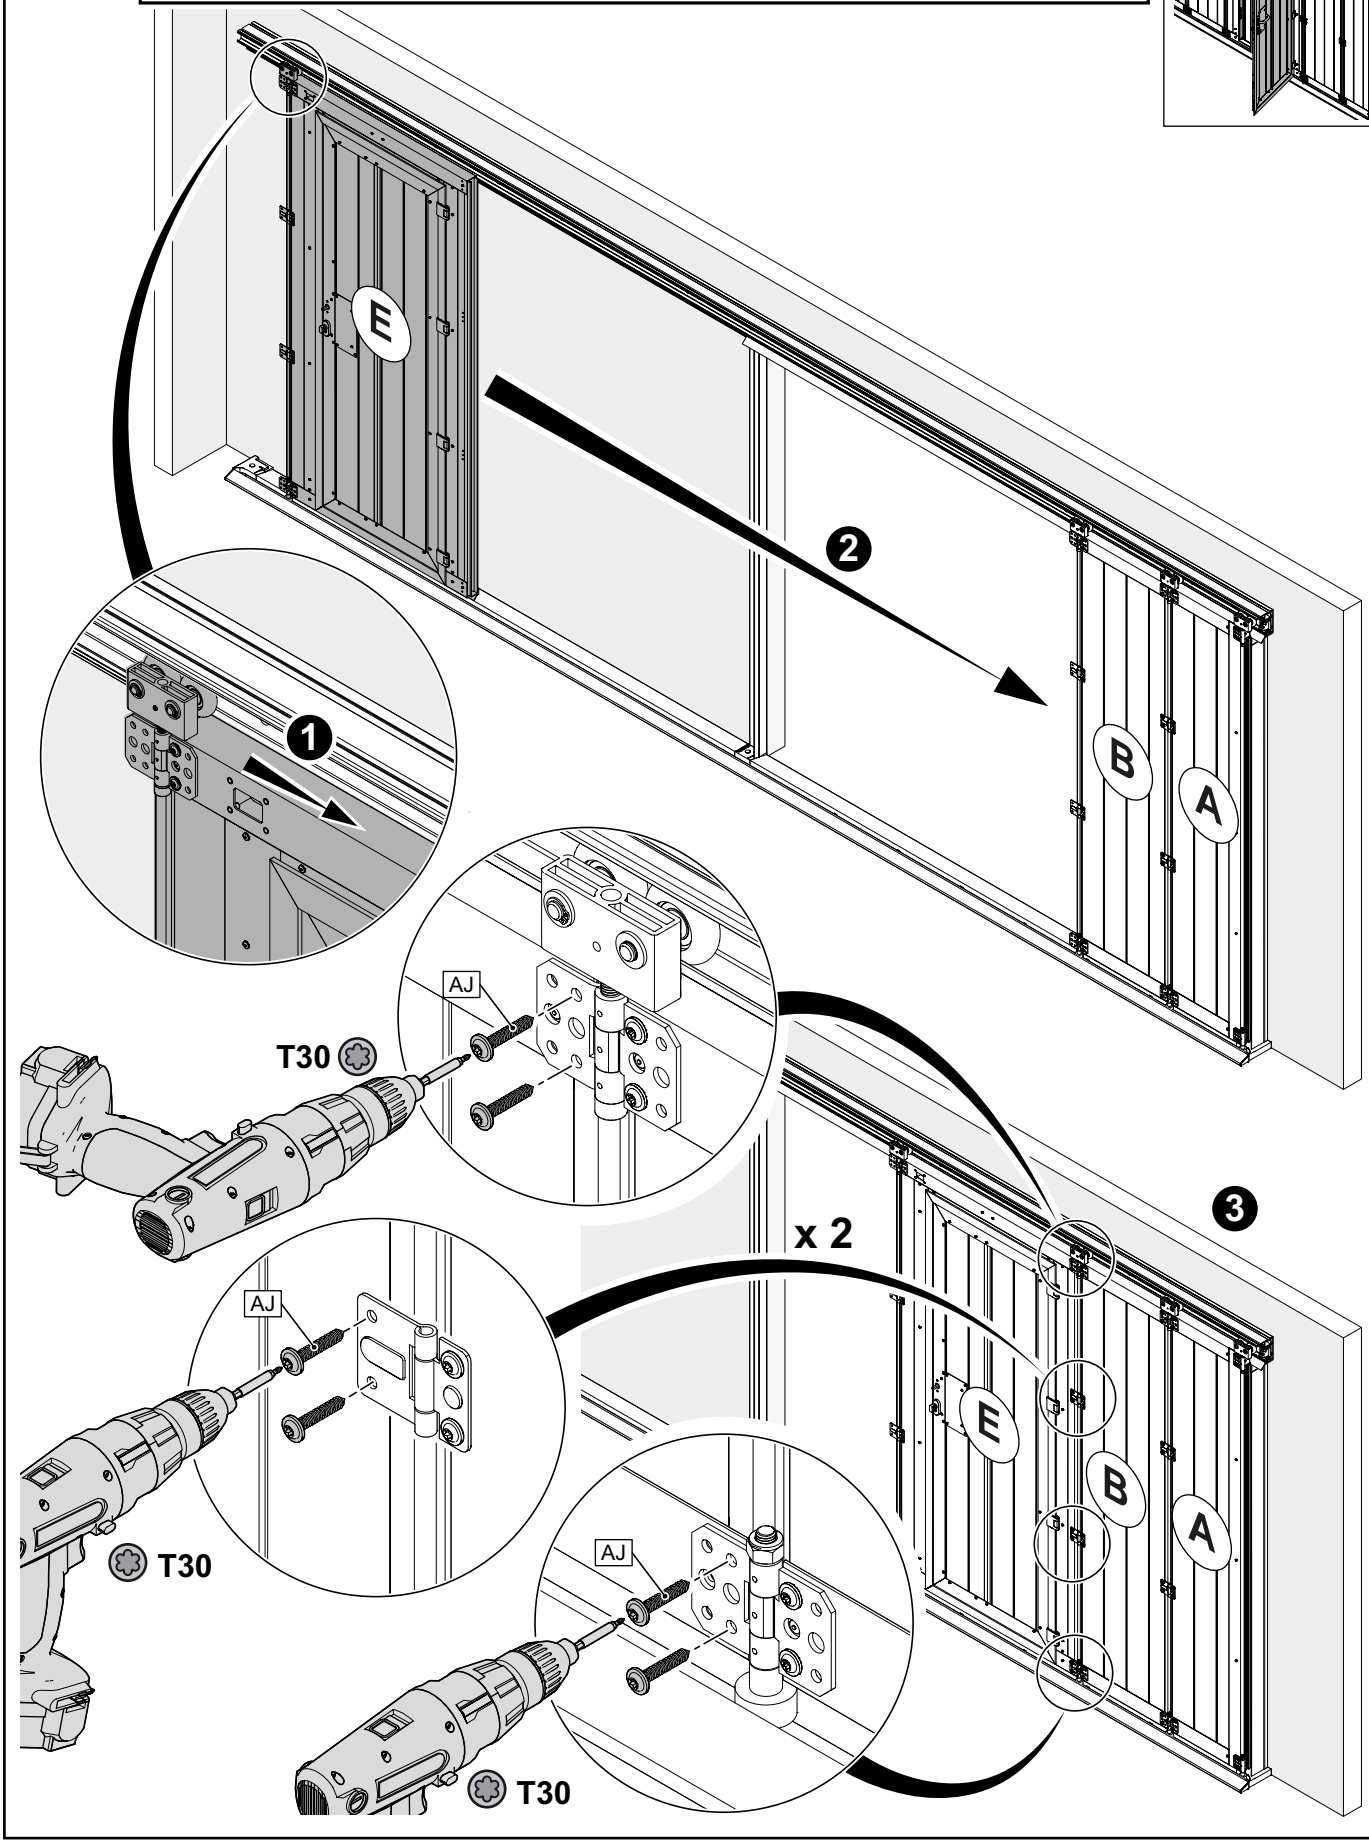

20 Assemblage de la section refoulement

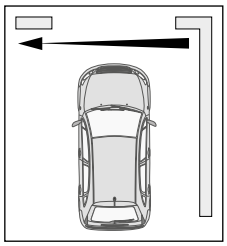

ATTENTION :
si option portillon côté refoulement passer directement à l'étape 22

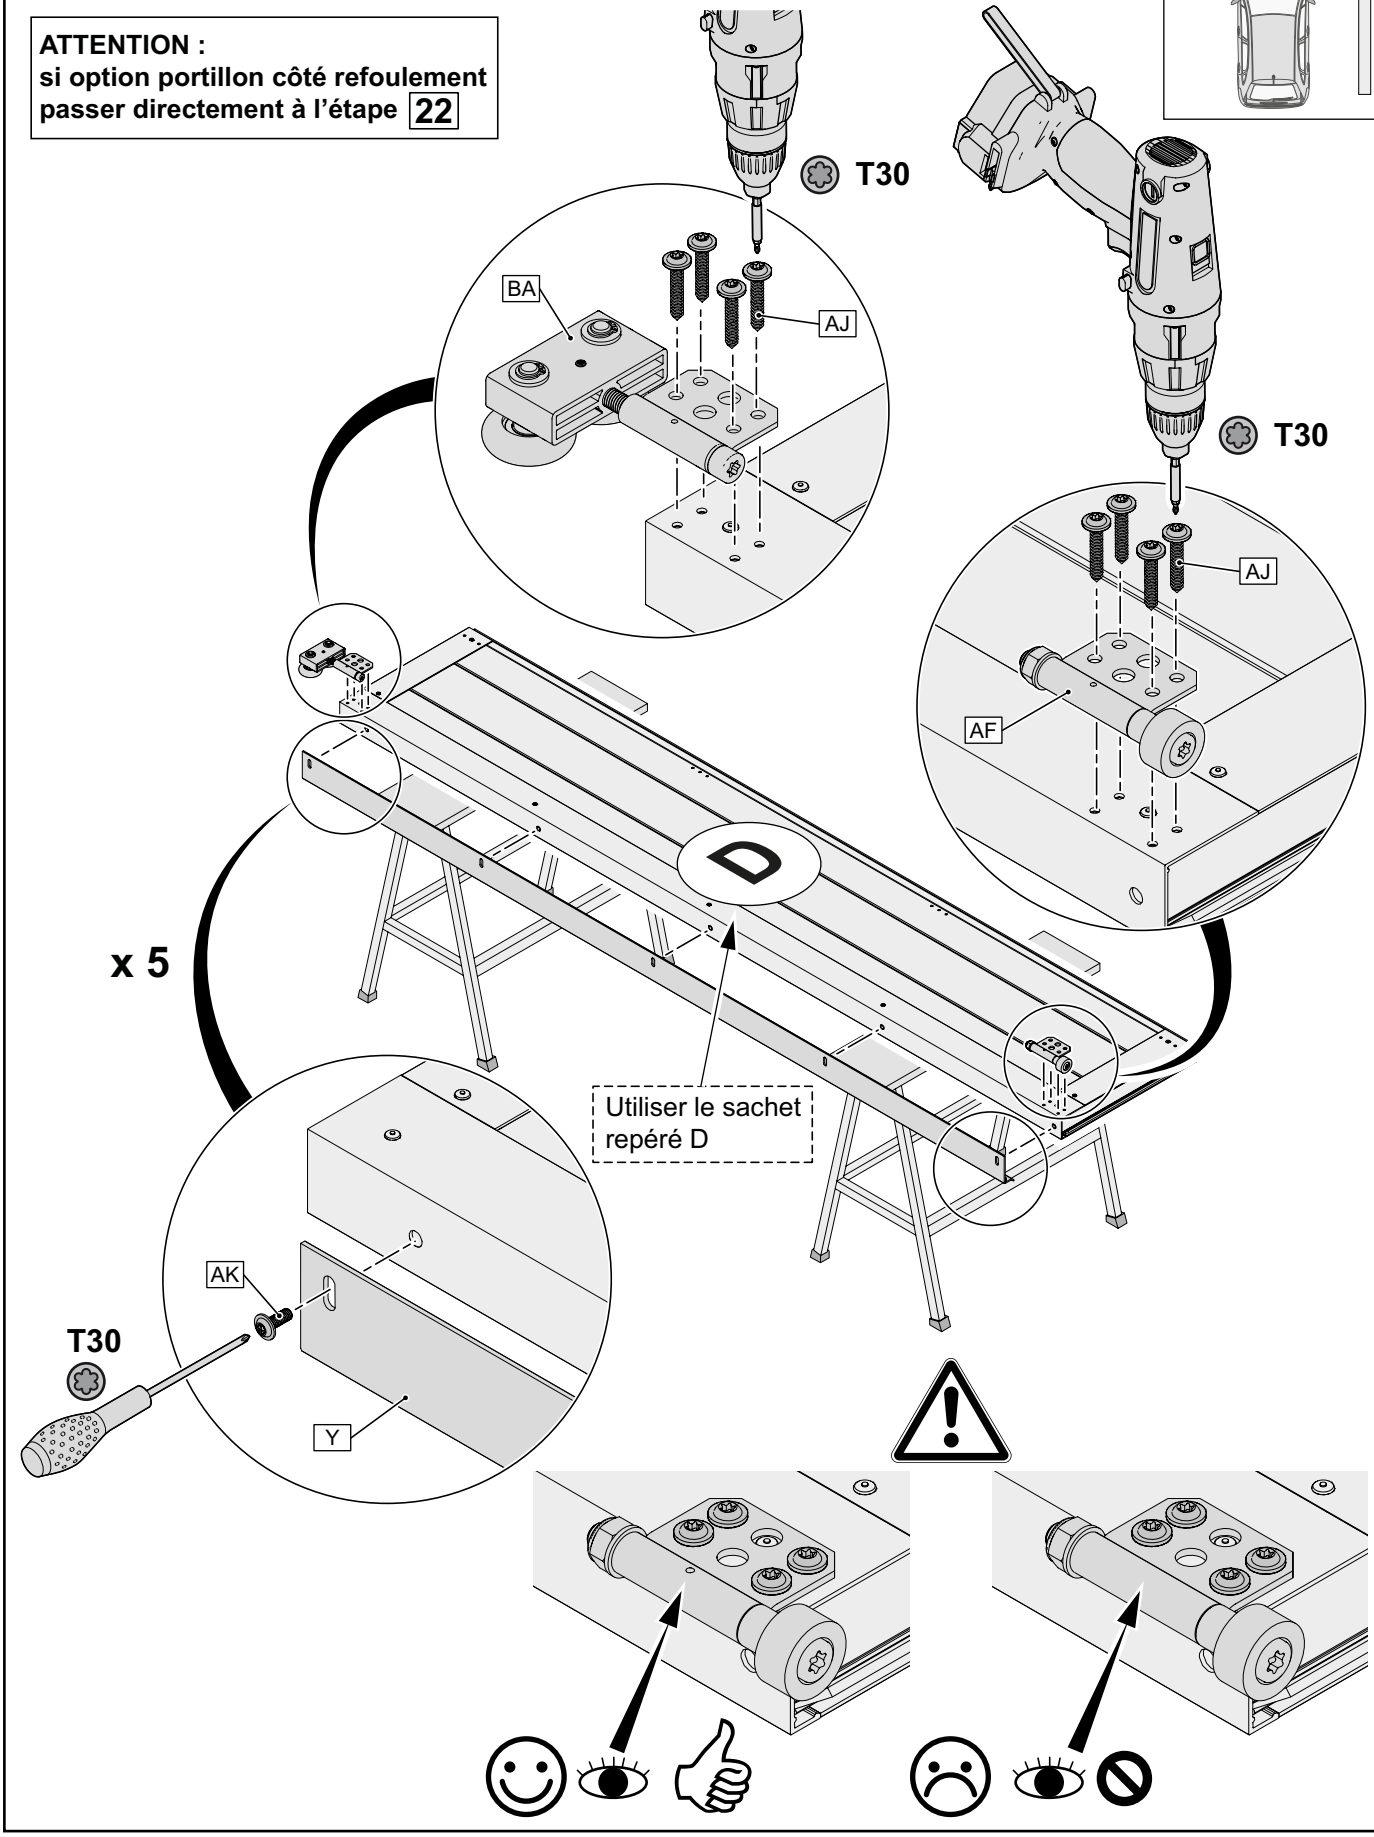

21 Mise en place de la section refoulement

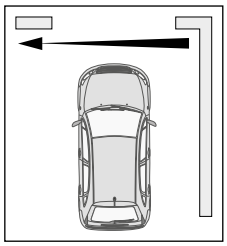

ATTENTION :
si option portillon côté refoulement passer directement à l'étape 22

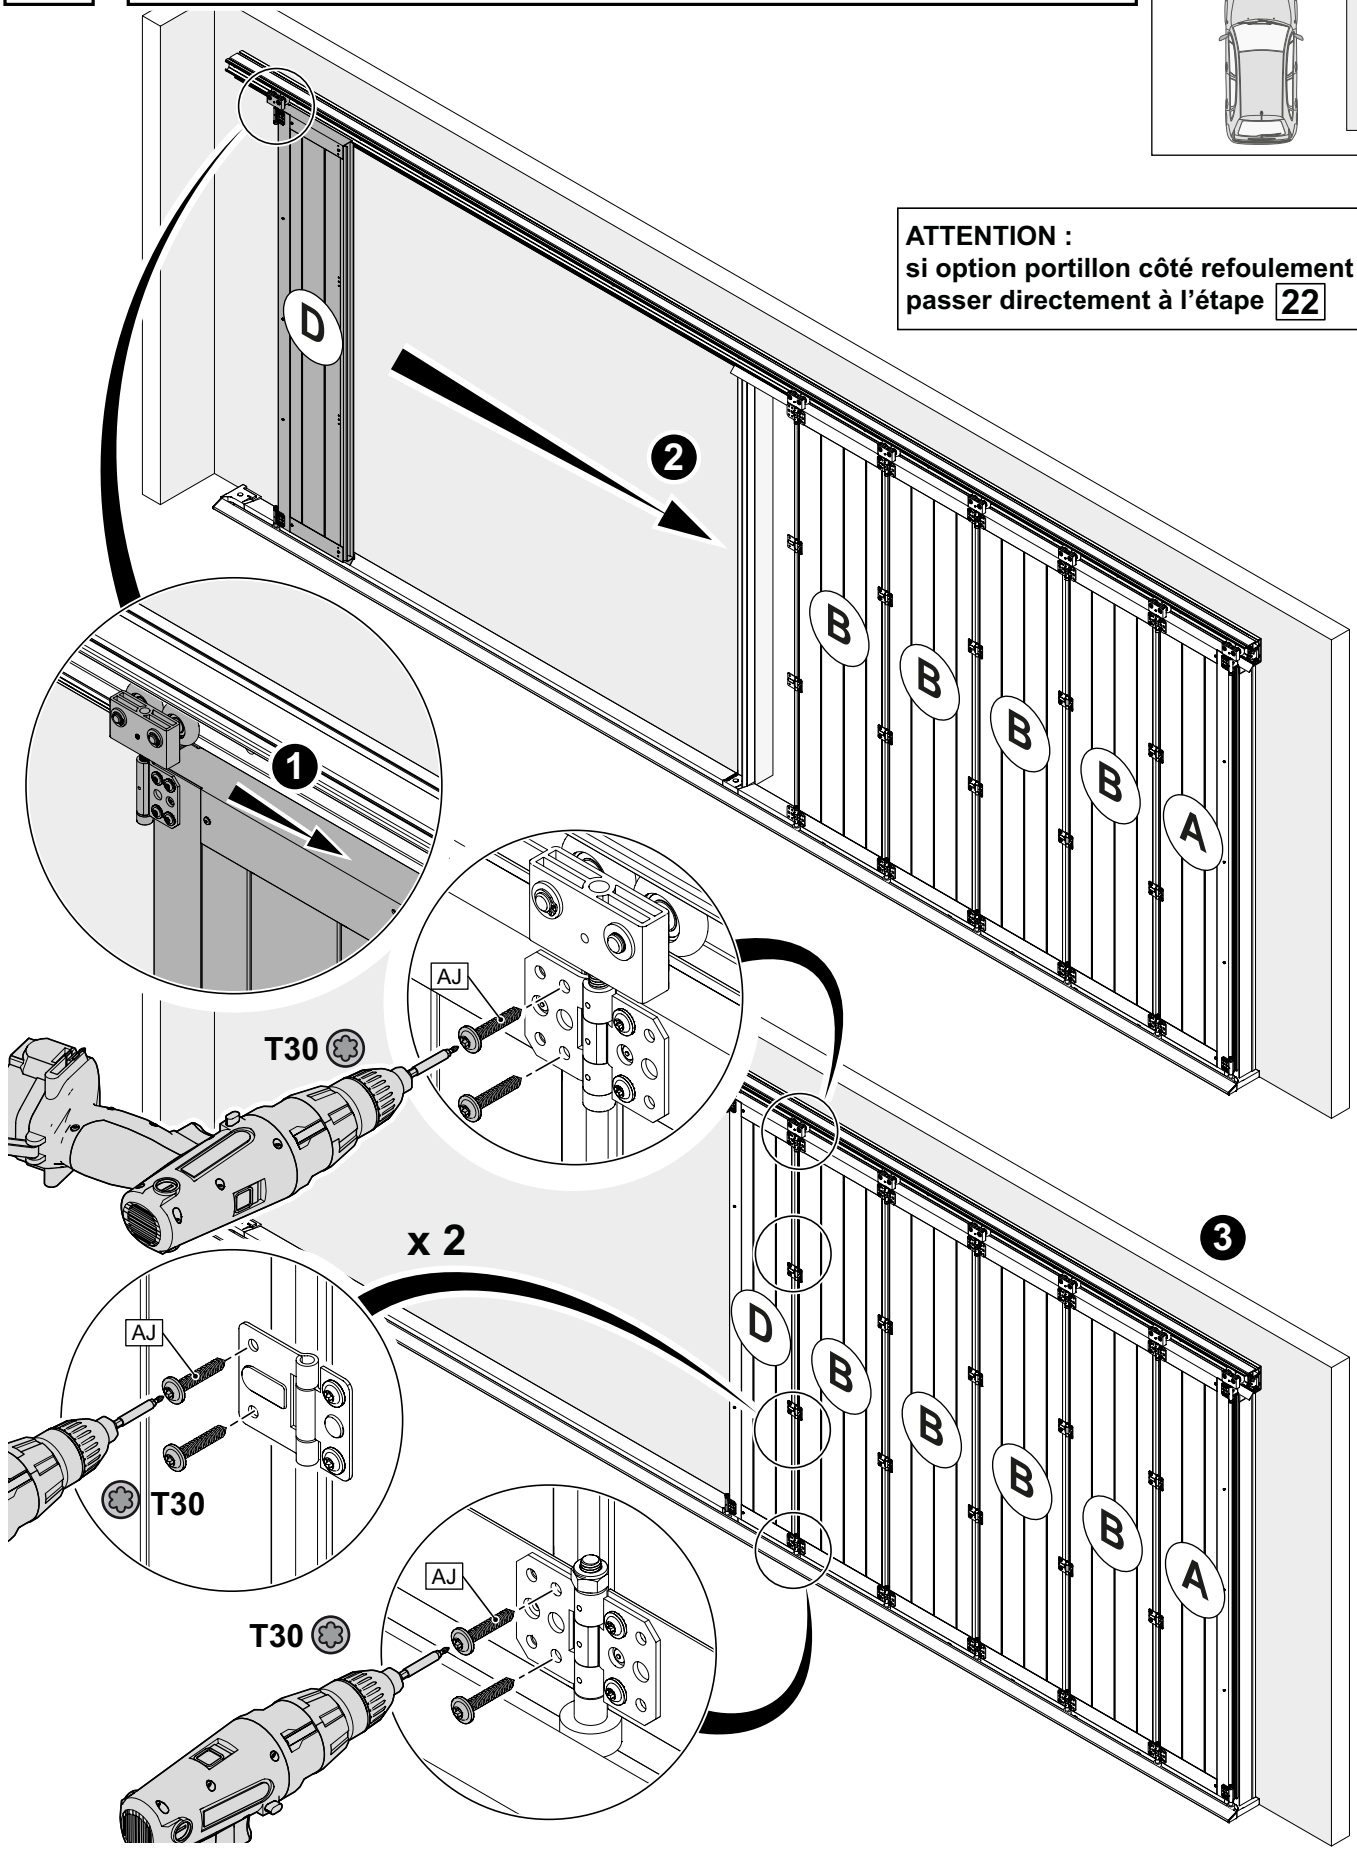

22 Assemblage de la section portillon côté refoulement (si option portillon)

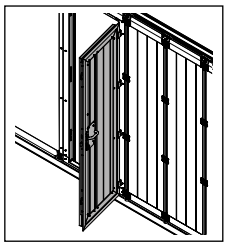

T30

BA

AJ

T30

AJ

AF

G

x 5

Utiliser le sachet repéré G

AK

T30

Y

23 Mise en place de la section portillon côté refoulement (si option portillon)

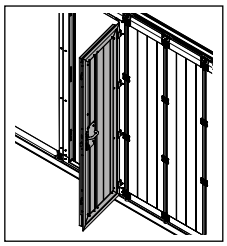

24 Réglage de la hauteur des sections

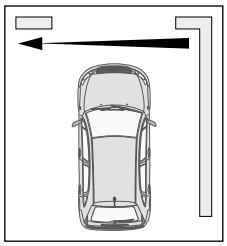

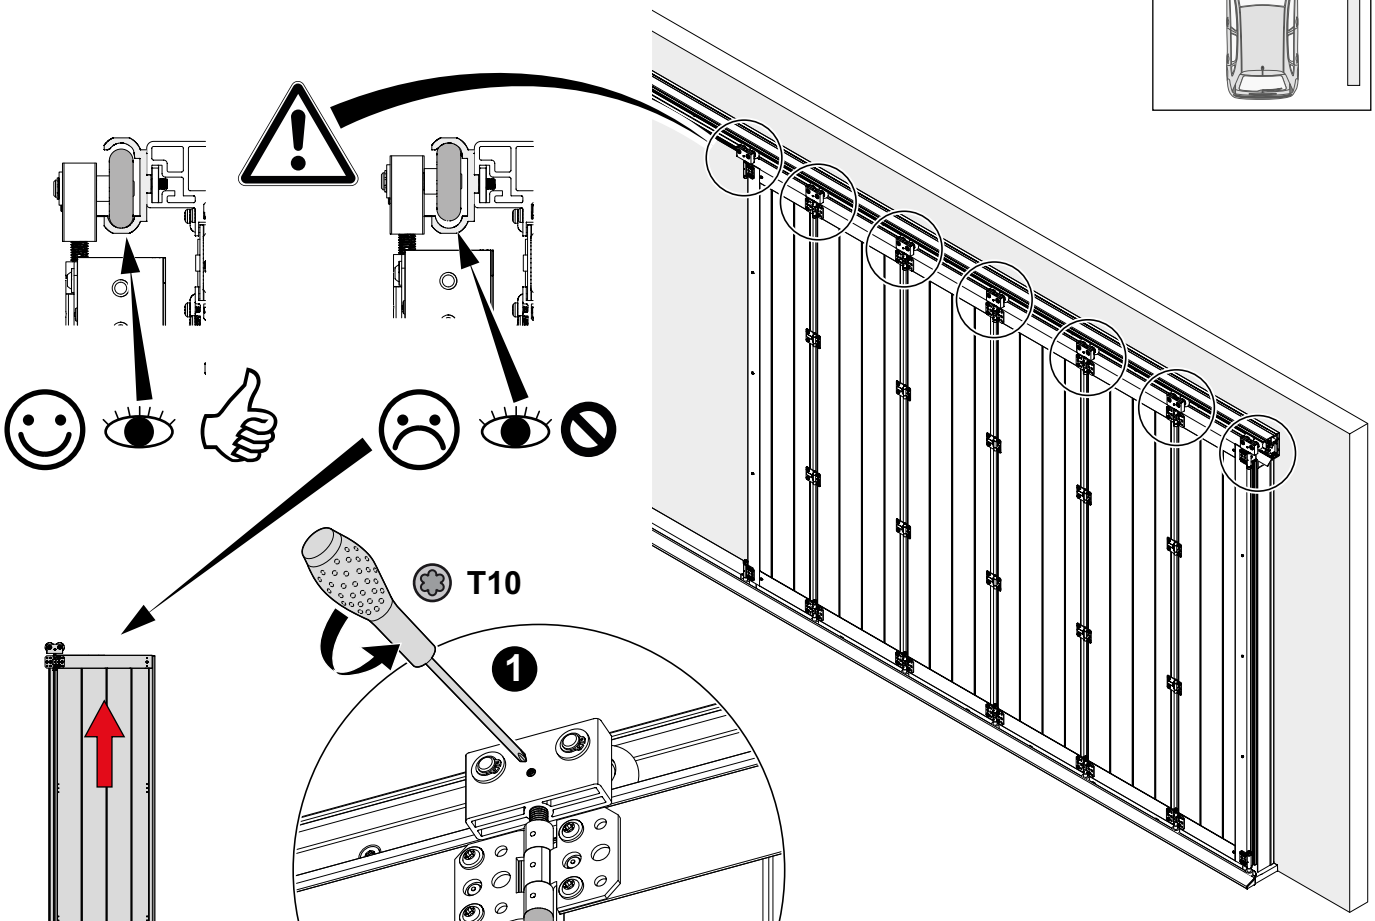

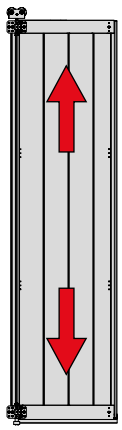

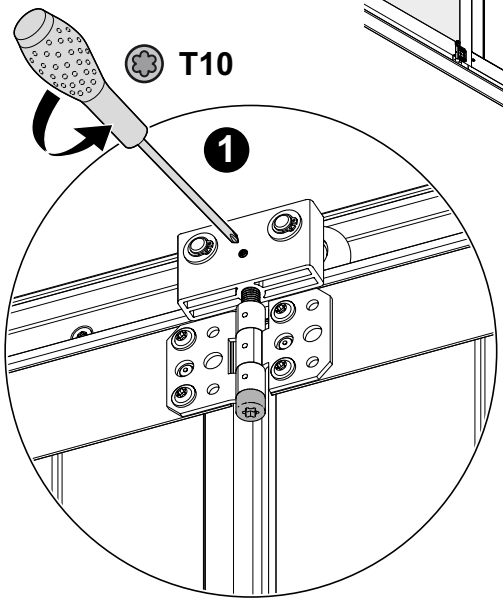

ATTENTION :
Ajustement de la hauteur des sections si défaut de planéité du sol.

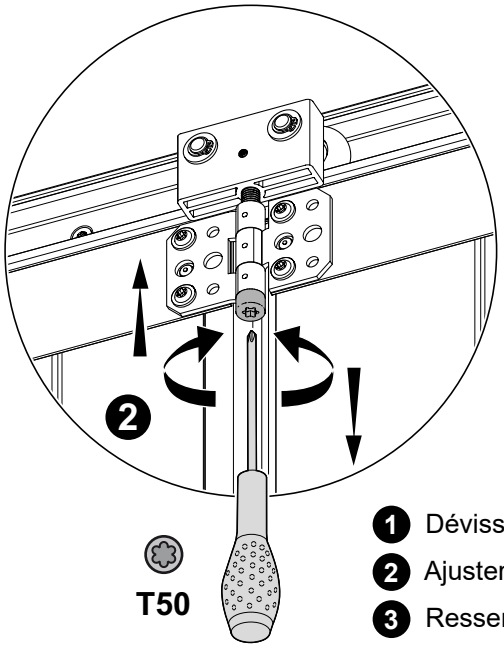

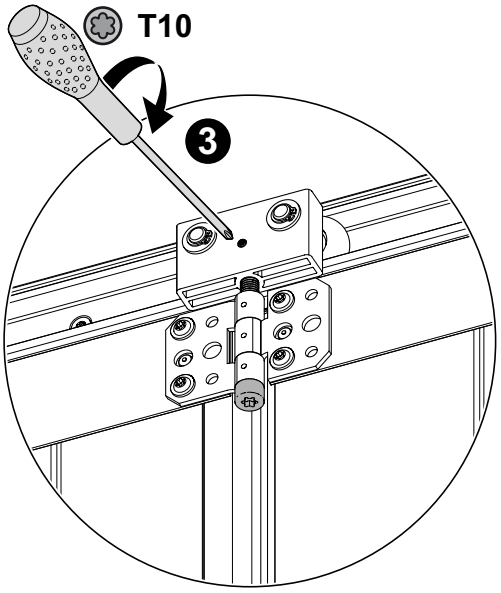

1. Dévisser.
2. Ajuster : faire monter ou descendre la section de porte.
3. Resserrer.

Montage porte refoulement à droite

25 → 48

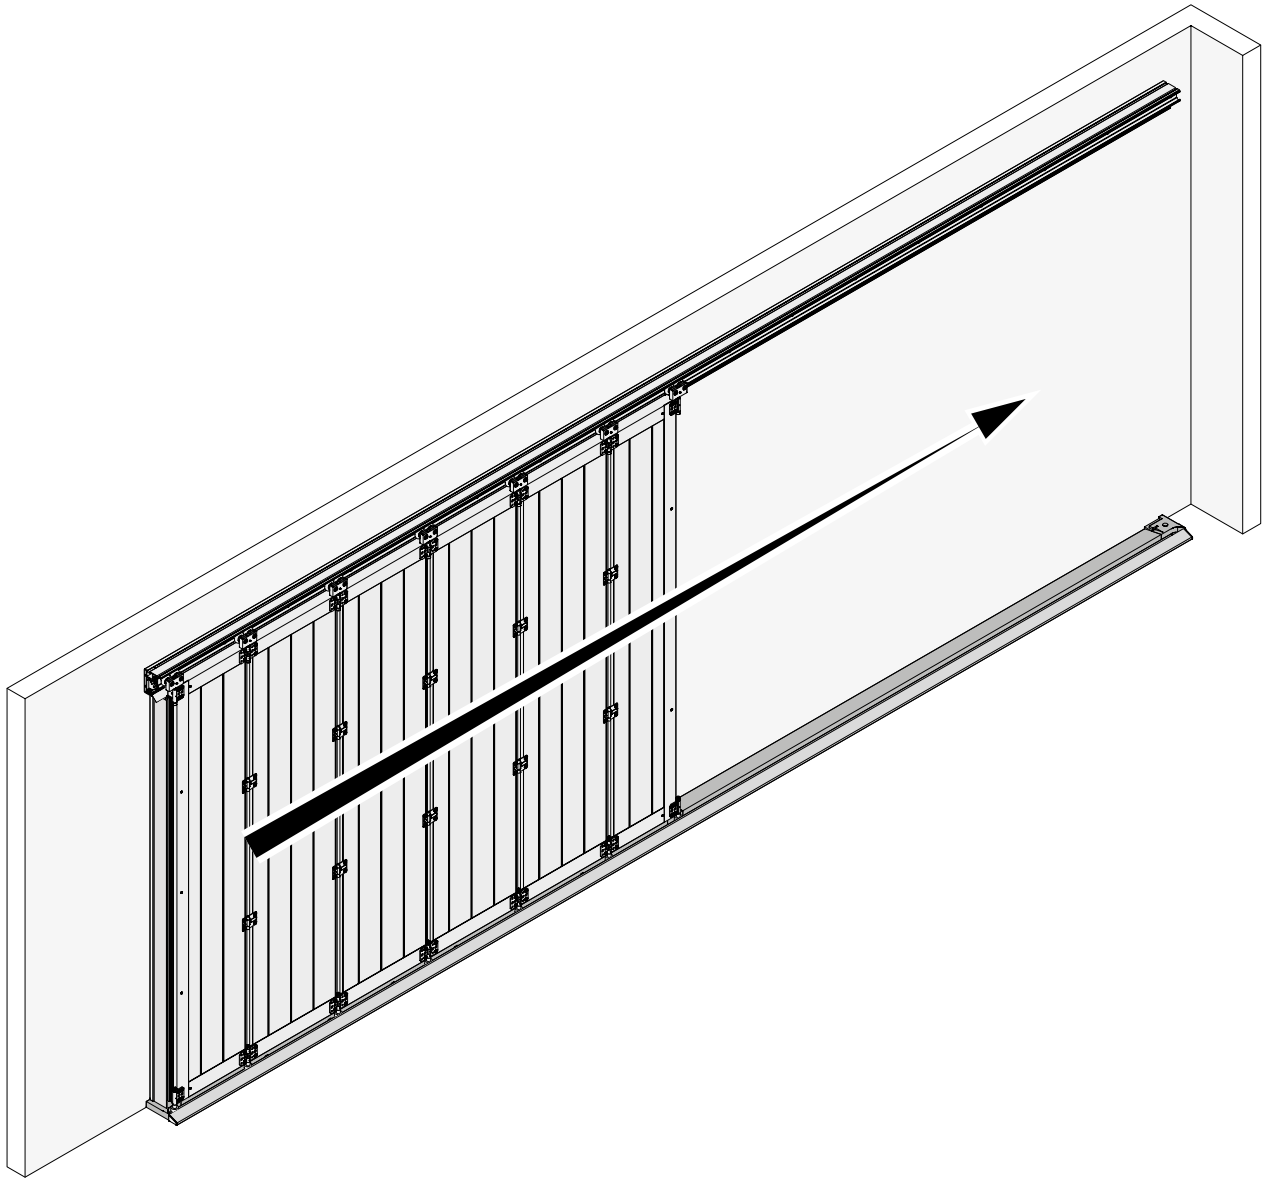

25 Contrôle de la maçonnerie

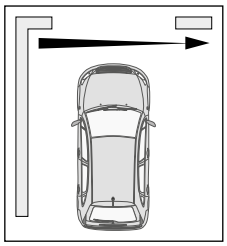

Vérification des dimensions de commande et des dimensions de la maçonnerie (écoinçon fermeture, écoinçon refoulement, profondeur libre, retombée de linteau, largeur de baie, hauteur de baie…). Contrôler aussi les niveaux, l'aplomb...

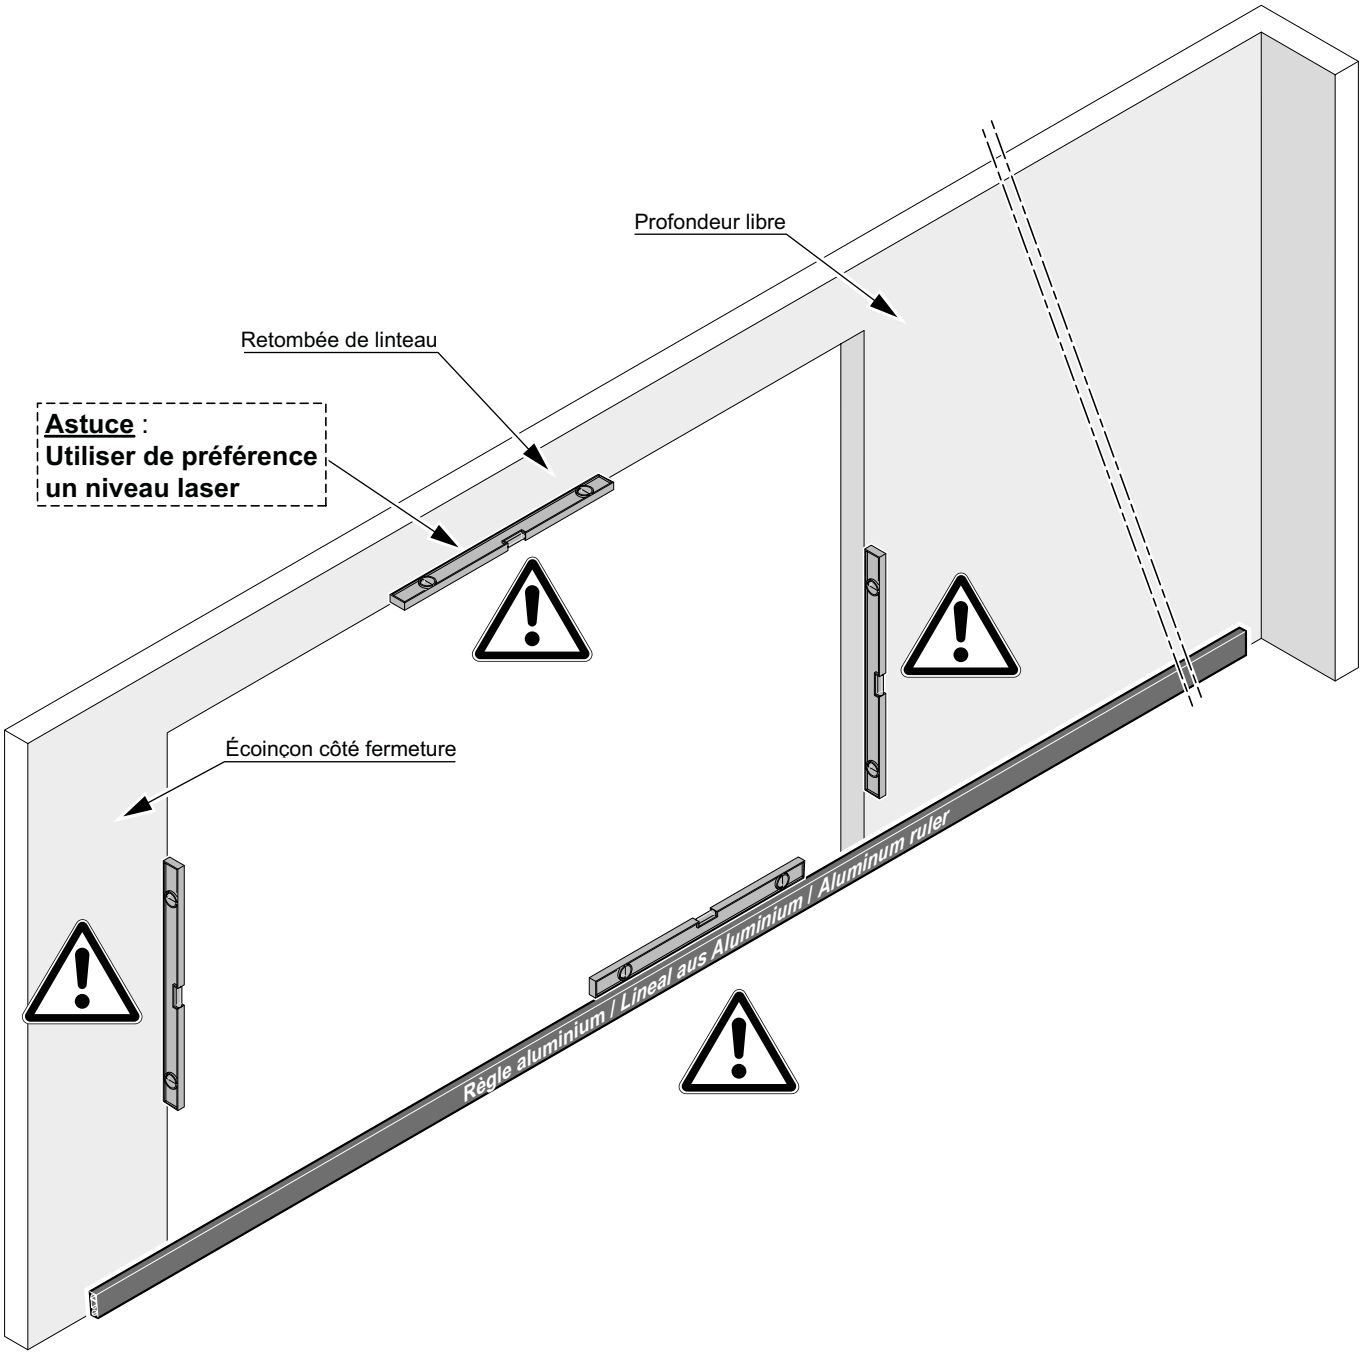

Surfaces planes, de niveau et d'aplomb

26 Positionnement des embouts montants huisserie et du seuil

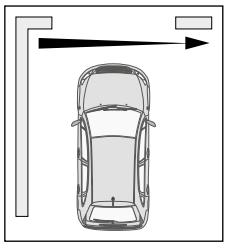

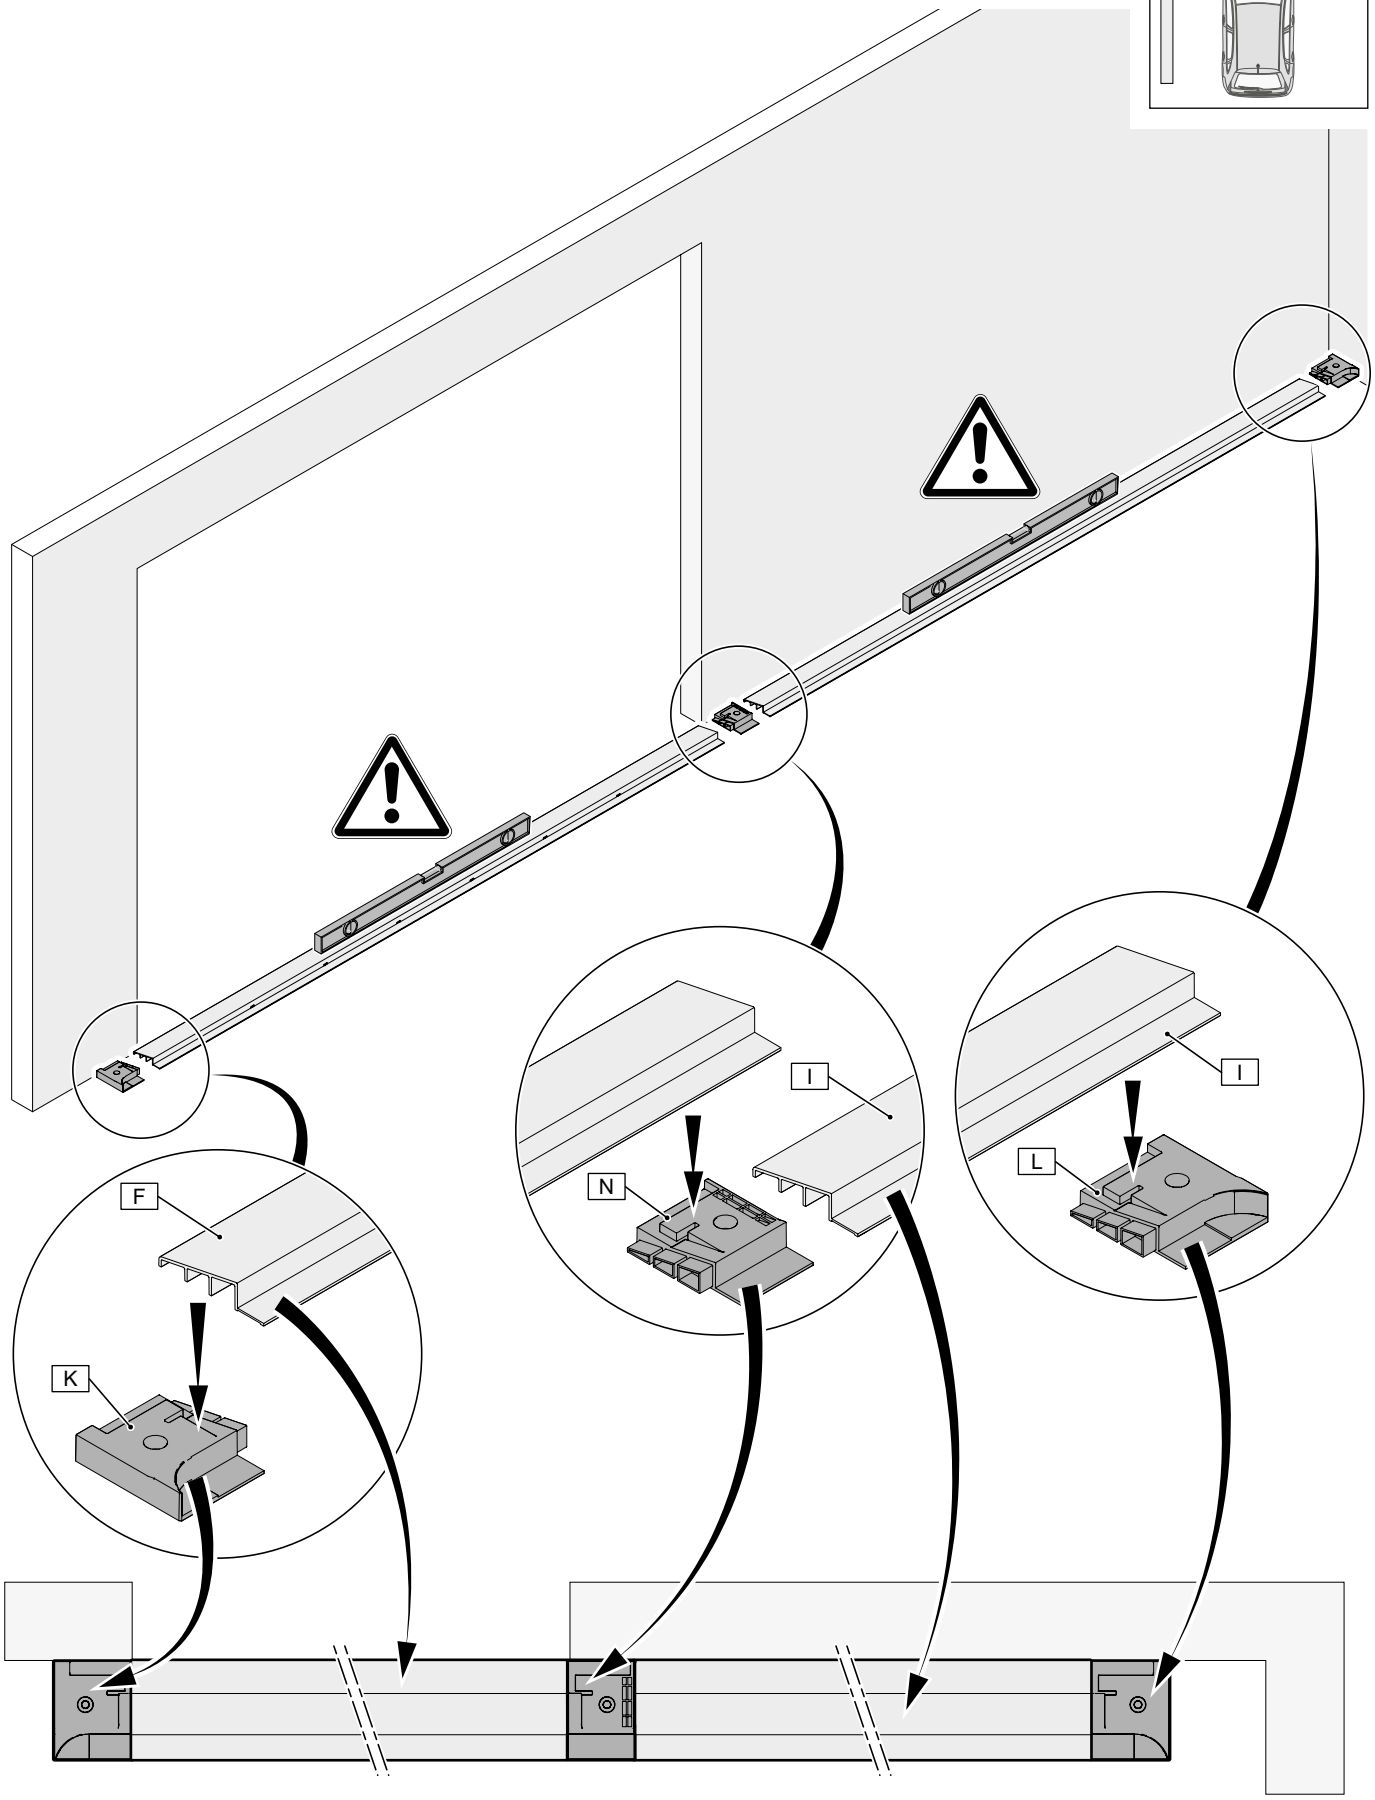

27 Fixation des embouts montants huisserie

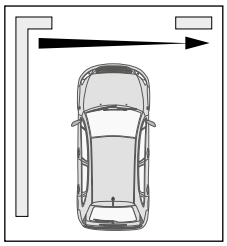

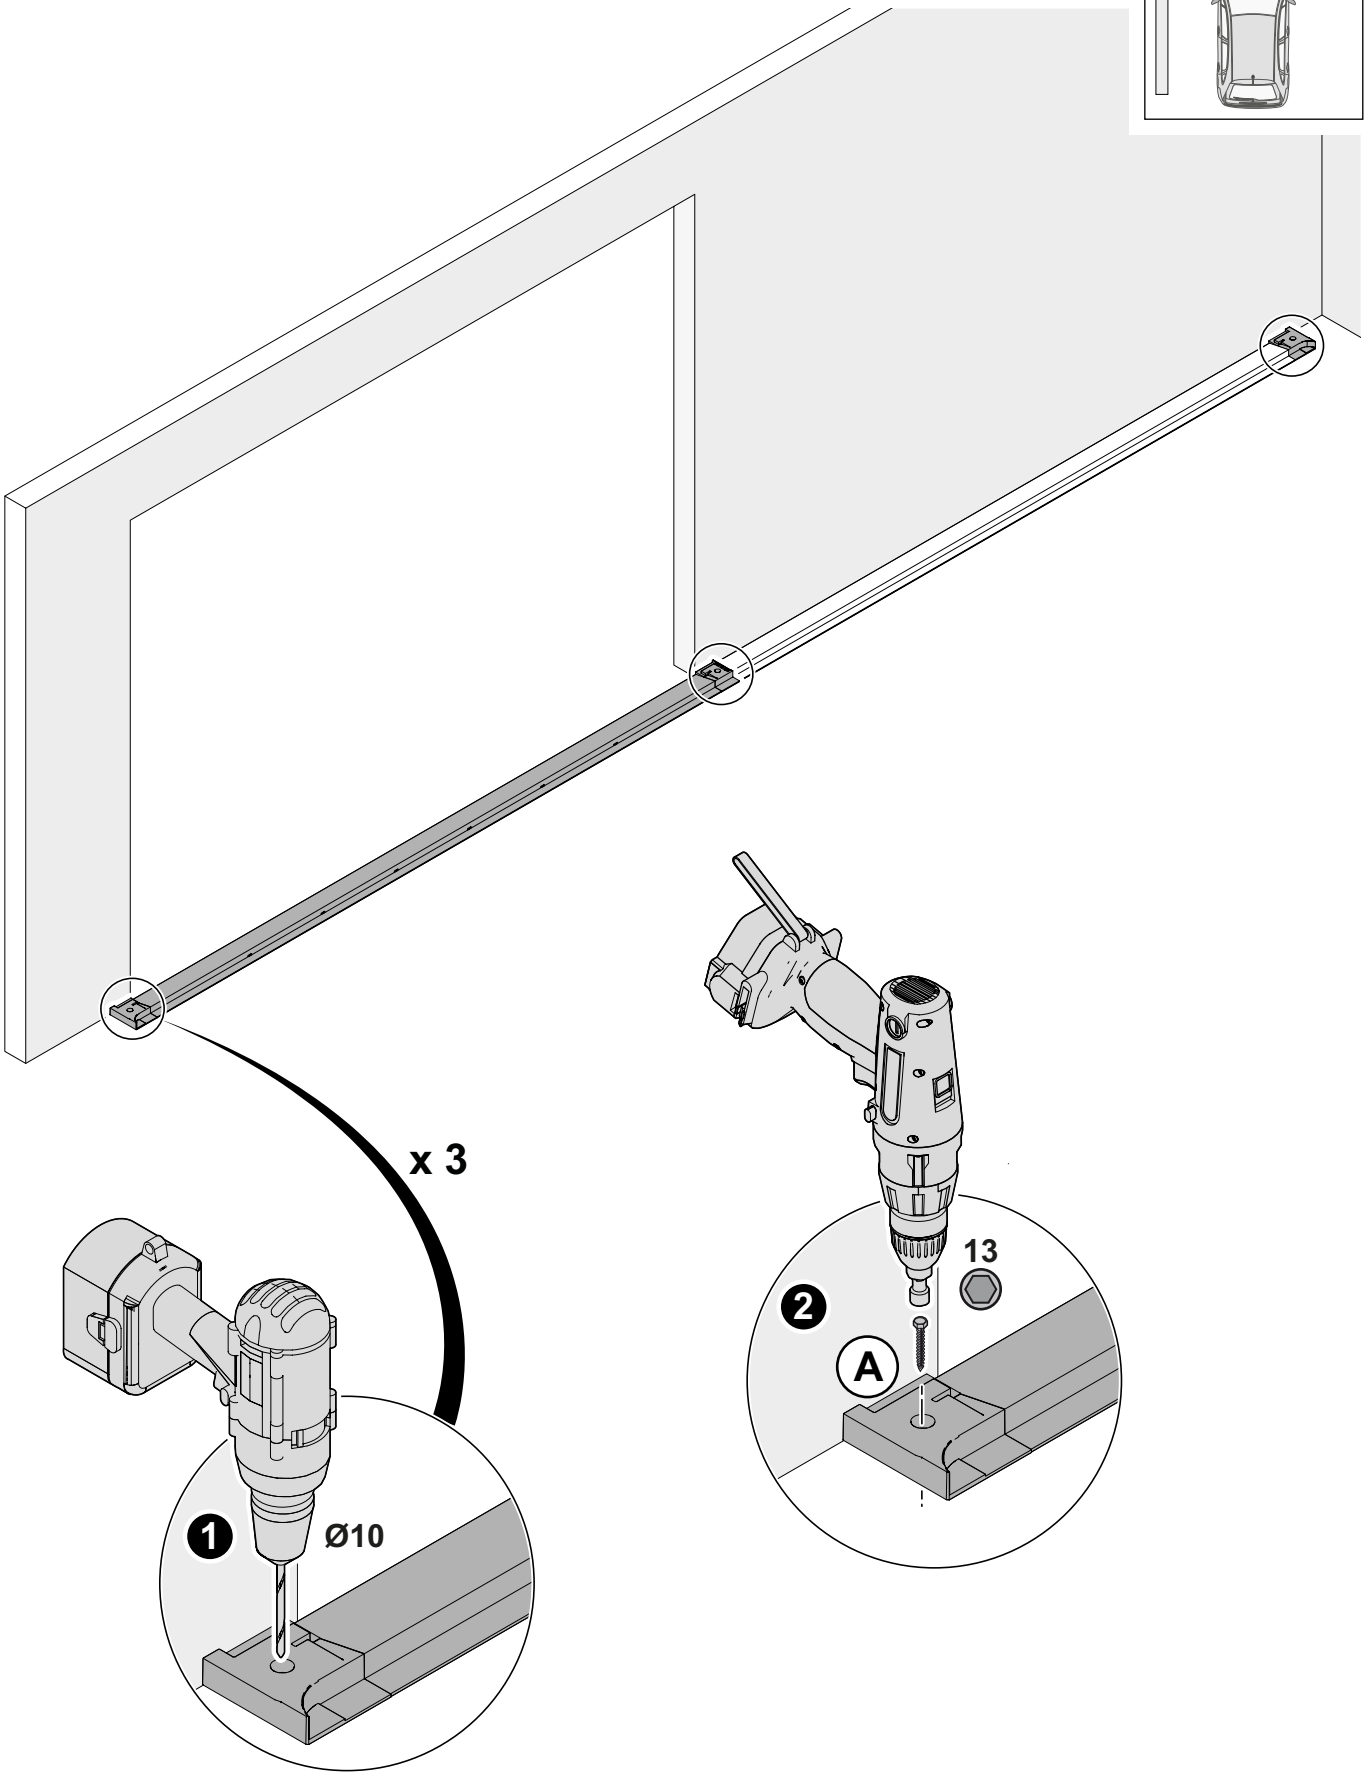

28 Option Kit habillage huisserie

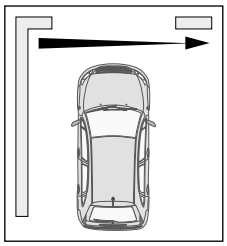

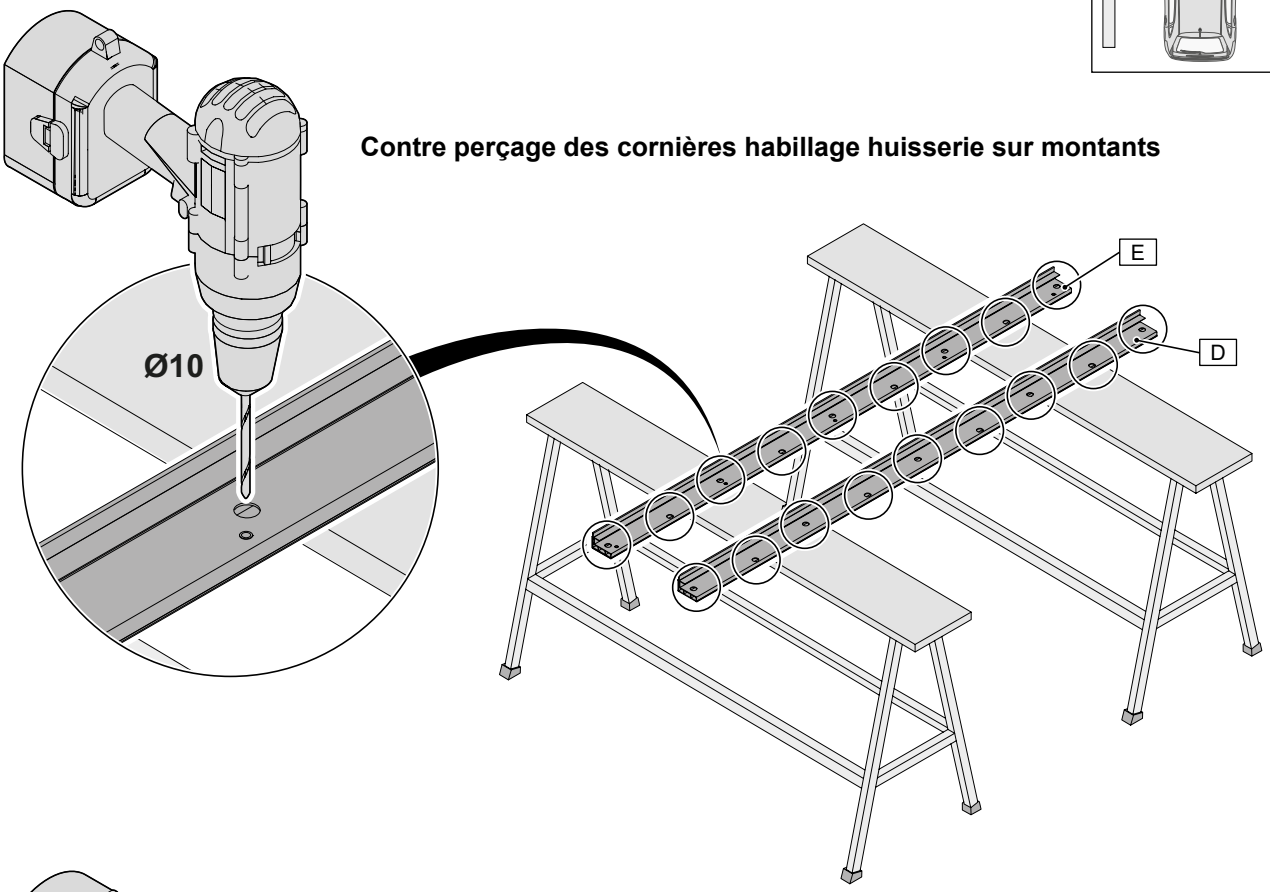

Contre perçage des cornières habillage huisserie sur montants

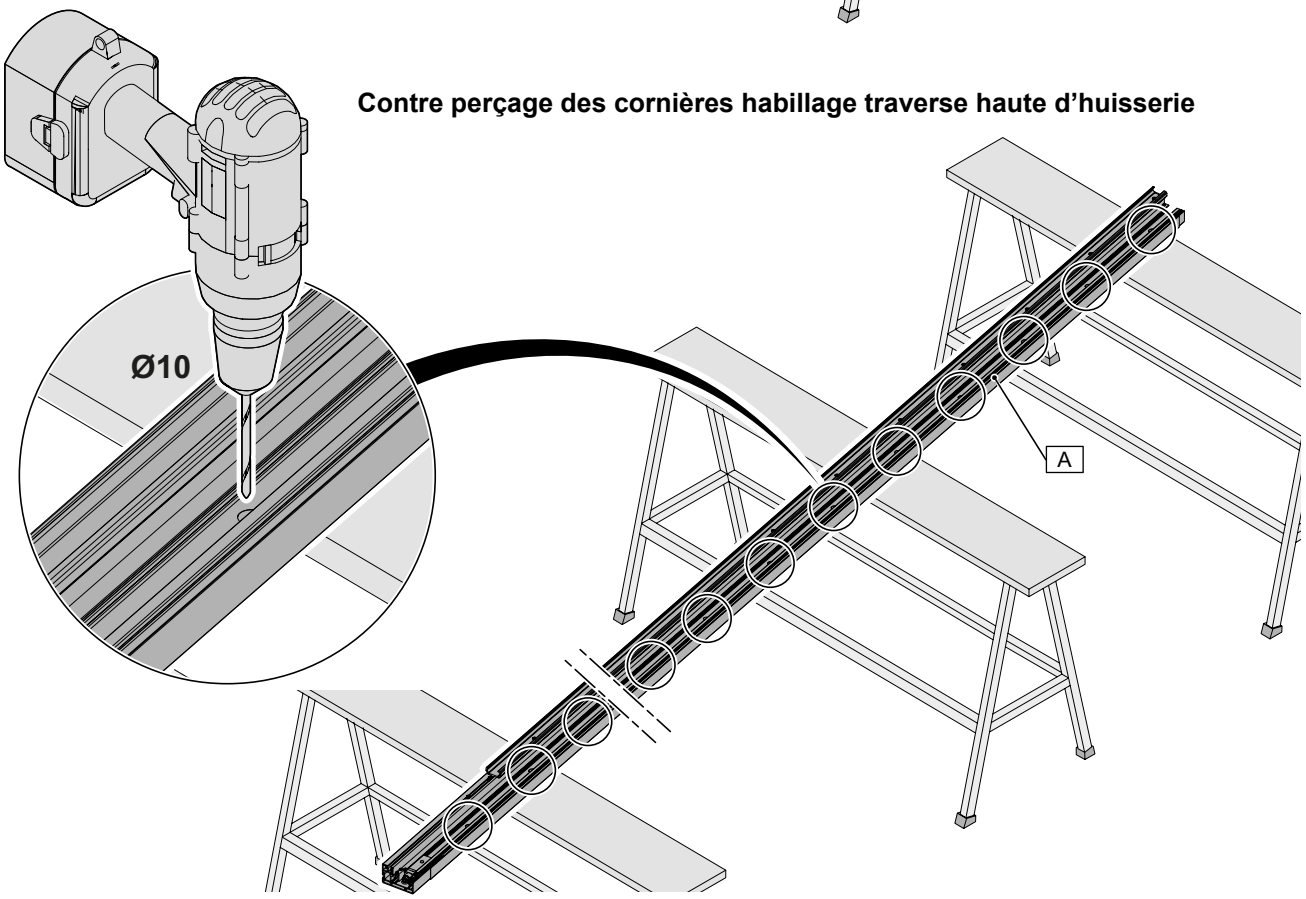

Contre perçage des cornières habillage traverse haute d'huisserie

29 Perçage et fixation des montants huisserie

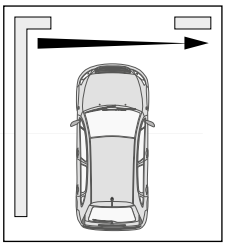

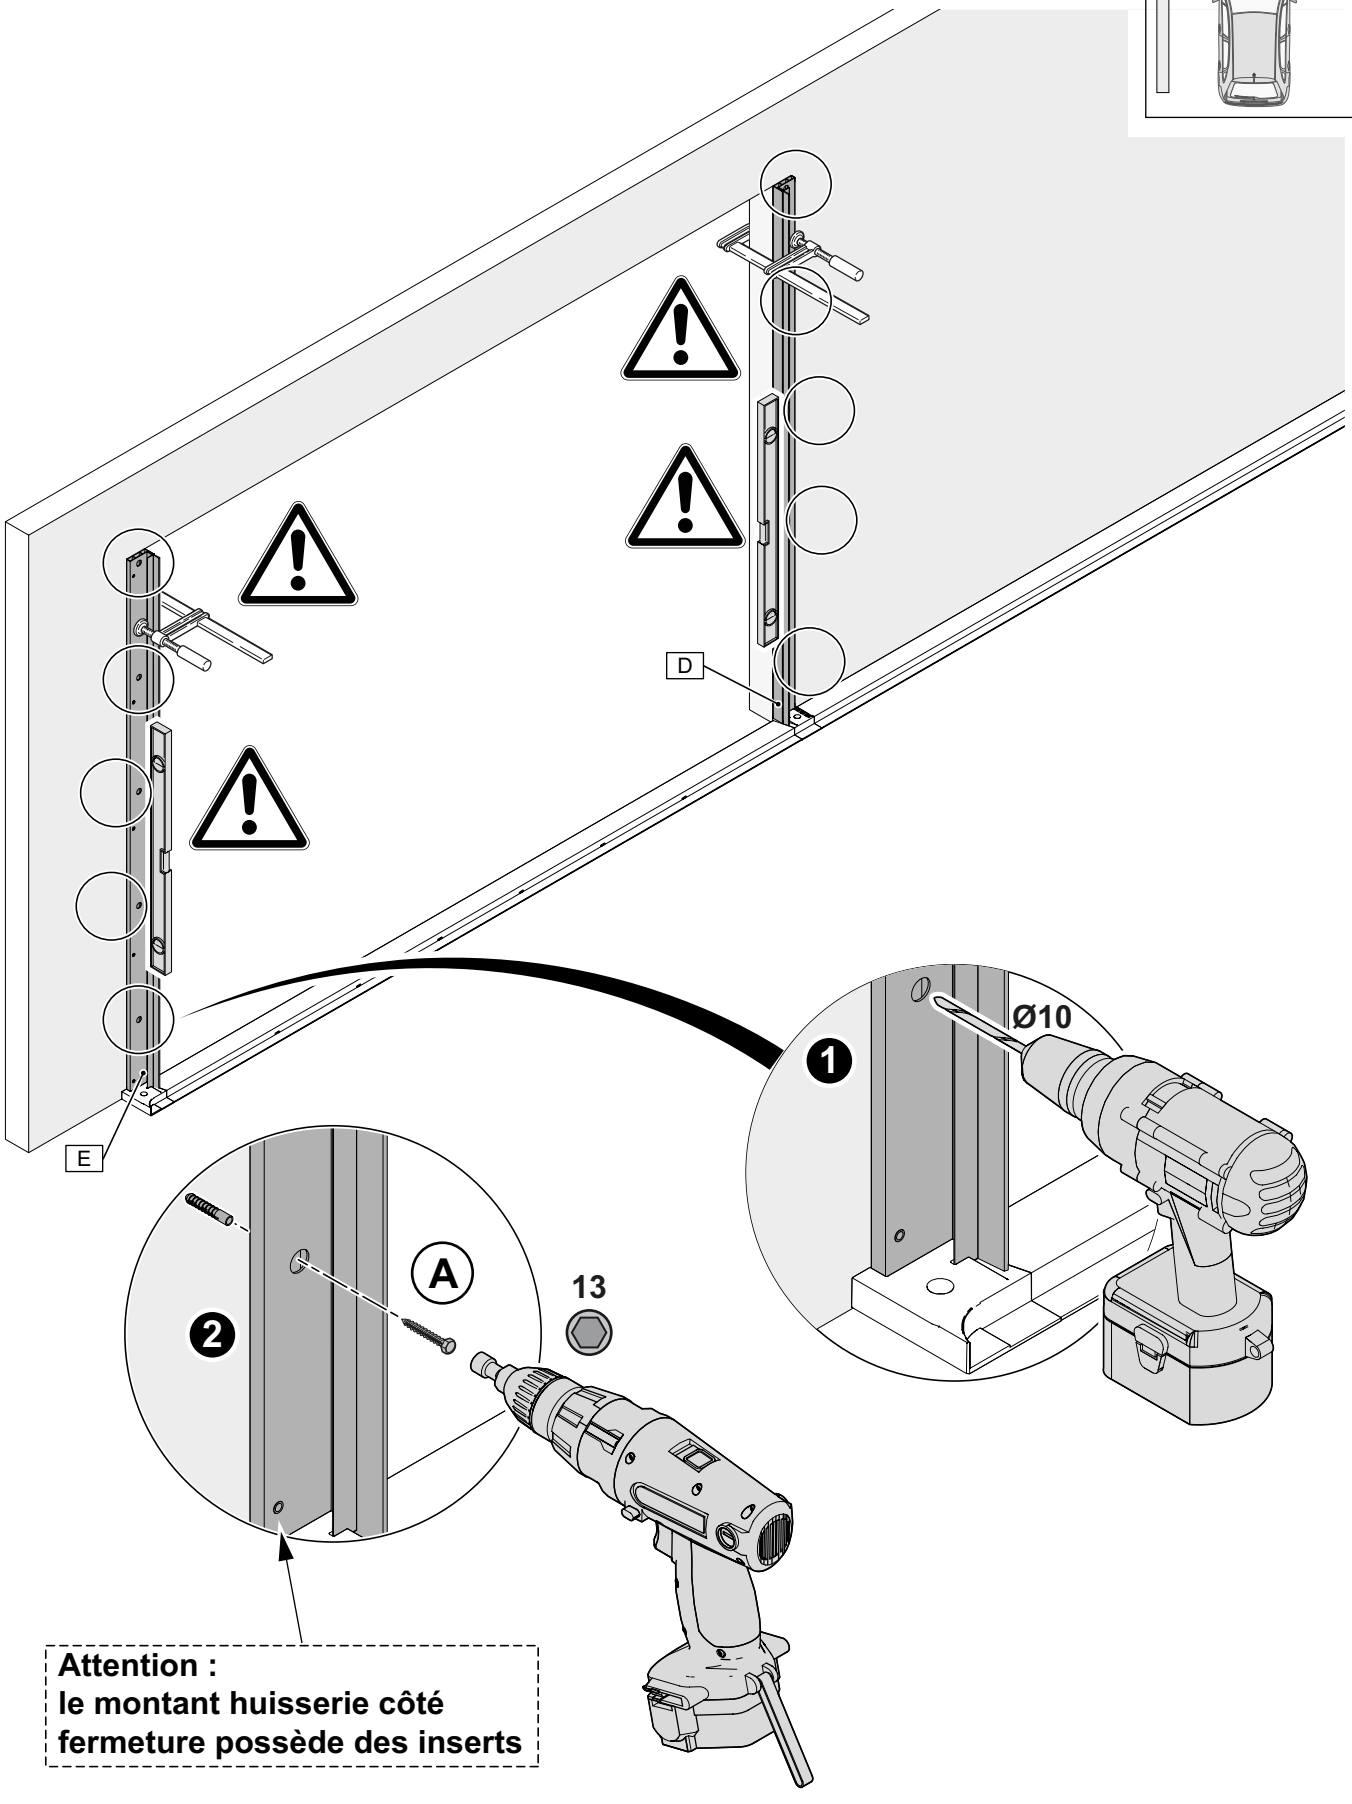

Attention :
le montant huisserie côté fermeture possède des inserts

30 Positionnement de la traverse haute huisserie et repérage des perçages

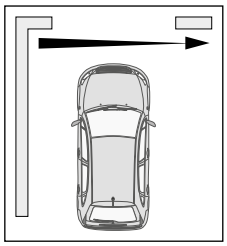

1. Positionner la traverse haute d'huisserie sur les montants d'huisserie.

   ATTENTION : le repère de la traverse haute d'huisserie doit être aligné au montant d'huisserie.

2. Repérer et tracer tous les trous de fixation de la traverse haute d'huisserie.

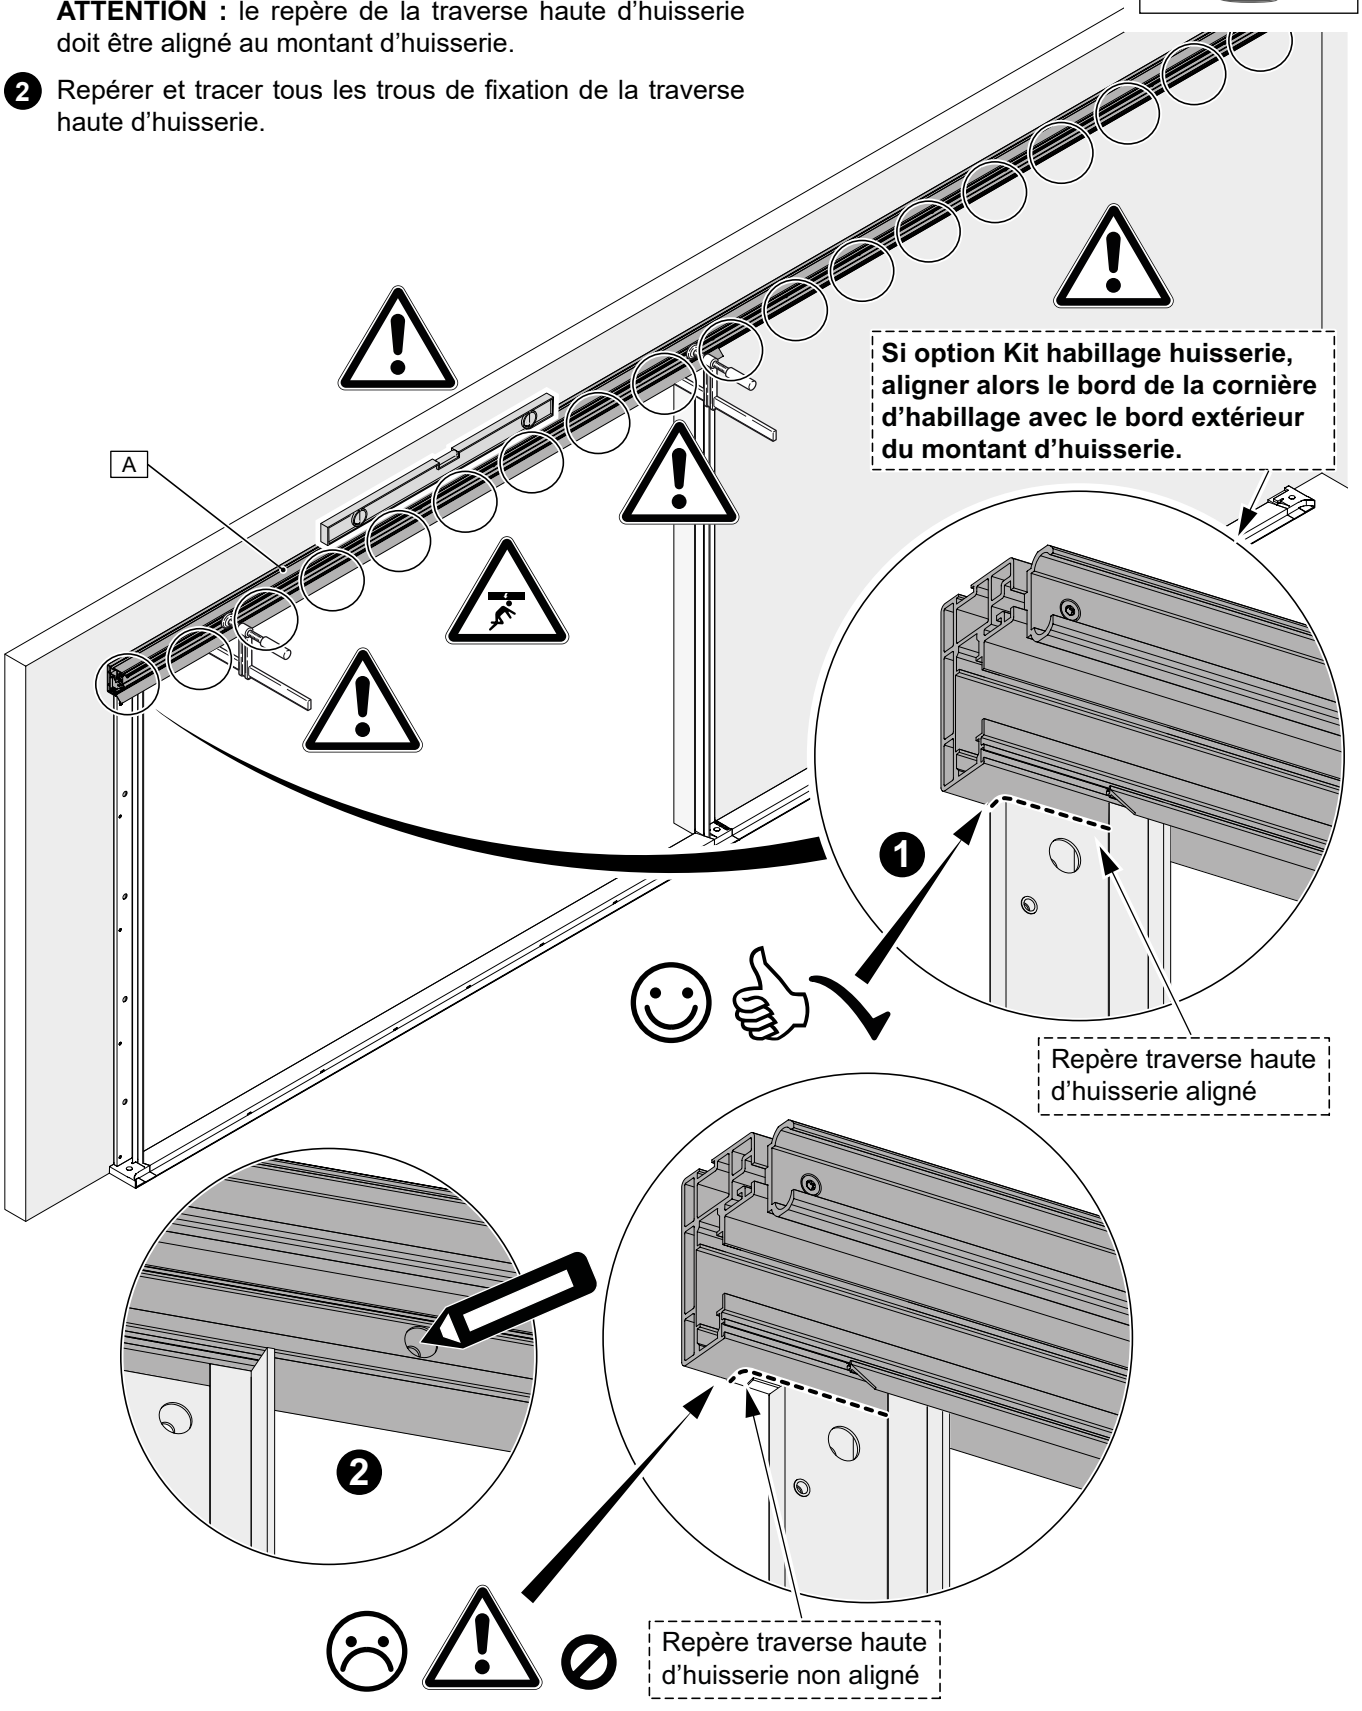

31 Perçage et fixation de la traverse haute huisserie

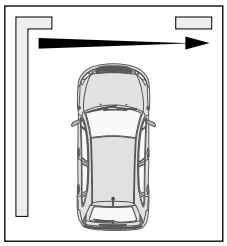

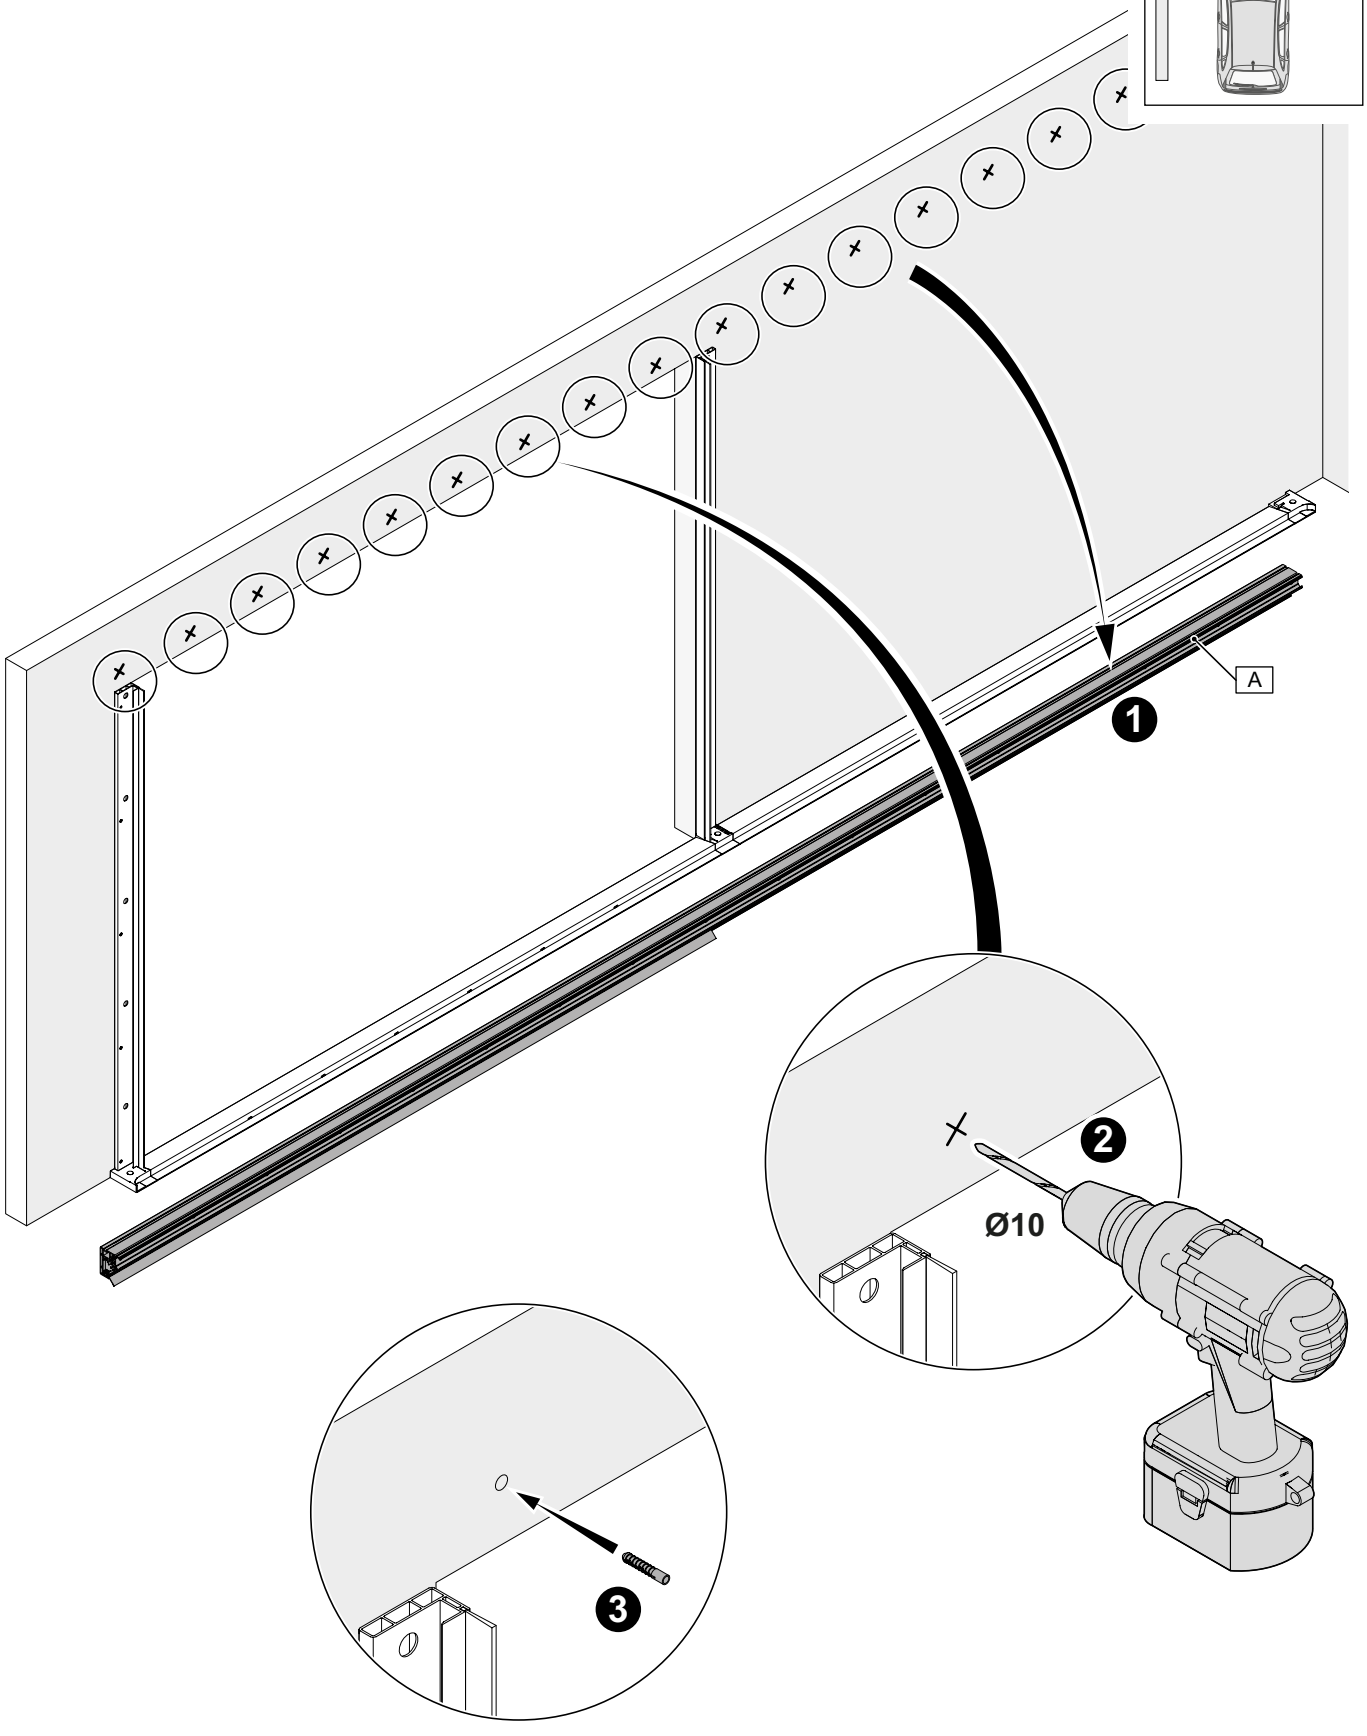

32 Fixation de la traverse haute huisserie

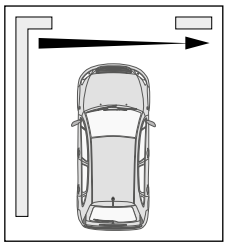

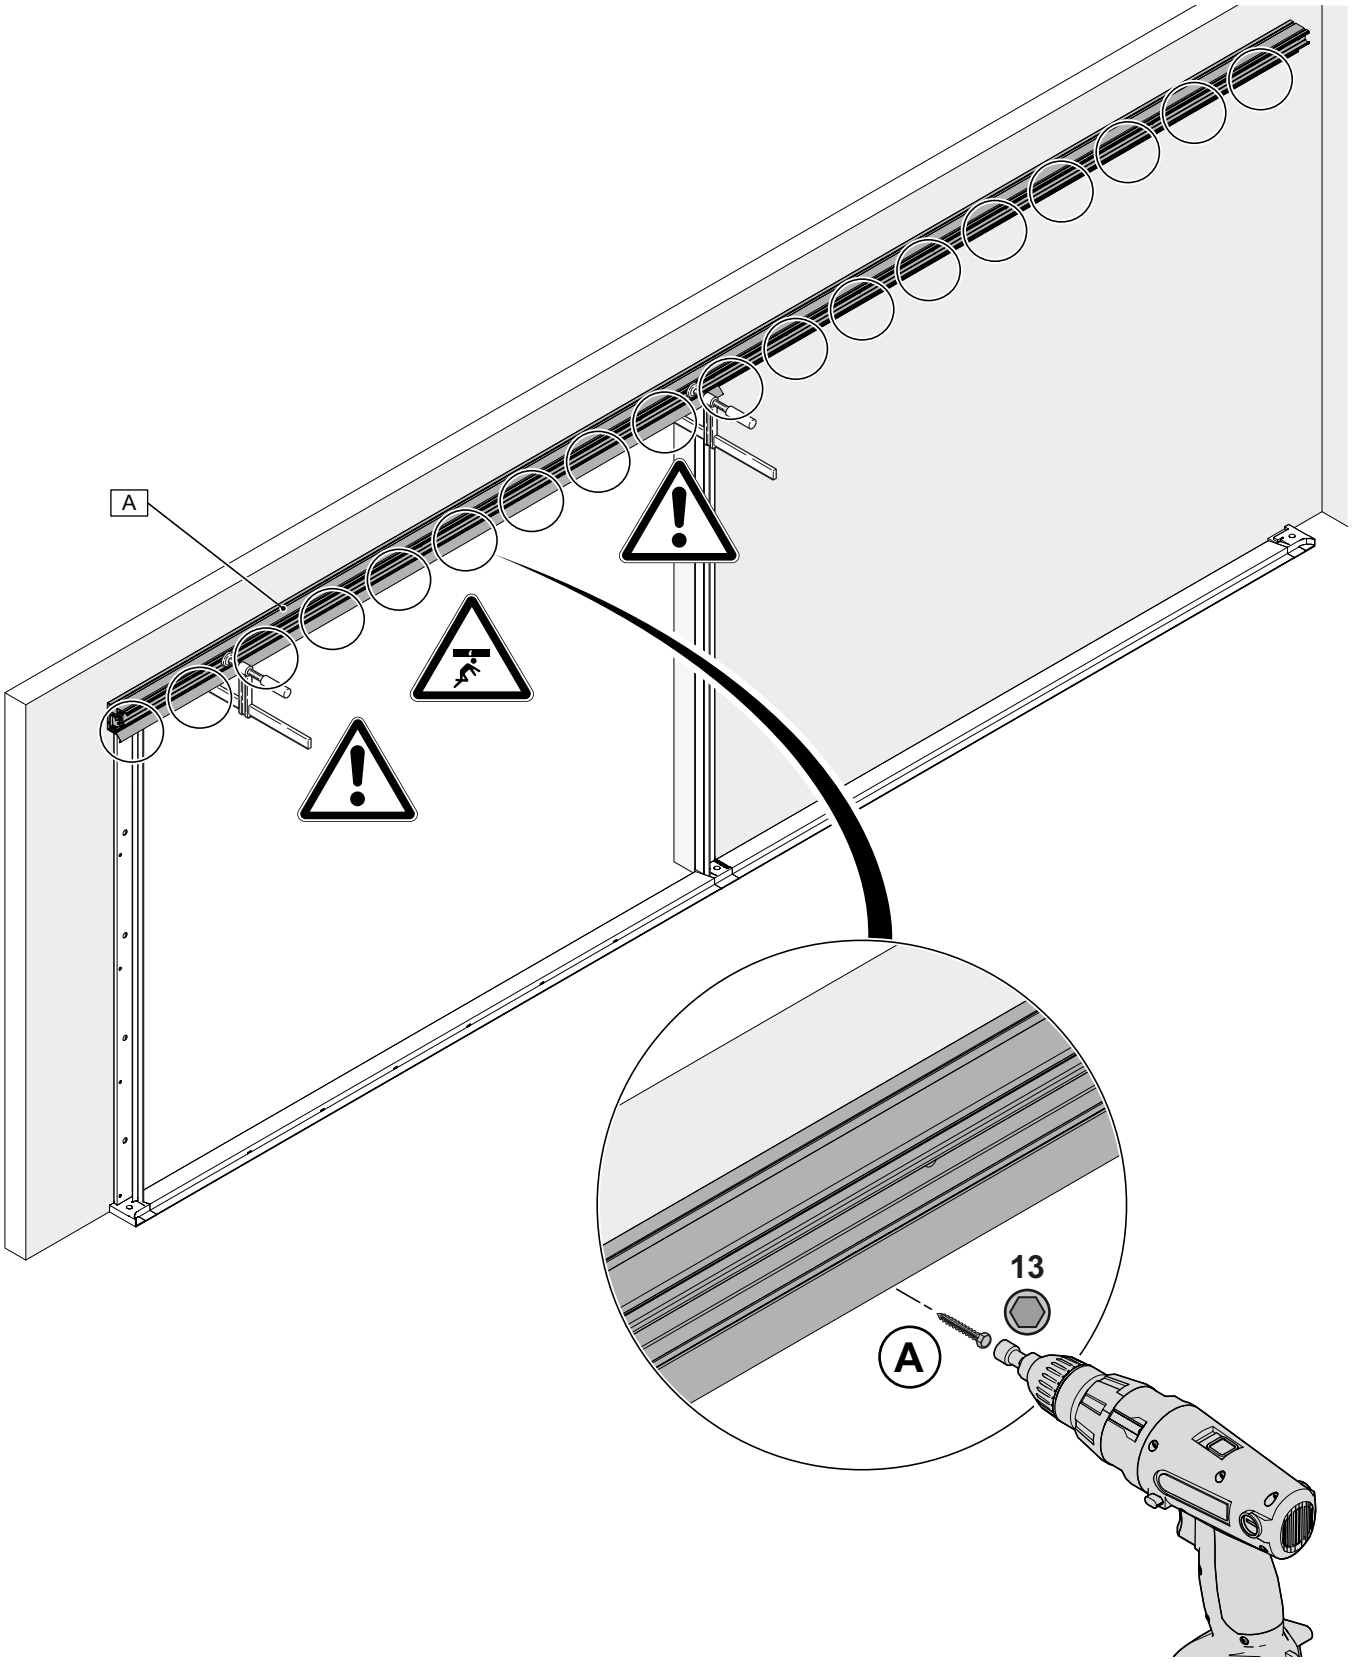

33 Positionnement des seuils de baie

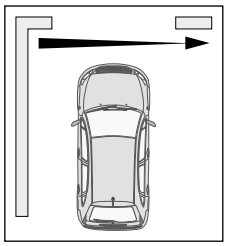

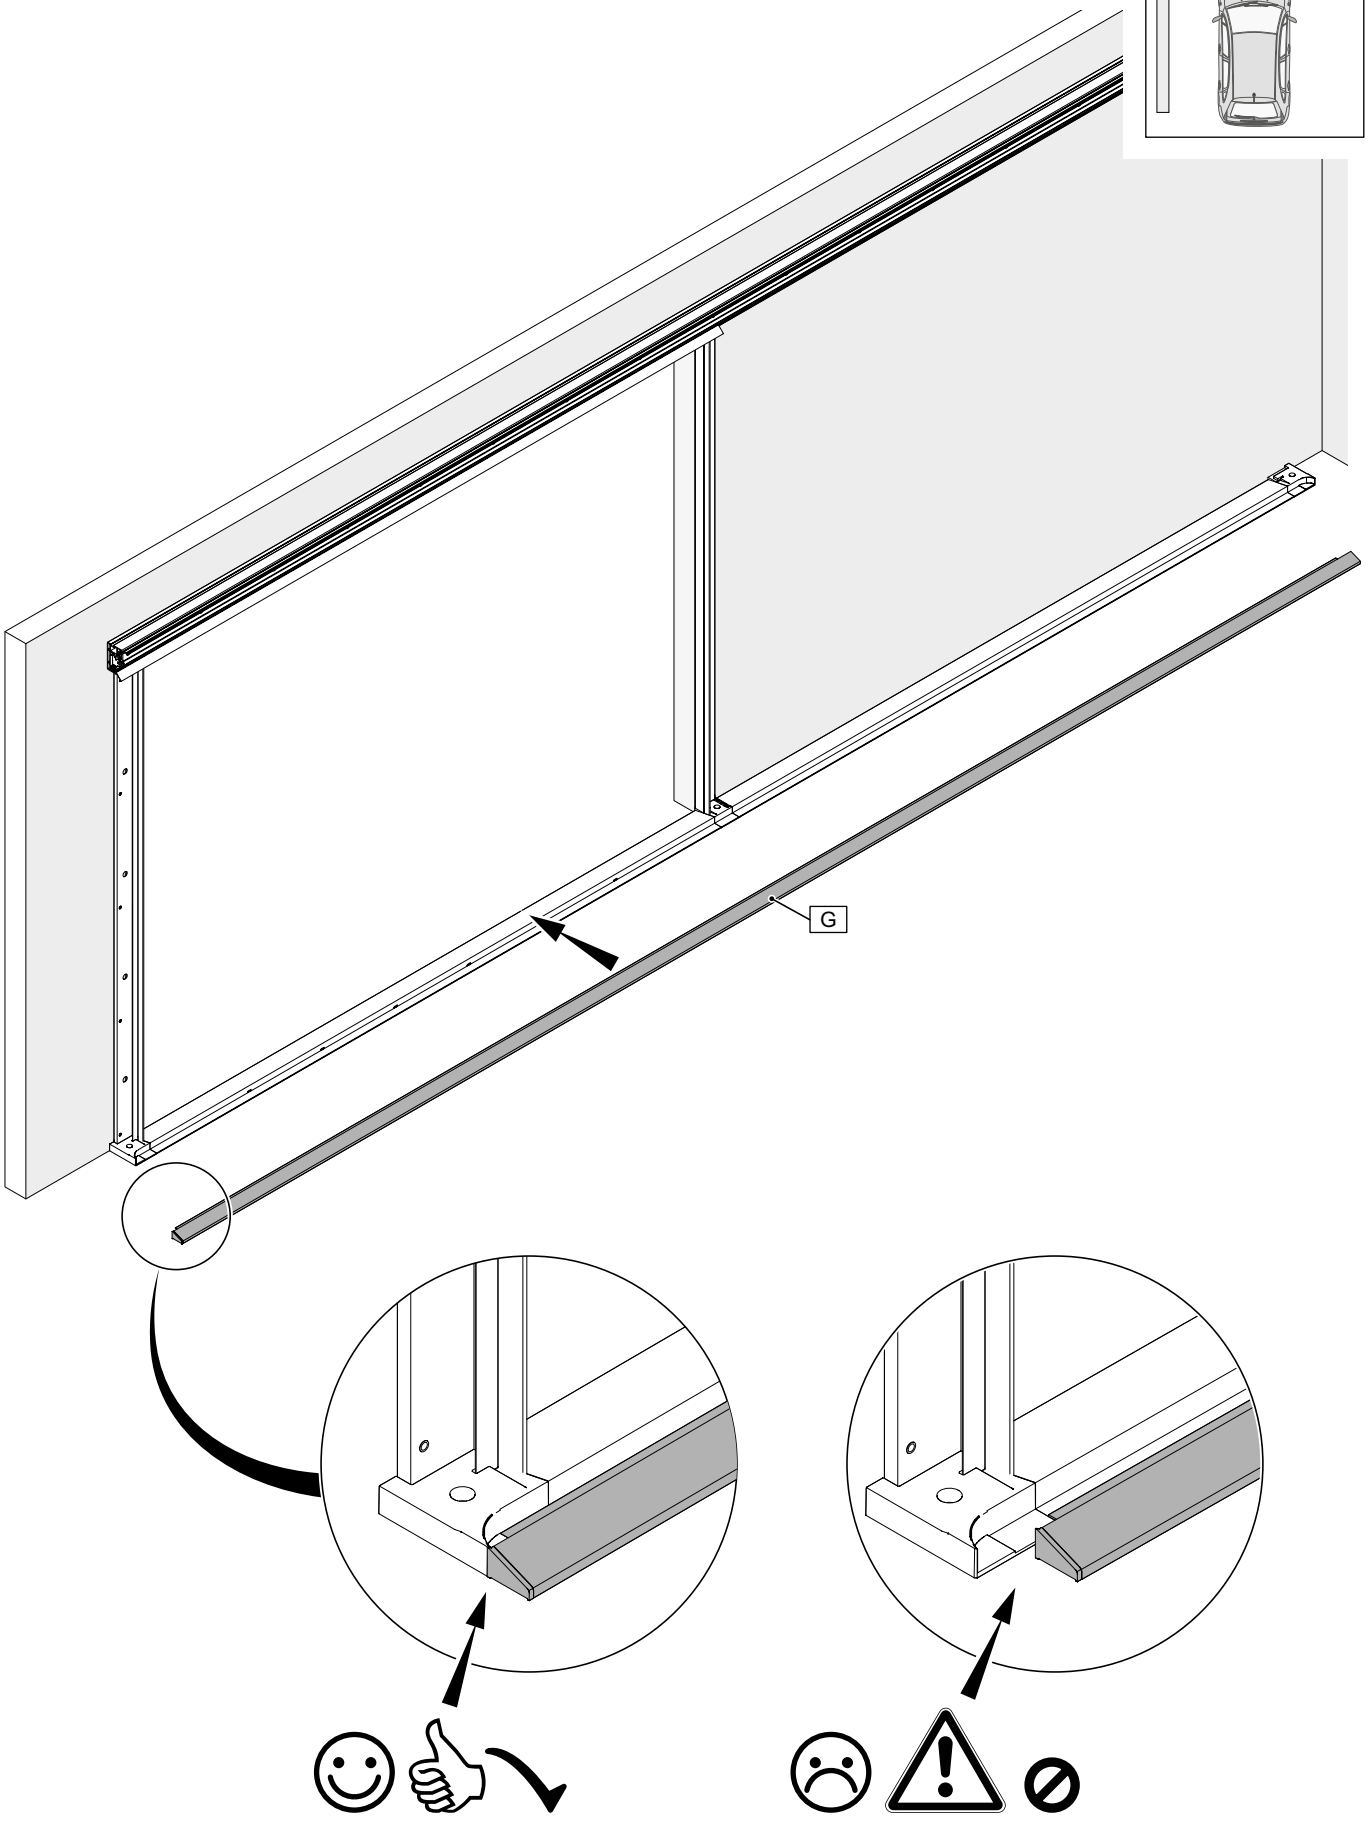

34 Perçage, pose du joint d'étanchéité et fixation seuils de baie

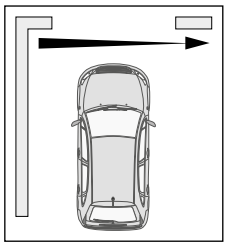

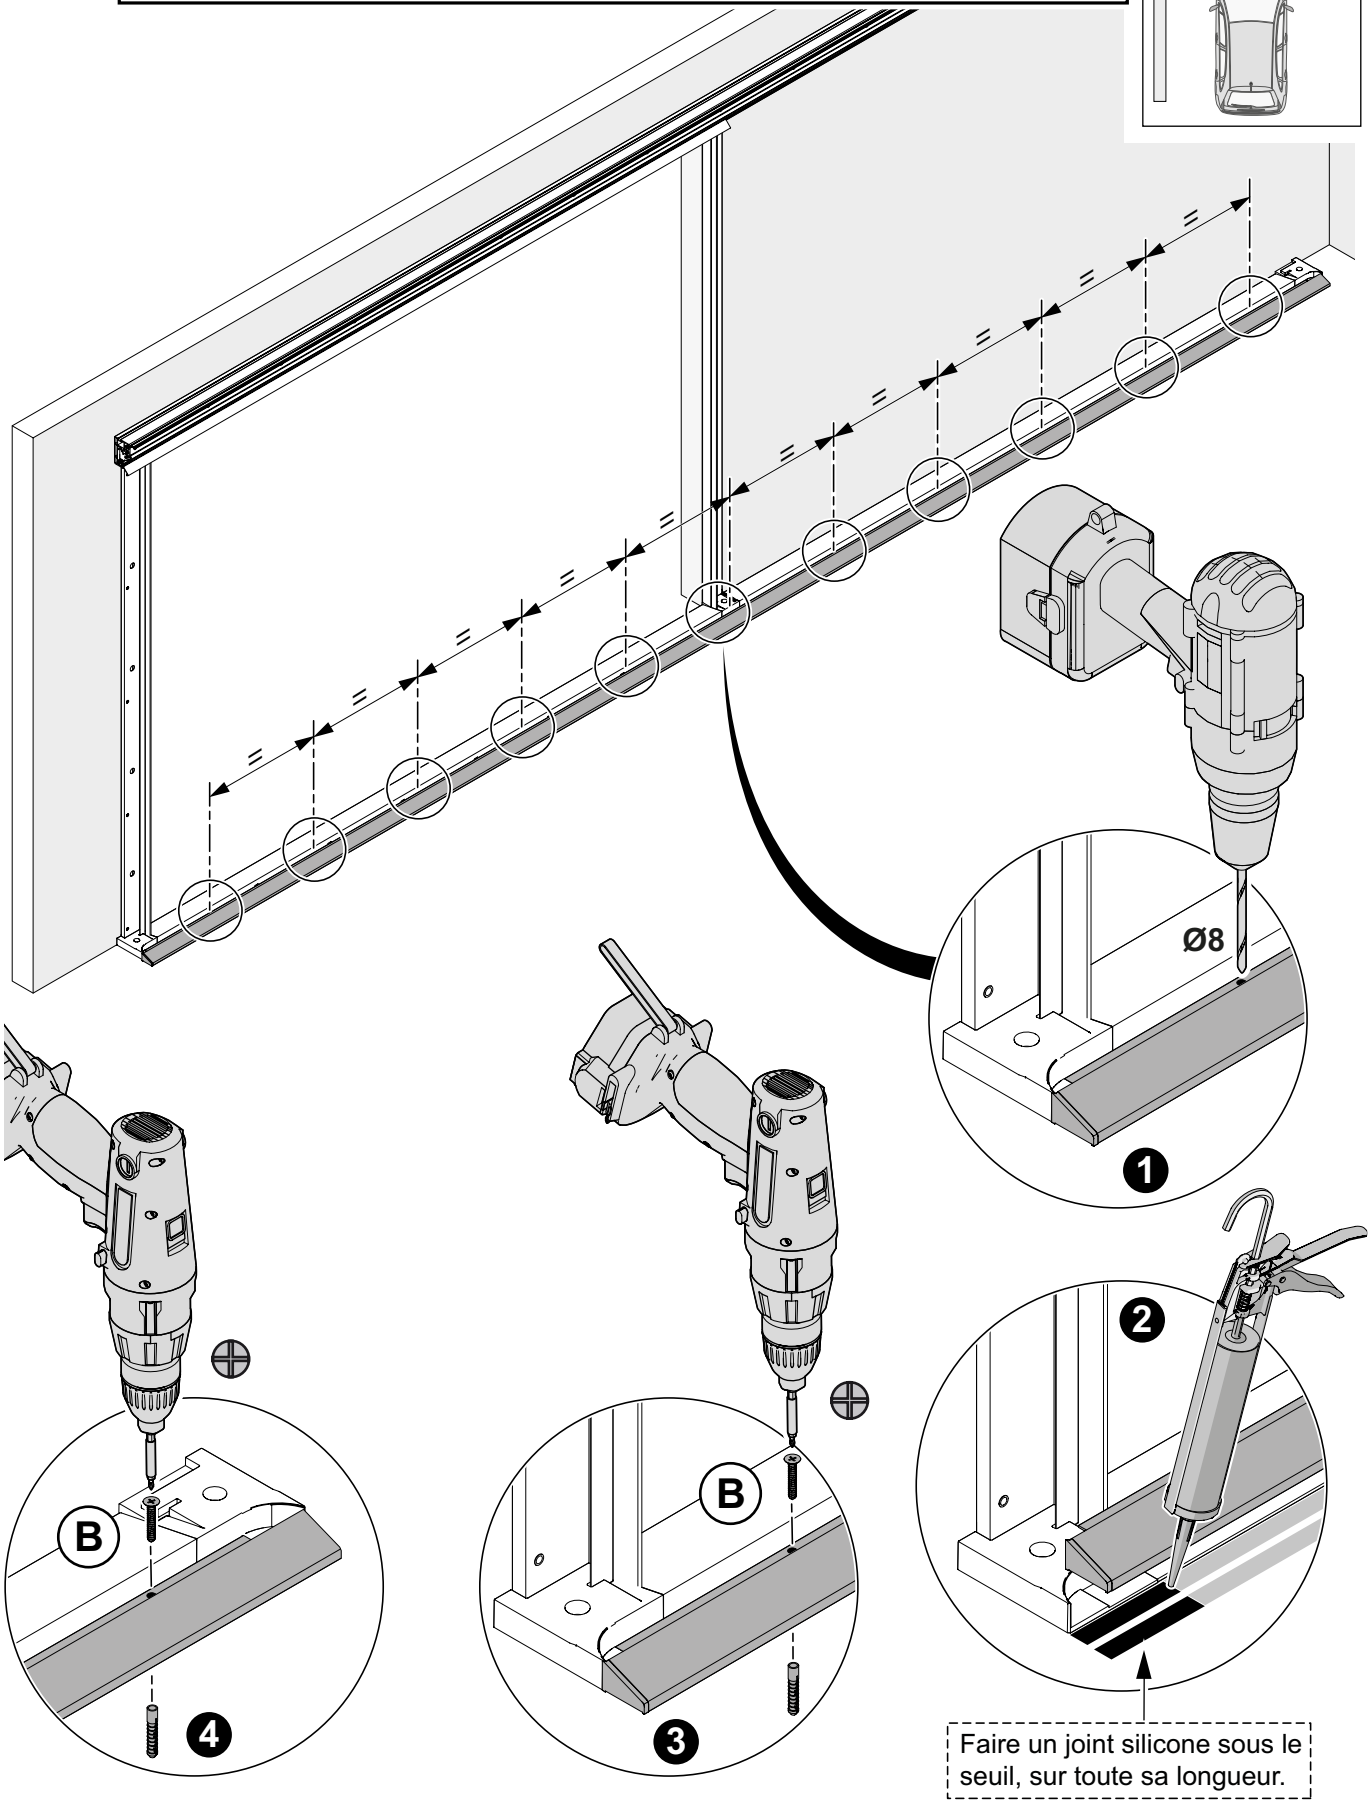

35 Assemblage de la cornière fermeture huisserie

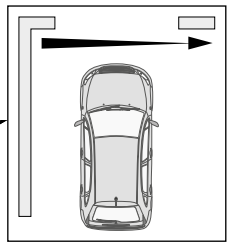

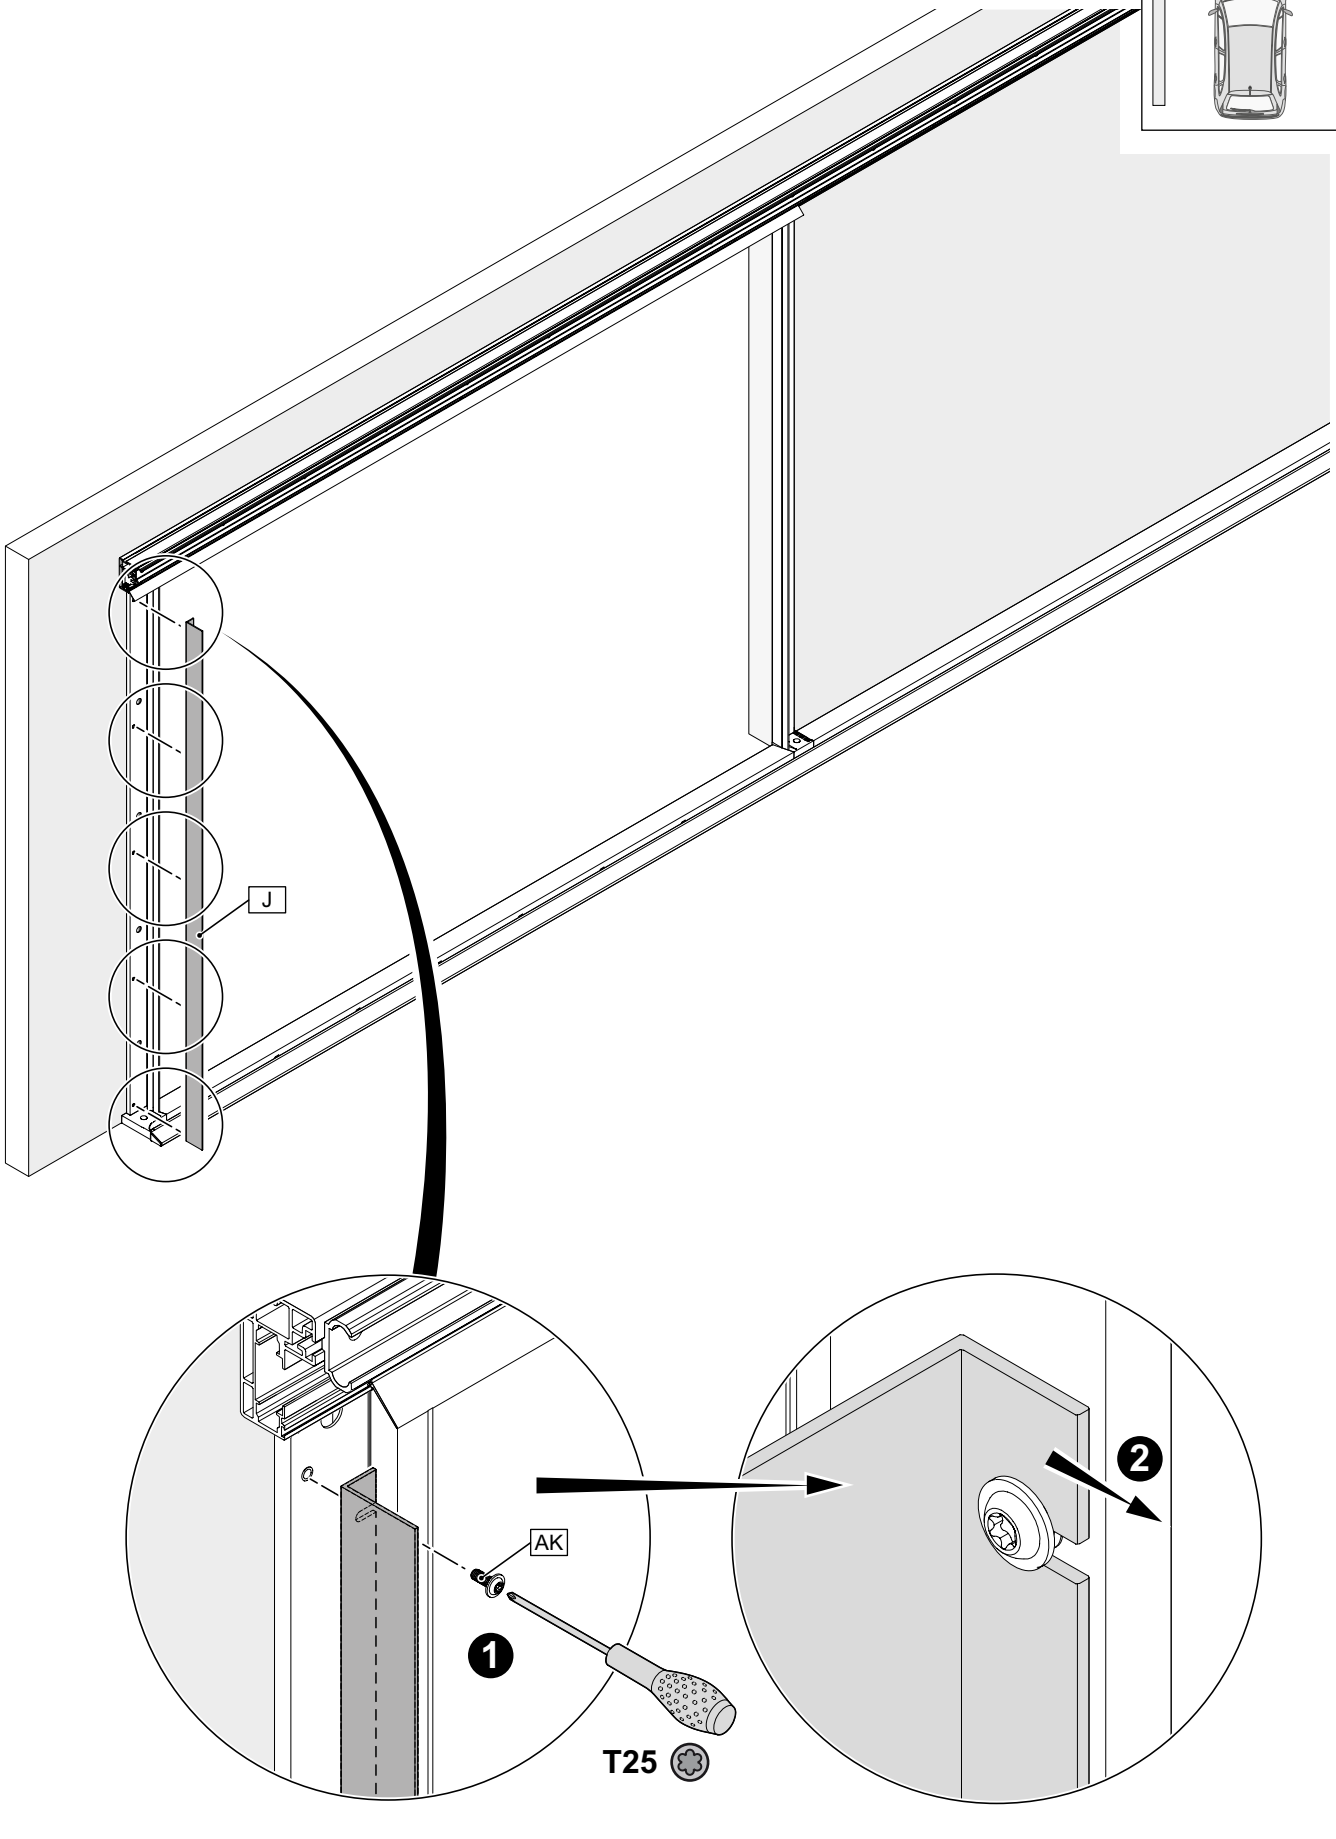

36 Assemblage de la section fermeture

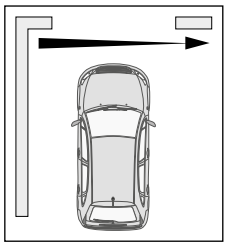

ATTENTION :
si option portillon côté fermeture passer directement à l'étape 38

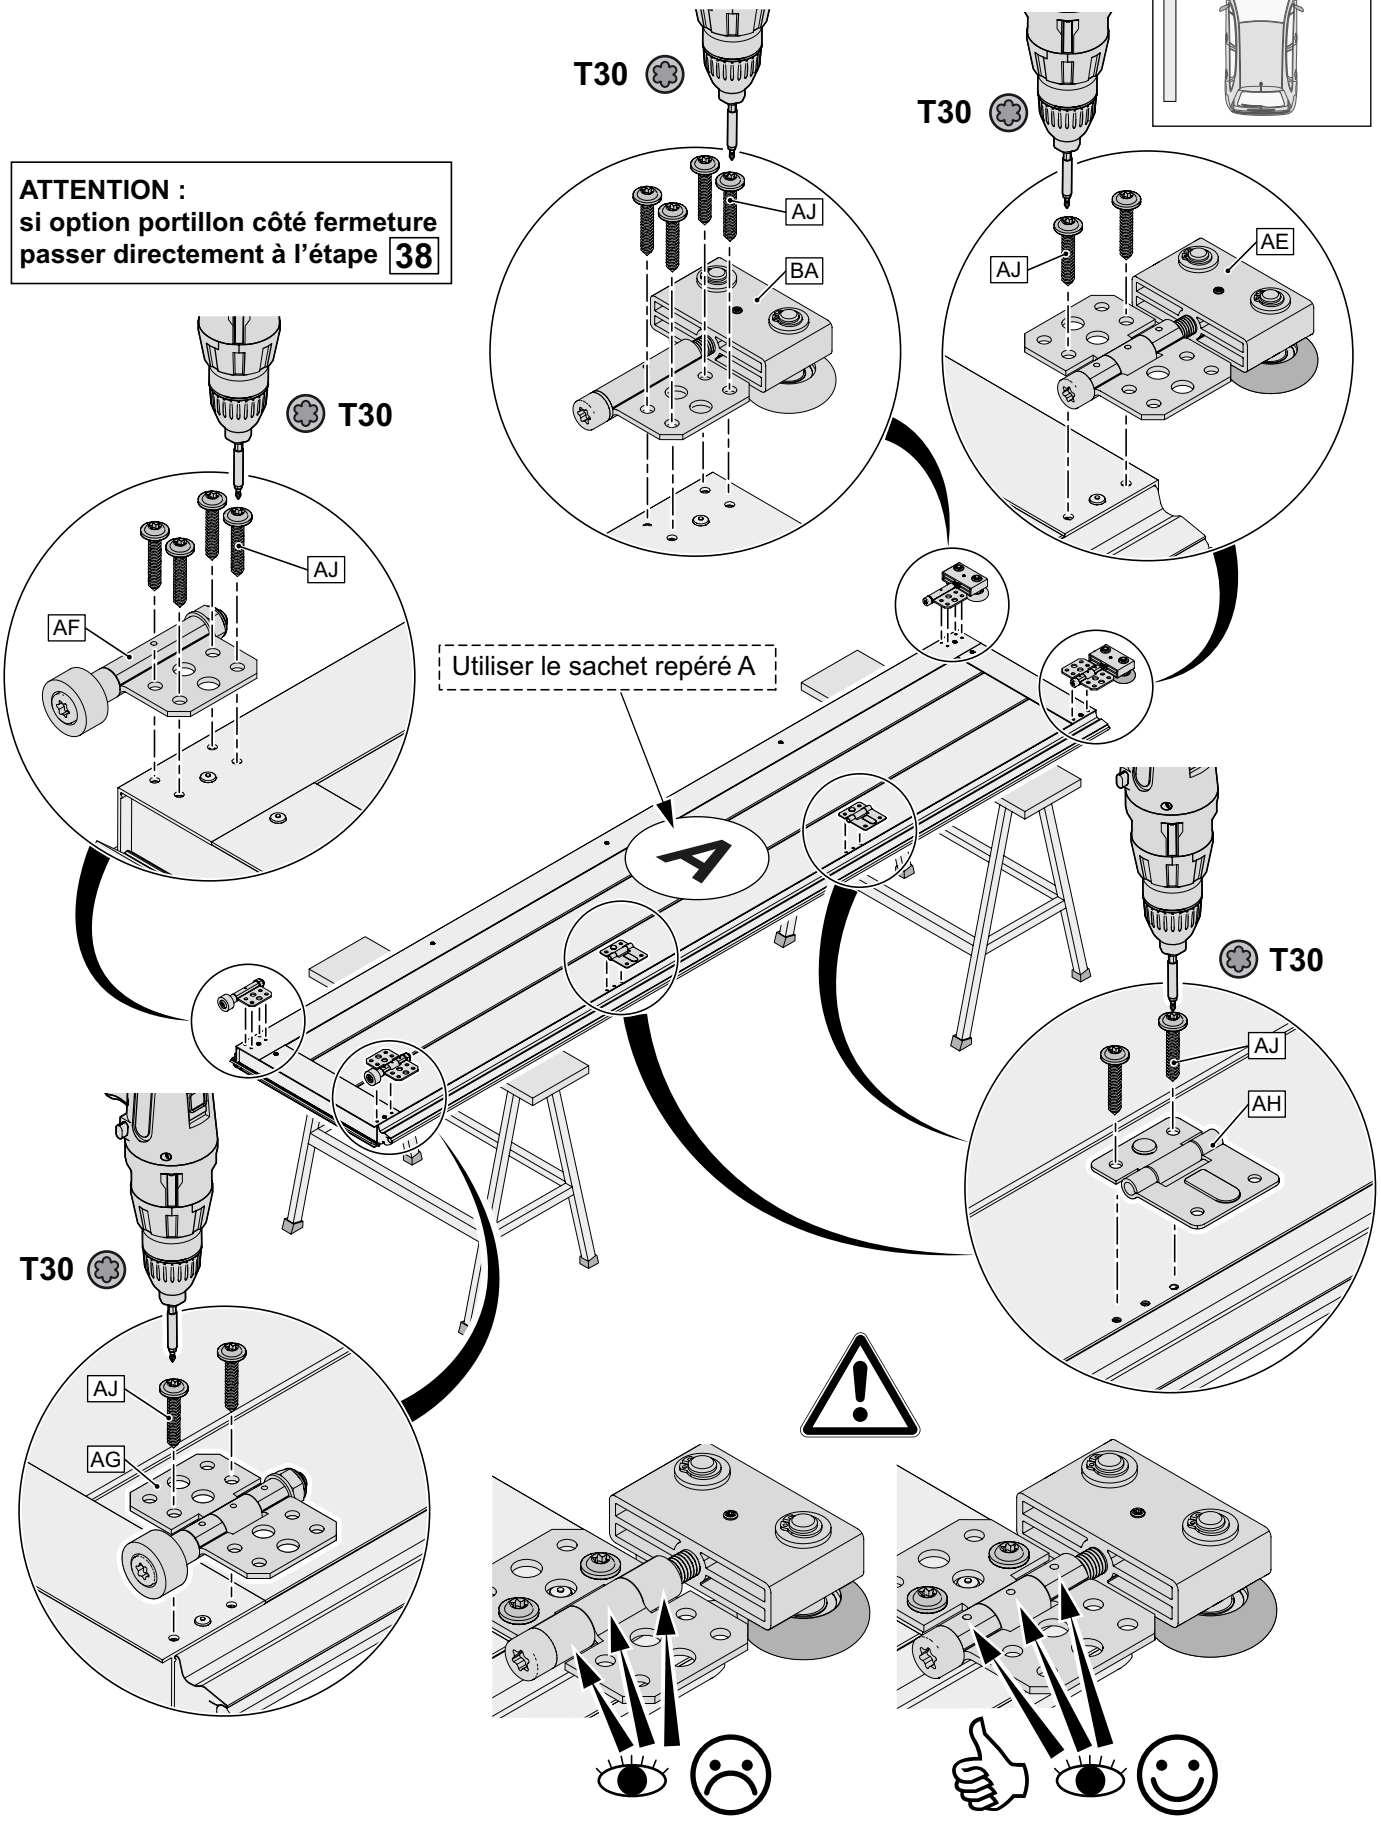

37 Mise en place de la section fermeture

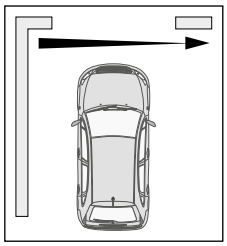

ATTENTION :
si option portillon côté fermeture
passer directement à l'étape 38

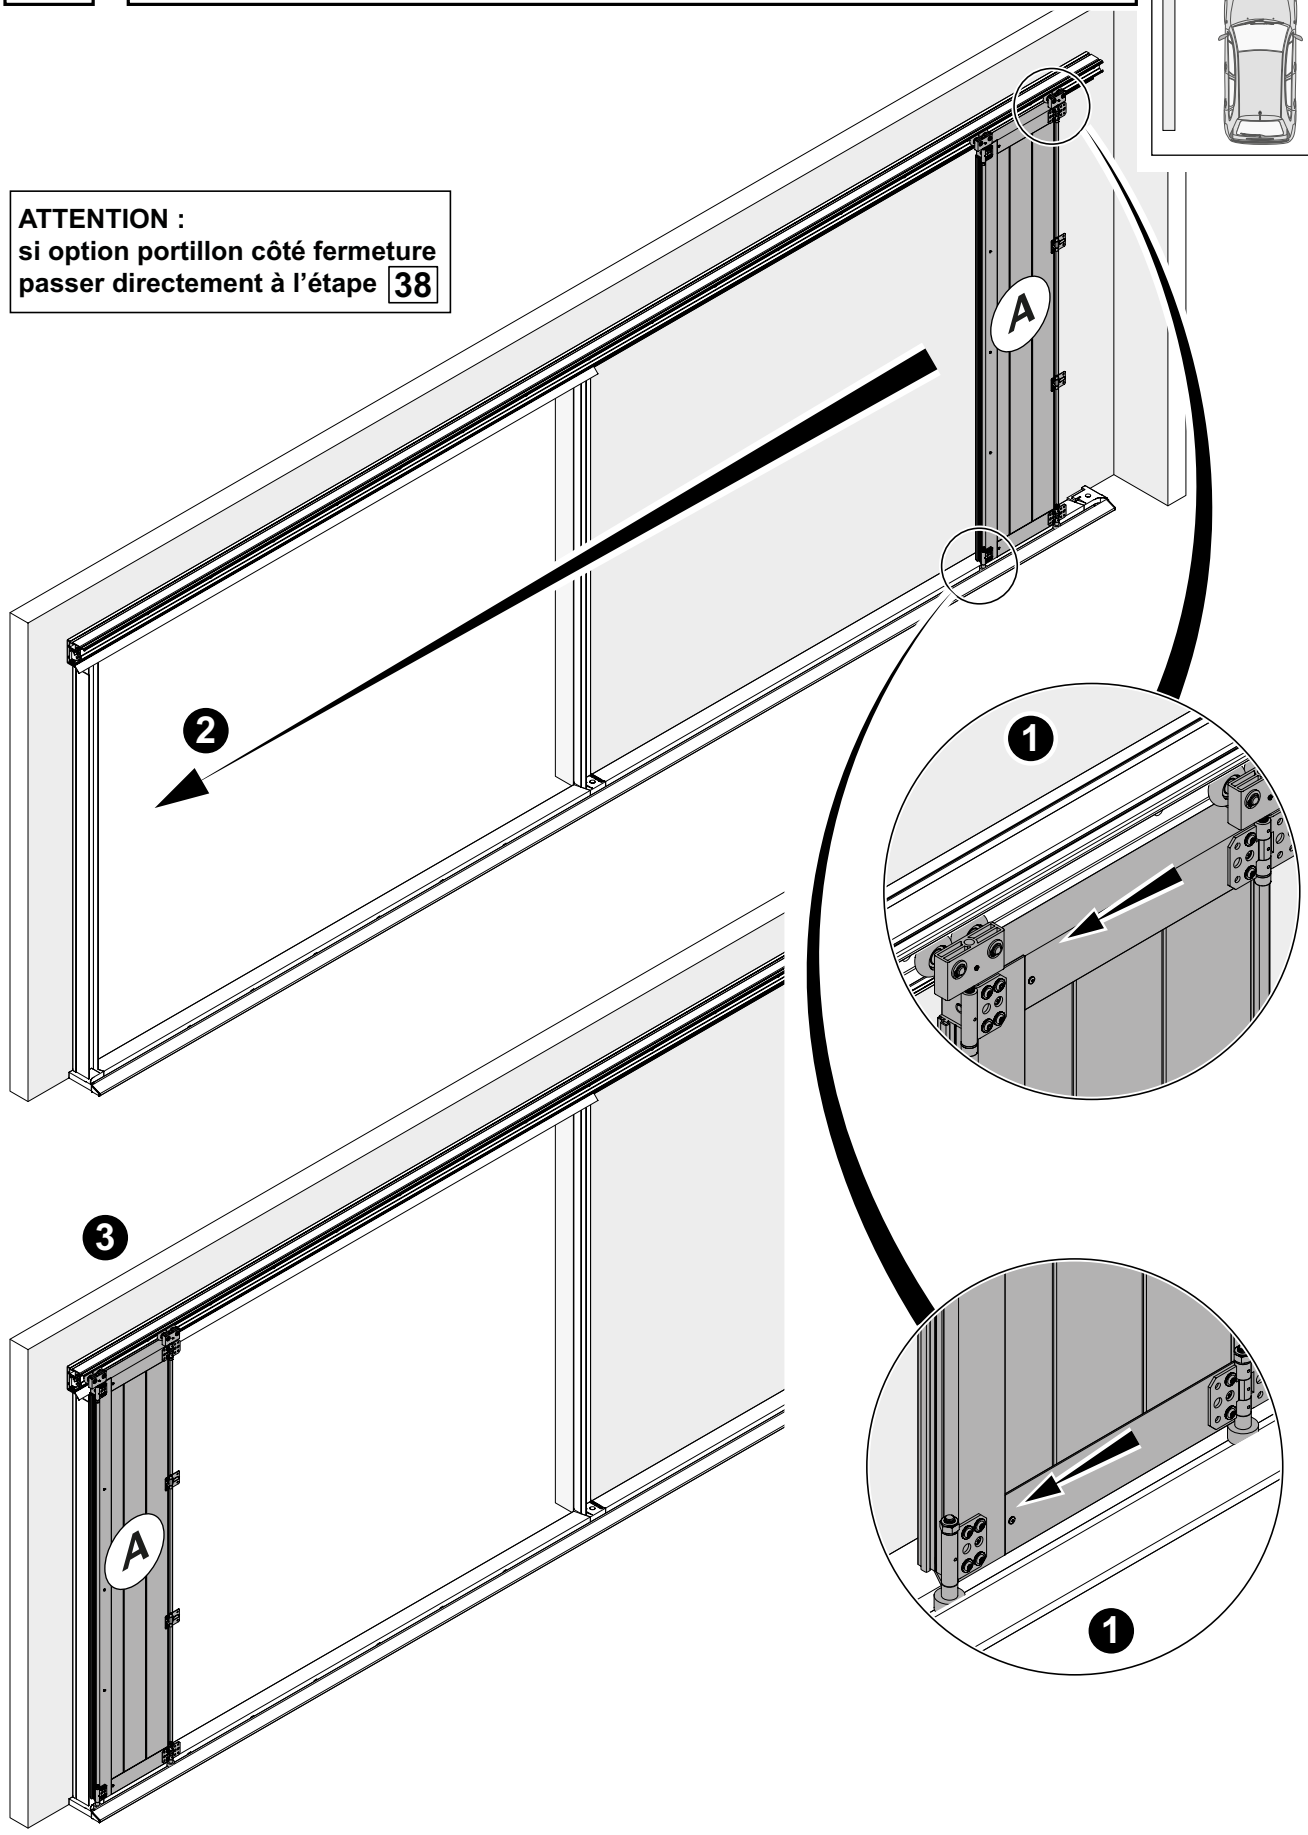

38 Assemblage de la section portillon côté fermeture (si option portillon)

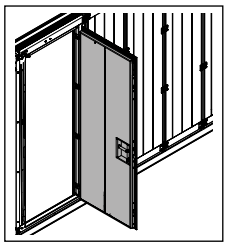

T30

AJ

BA

T30

AJ

AE

T30

AJ

AF

Utiliser le sachet repéré F

F

T30

AJ

AH

T30

AJ

AG

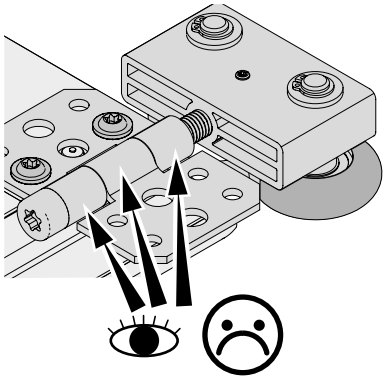

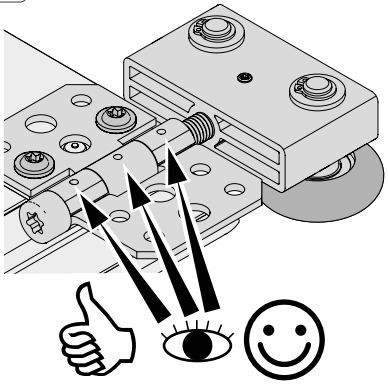

39 Mise en place de la section portillon côté fermeture (si option portillon)

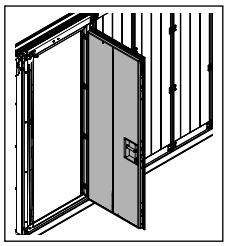

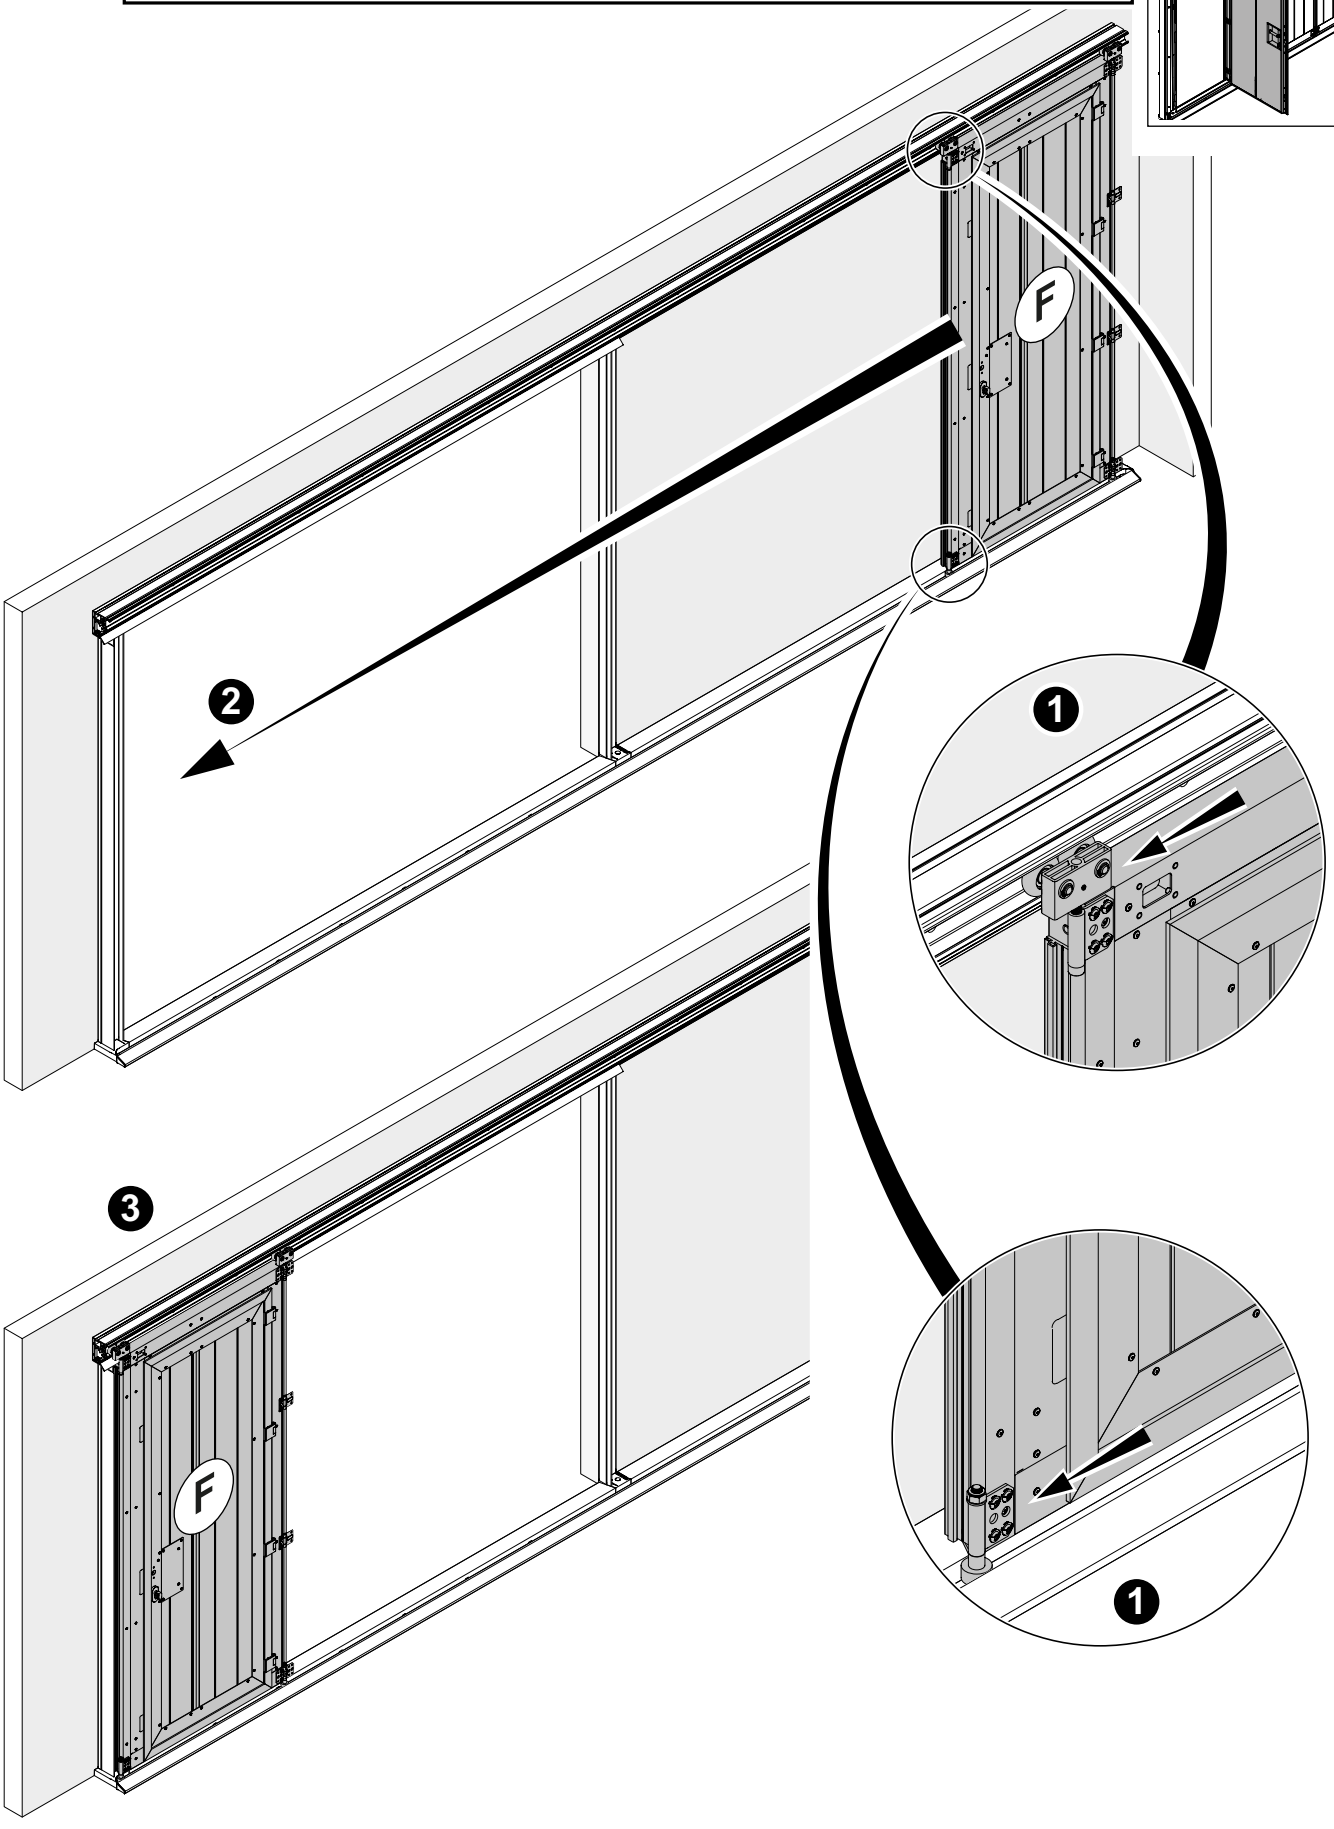

40 Assemblage des sections intermédiaires

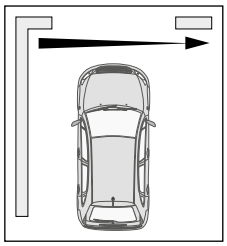

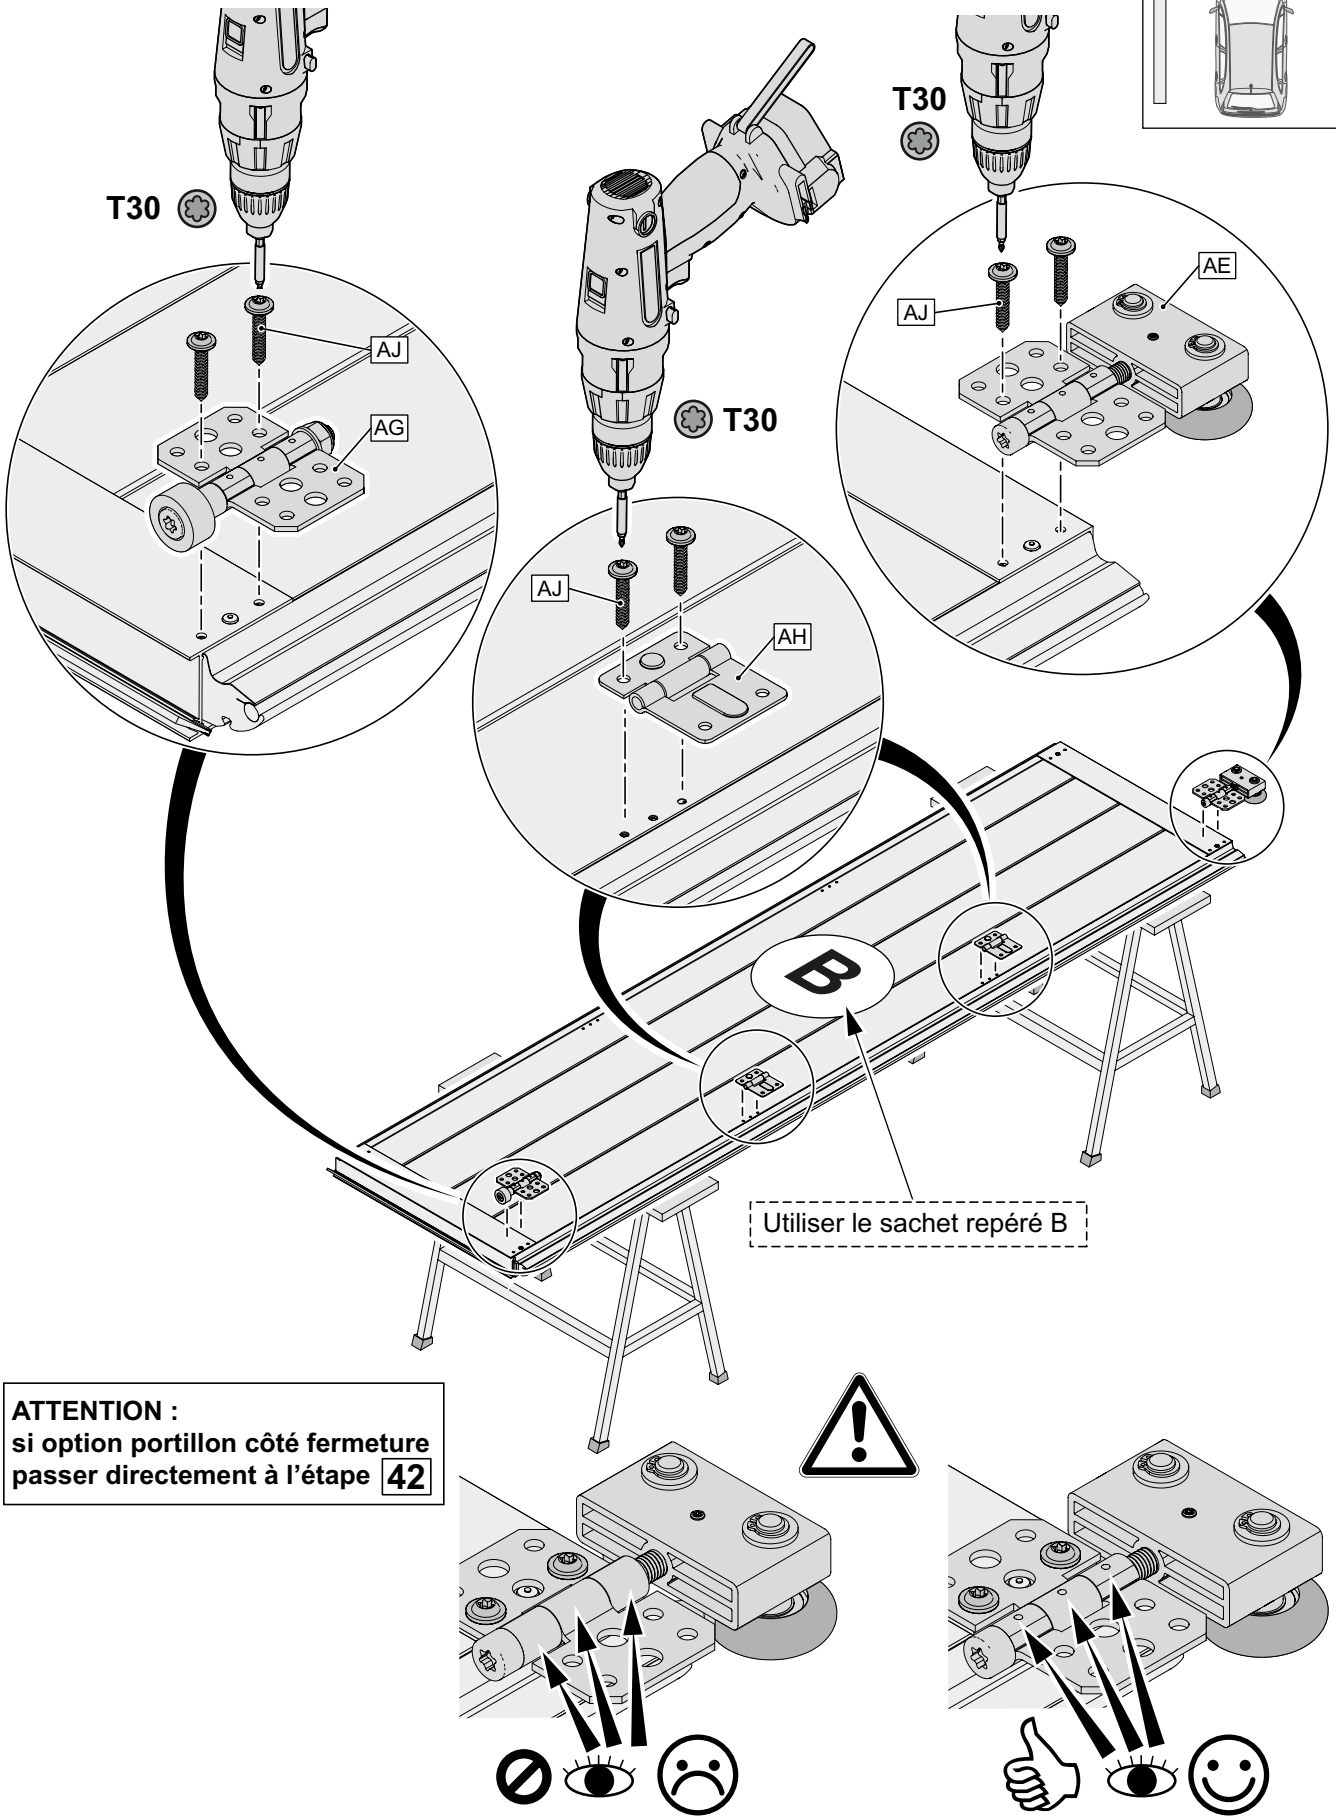

ATTENTION :
si option portillon côté fermeture passer directement à l'étape 42

41 Mise en place des sections intermédiaires

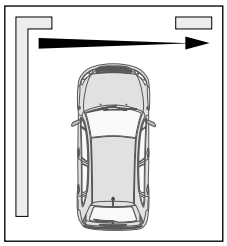

Répéter les étapes 40 et 41 autant de fois qu'il y a de sections de type B

ATTENTION :
si option portillon central passer à l'étape 42

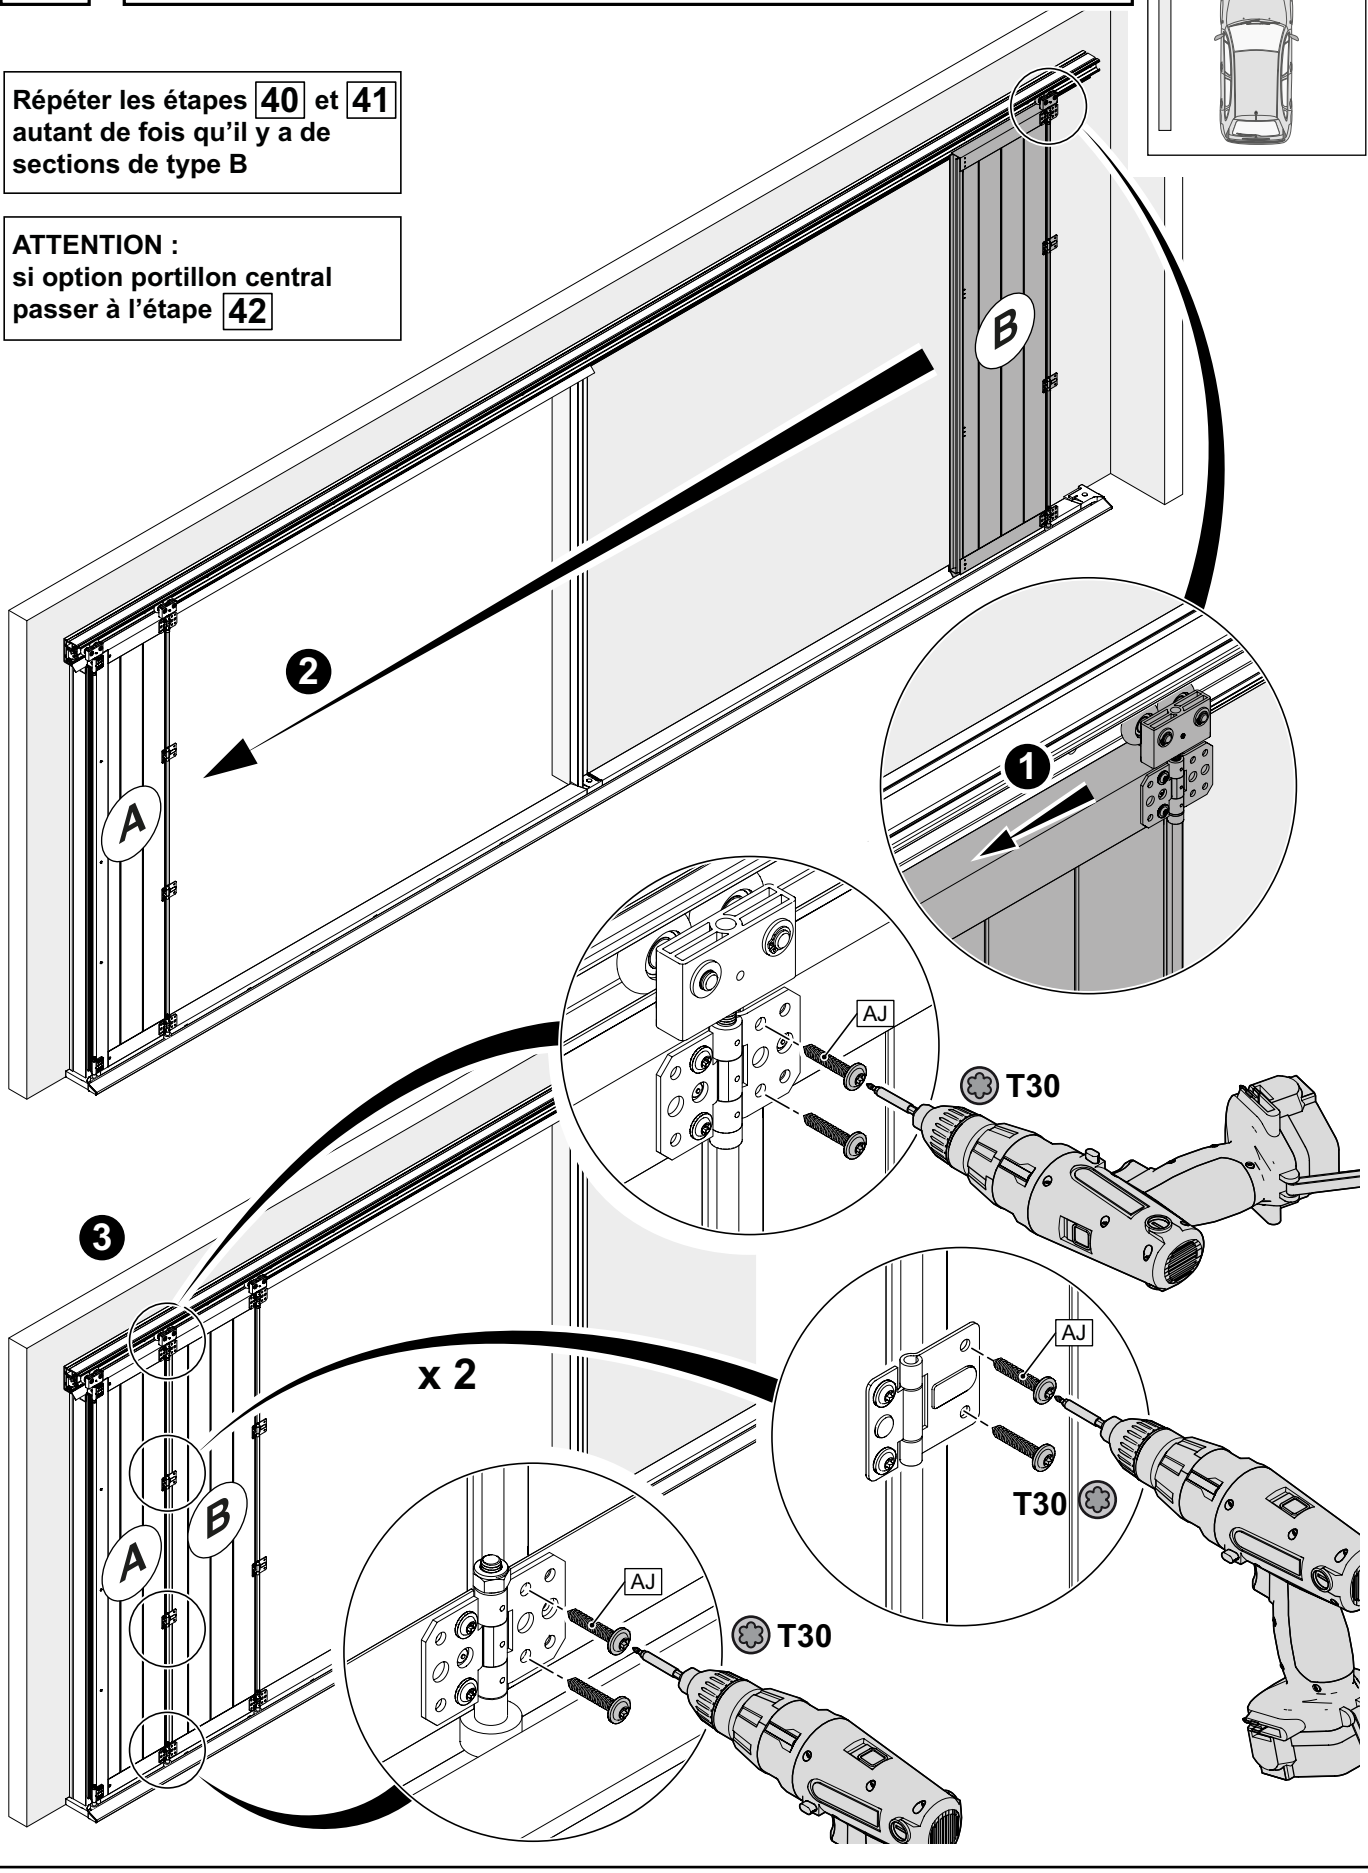

42 Assemblage de la section portillon central (si option portillon)

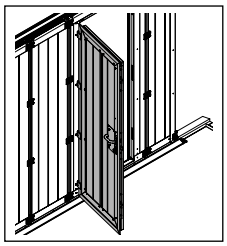

T30

AJ

AG

T30

AJ

AH

T30

AE

AJ

E

Utiliser le sachet repéré E

43 Mise en place de la section portillon central (si option portillon)

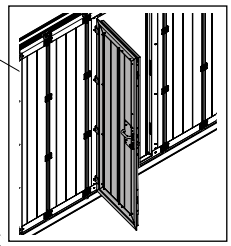

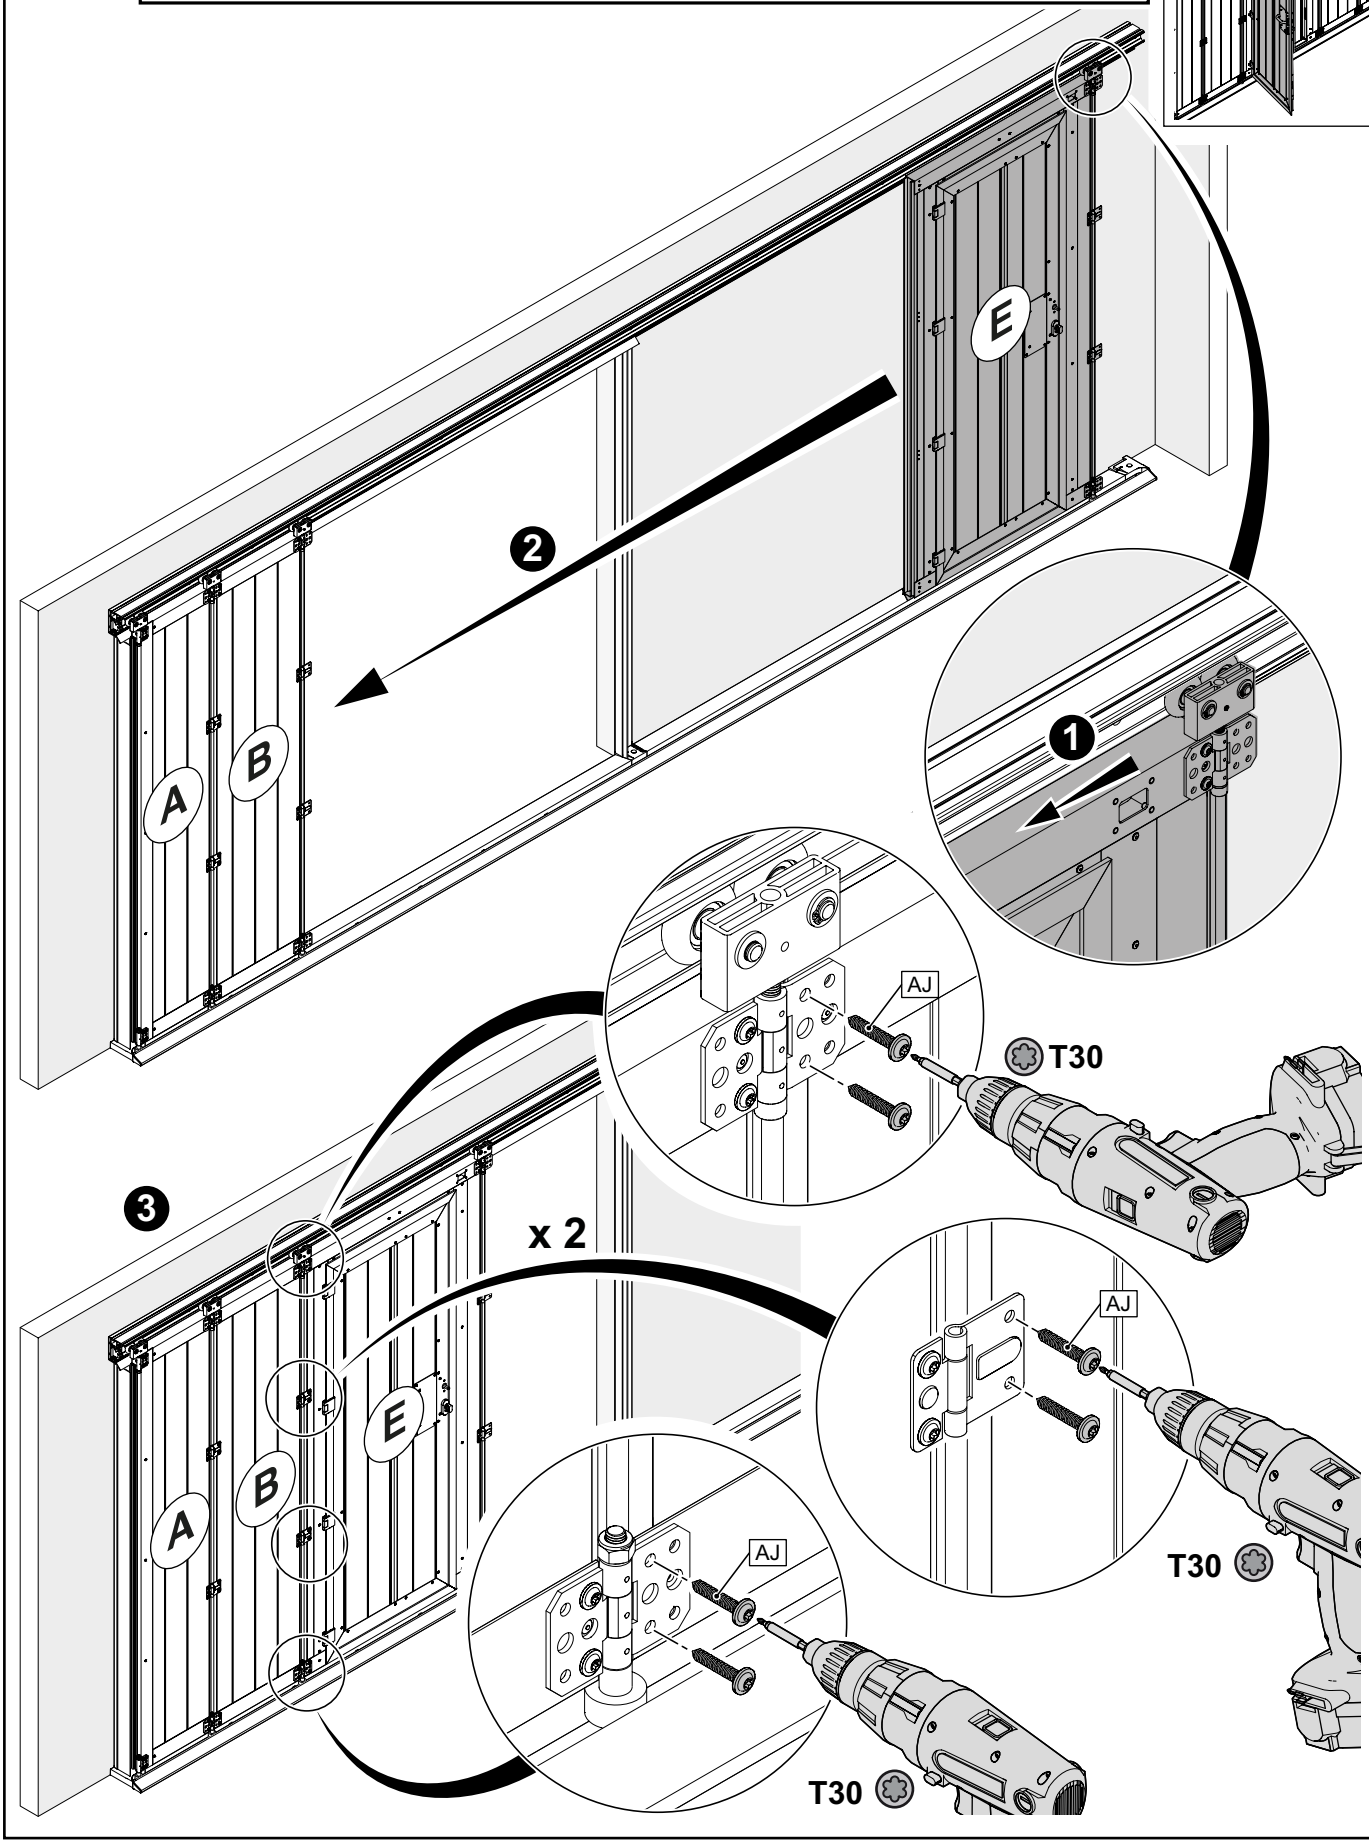

44 Assemblage de la section refoulement

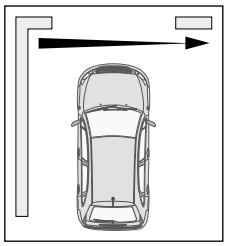

ATTENTION :
si option portillon côté refoulement passer directement à l'étape 46

T30

T30

AJ

BA

AJ

AI

D

x 5

Utiliser le sachet repéré D

AK

T30

Y

45 Mise en place de la section refoulement

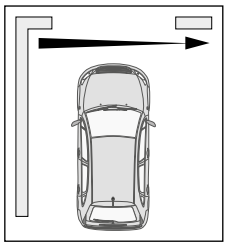

ATTENTION :
si option portillon côté refoulement passer directement à l'étape 46

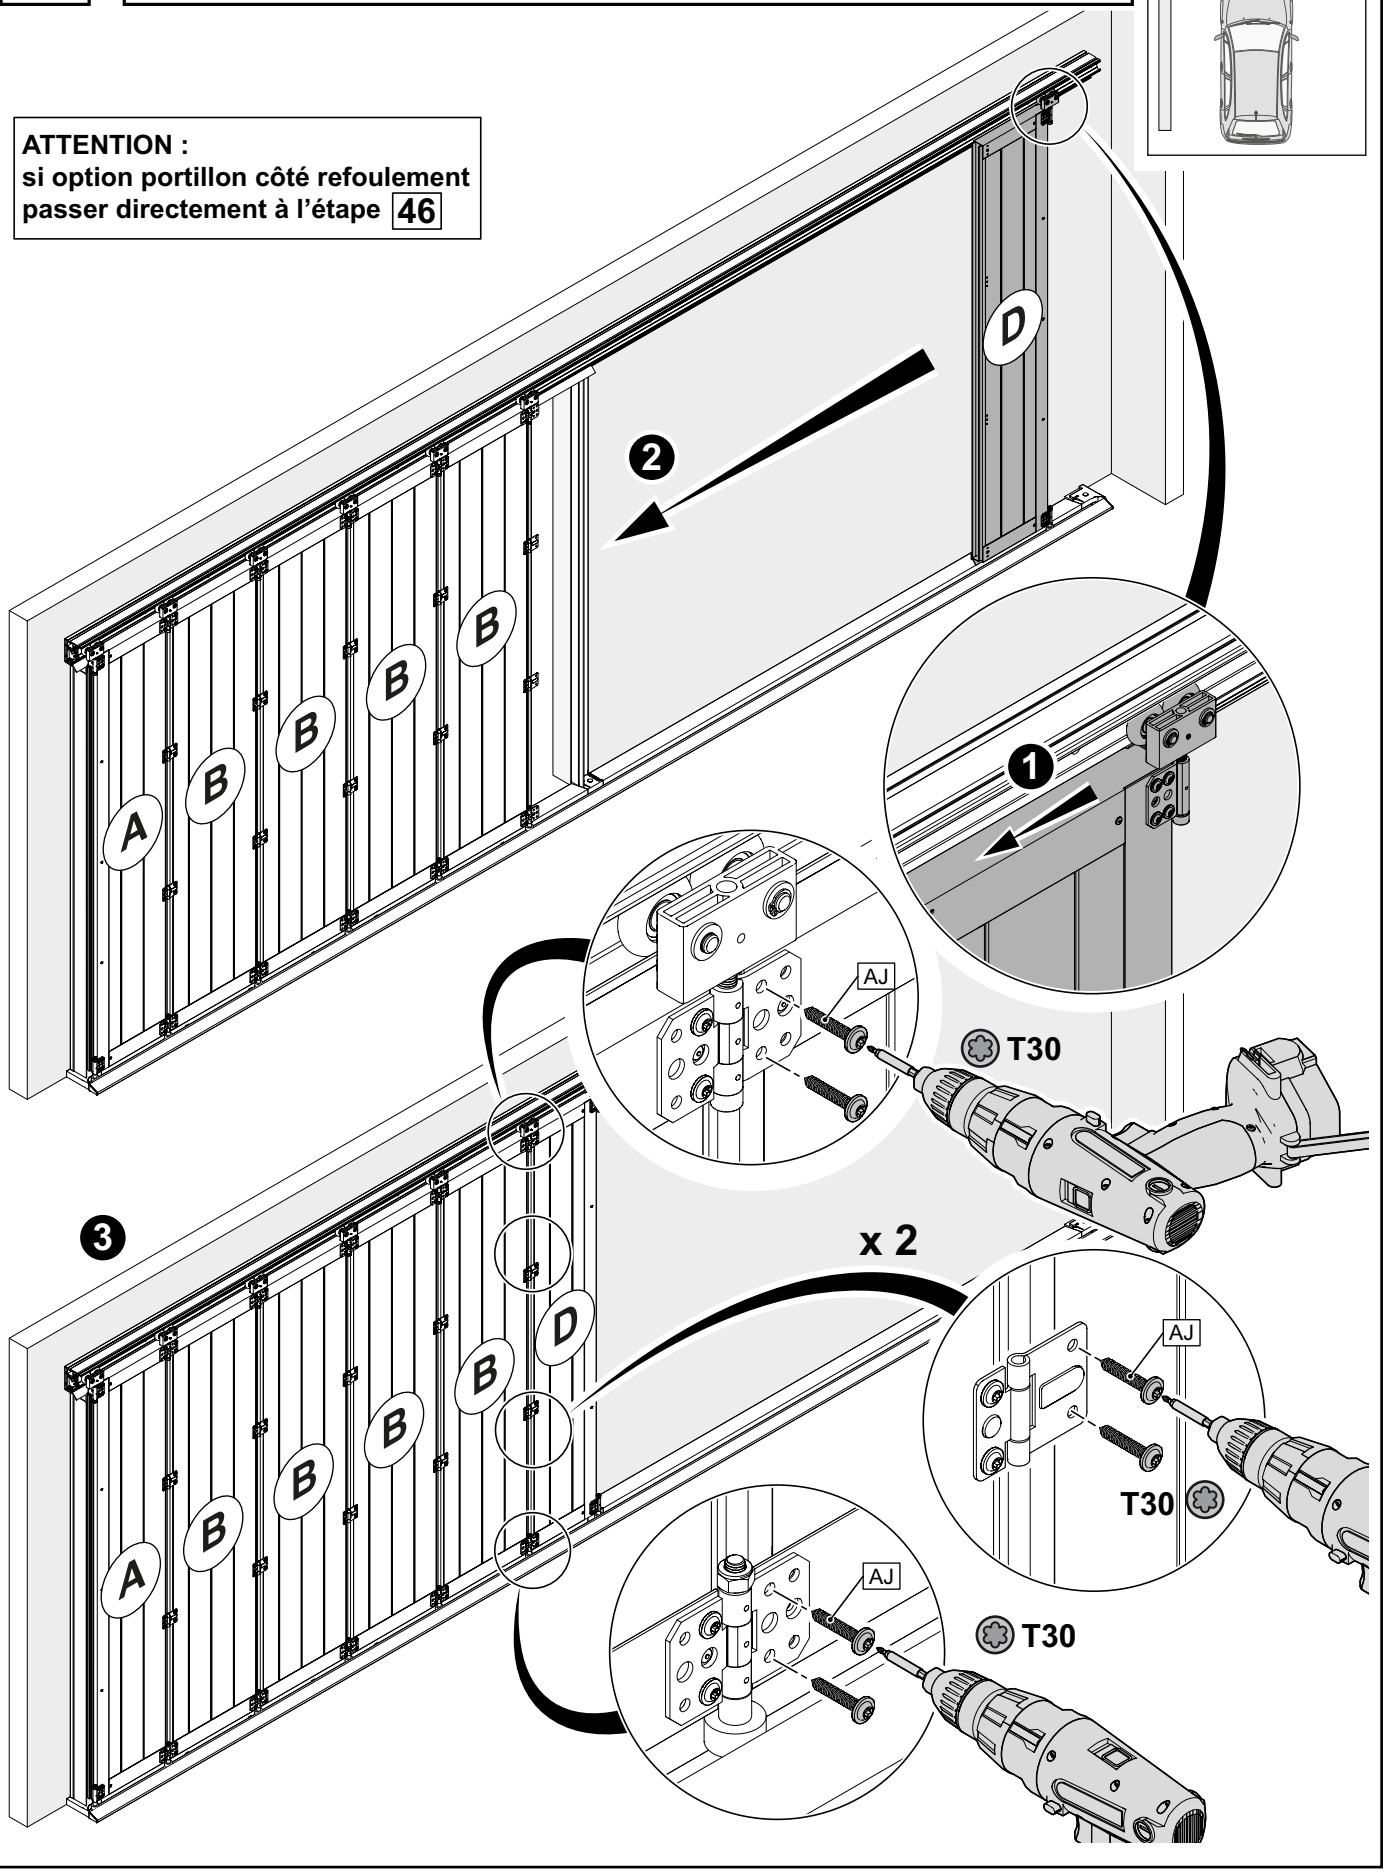

46 Assemblage de la section portillon côté refoulement (si option portillon)

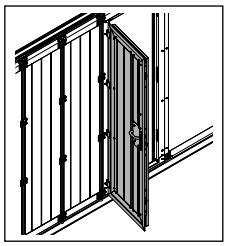

T30

AJ

AI

T30

AJ

BB

G

Utiliser le sachet repéré G

x 5

AK

T30

Y

47 Mise en place de la section portillon côté refoulement (si option portillon)

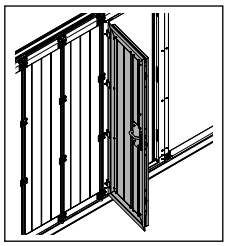

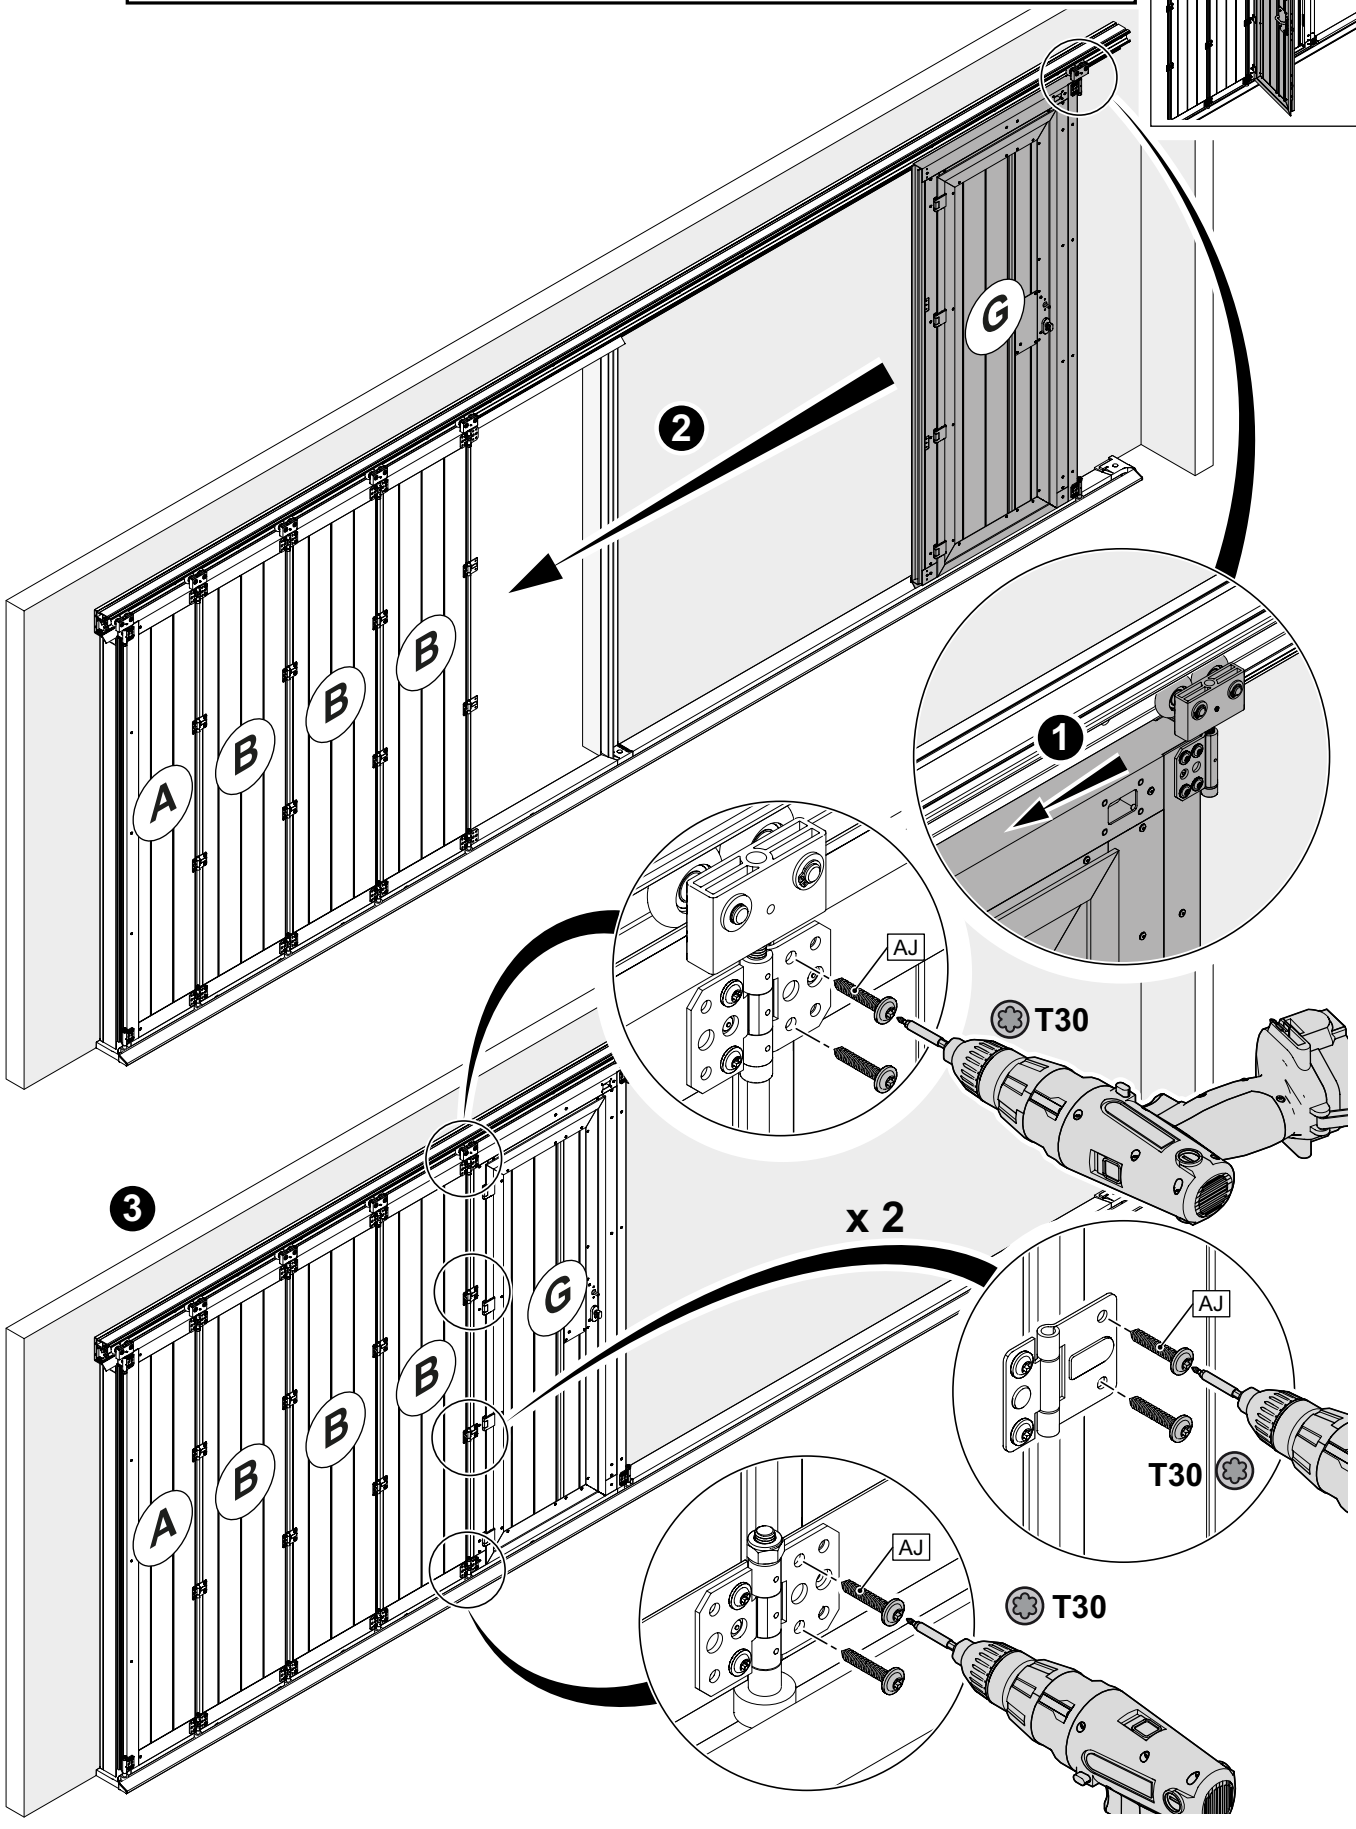

48 Réglage de la hauteur des sections

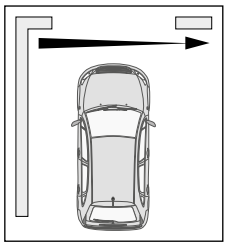

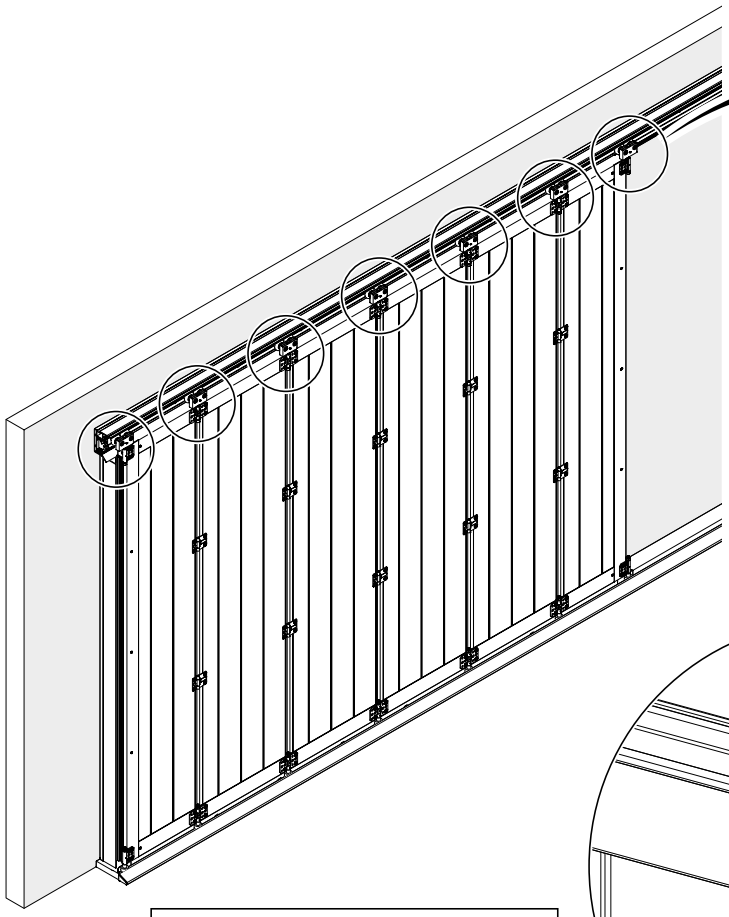

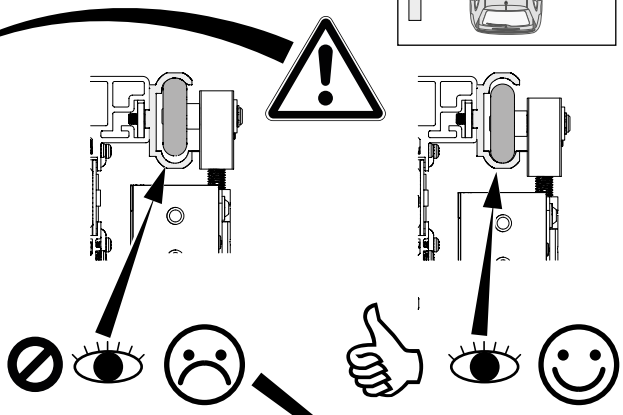

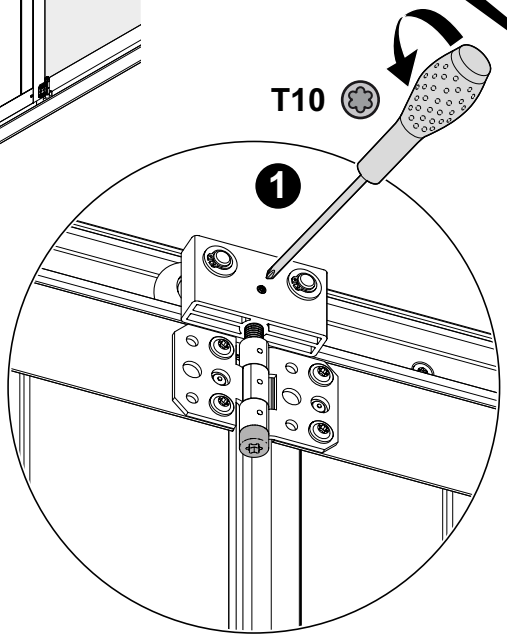

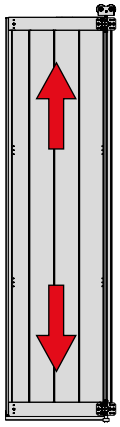

ATTENTION :
Ajustement de la hauteur des sections si défaut de planéité du sol.

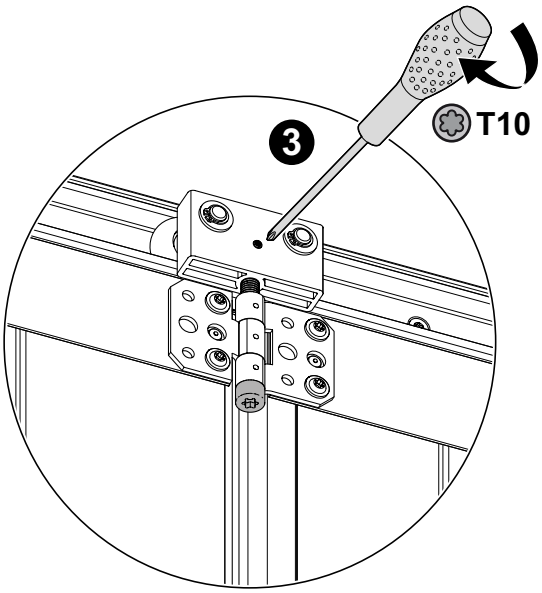

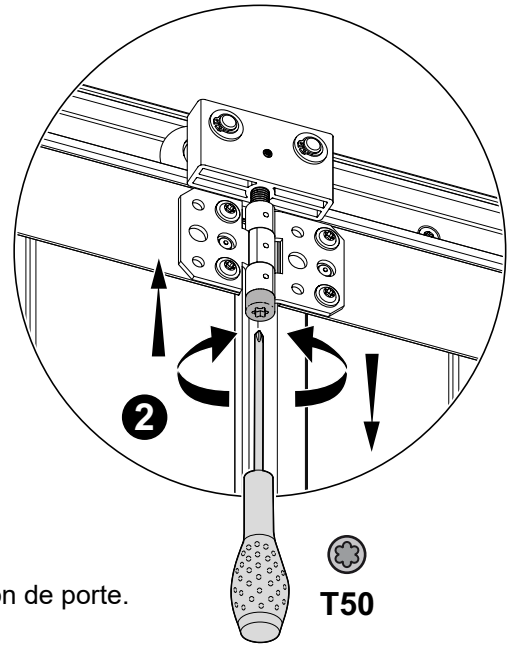

1. Dévisser.
2. Ajuster : faire monter ou descendre la section de porte.
3. Resserrer.

Motorisation coté fermeture au linteau

49 ➡ 55

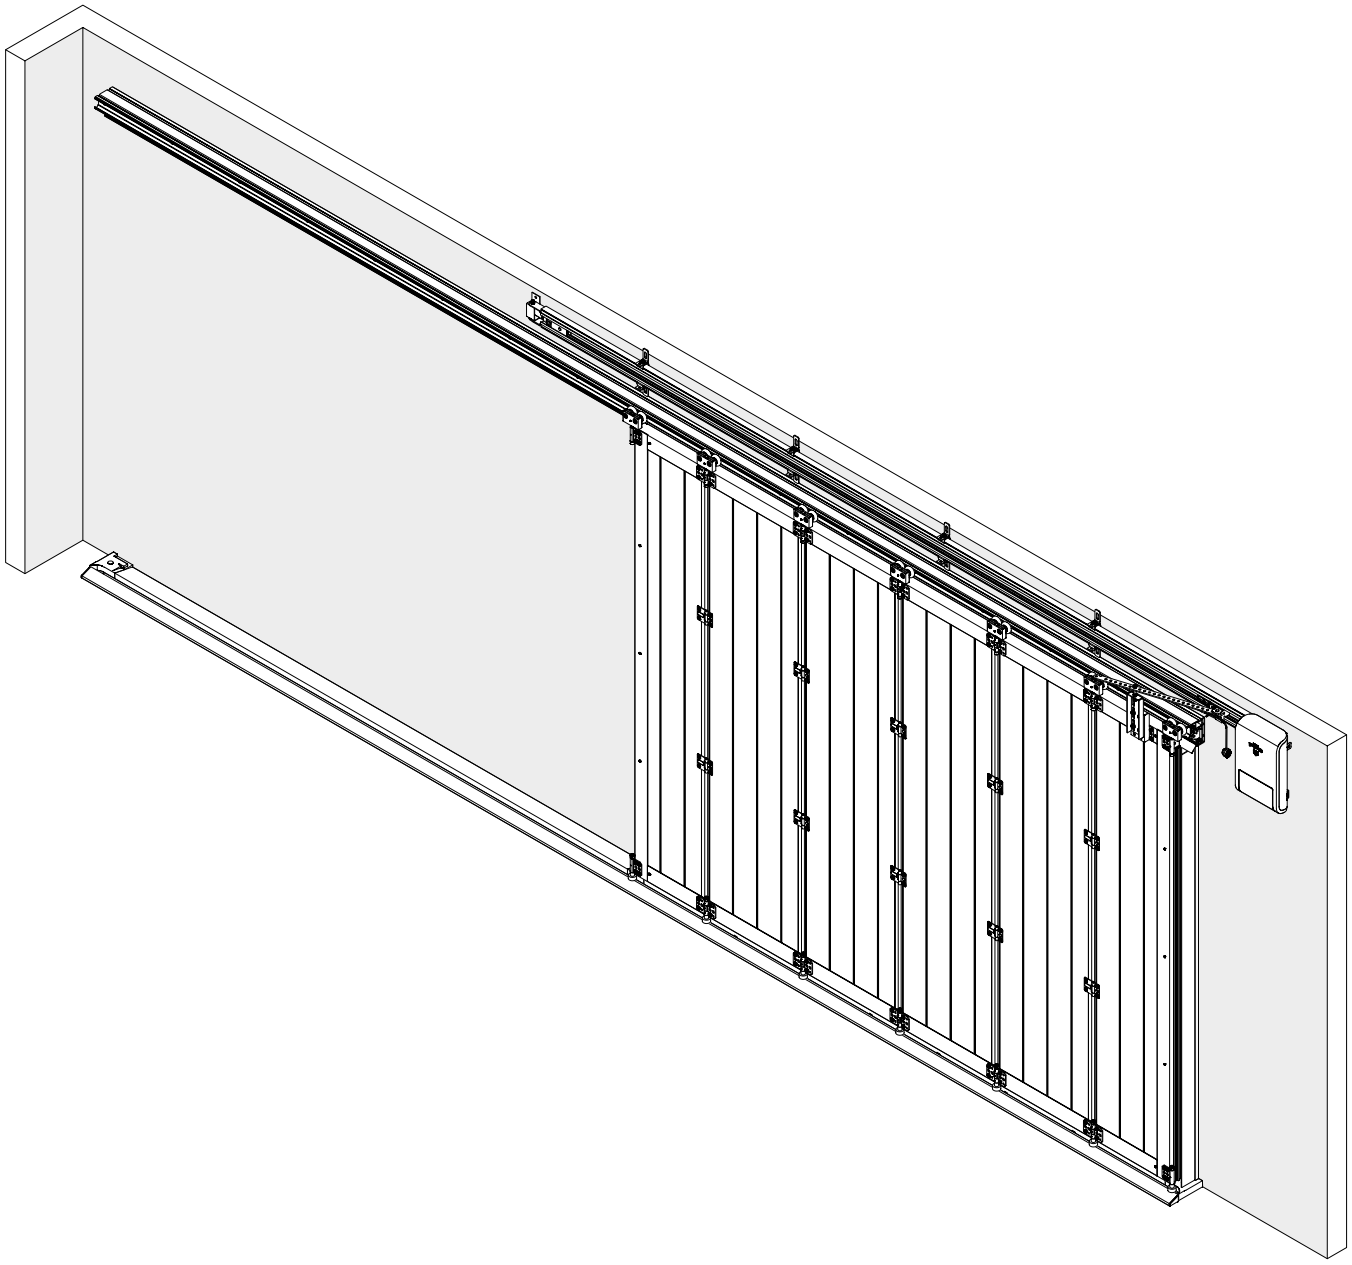

49 Montage de la tête motrice

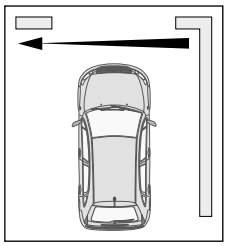

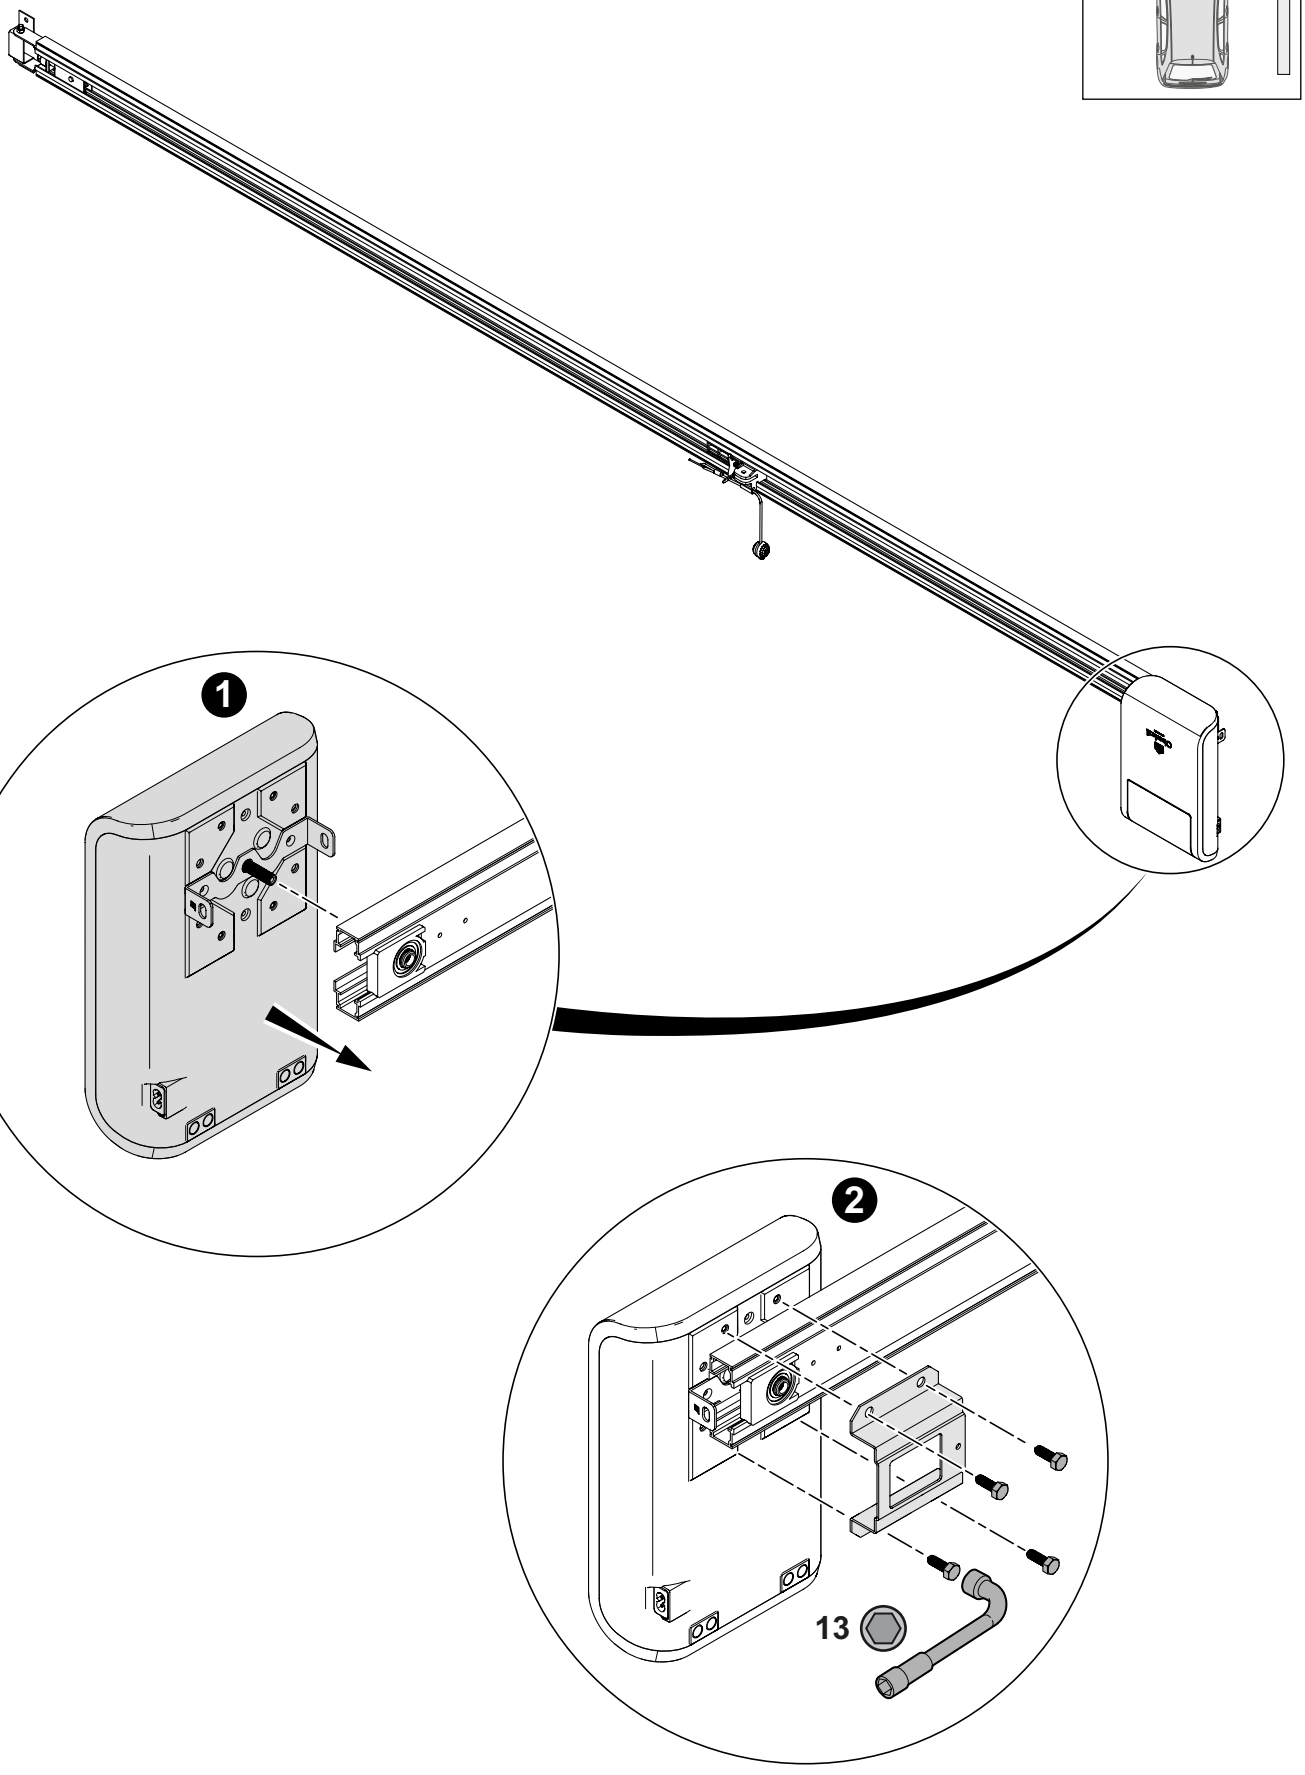

50 Fixation des équerres sur le rail

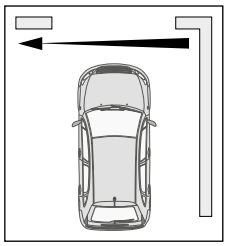

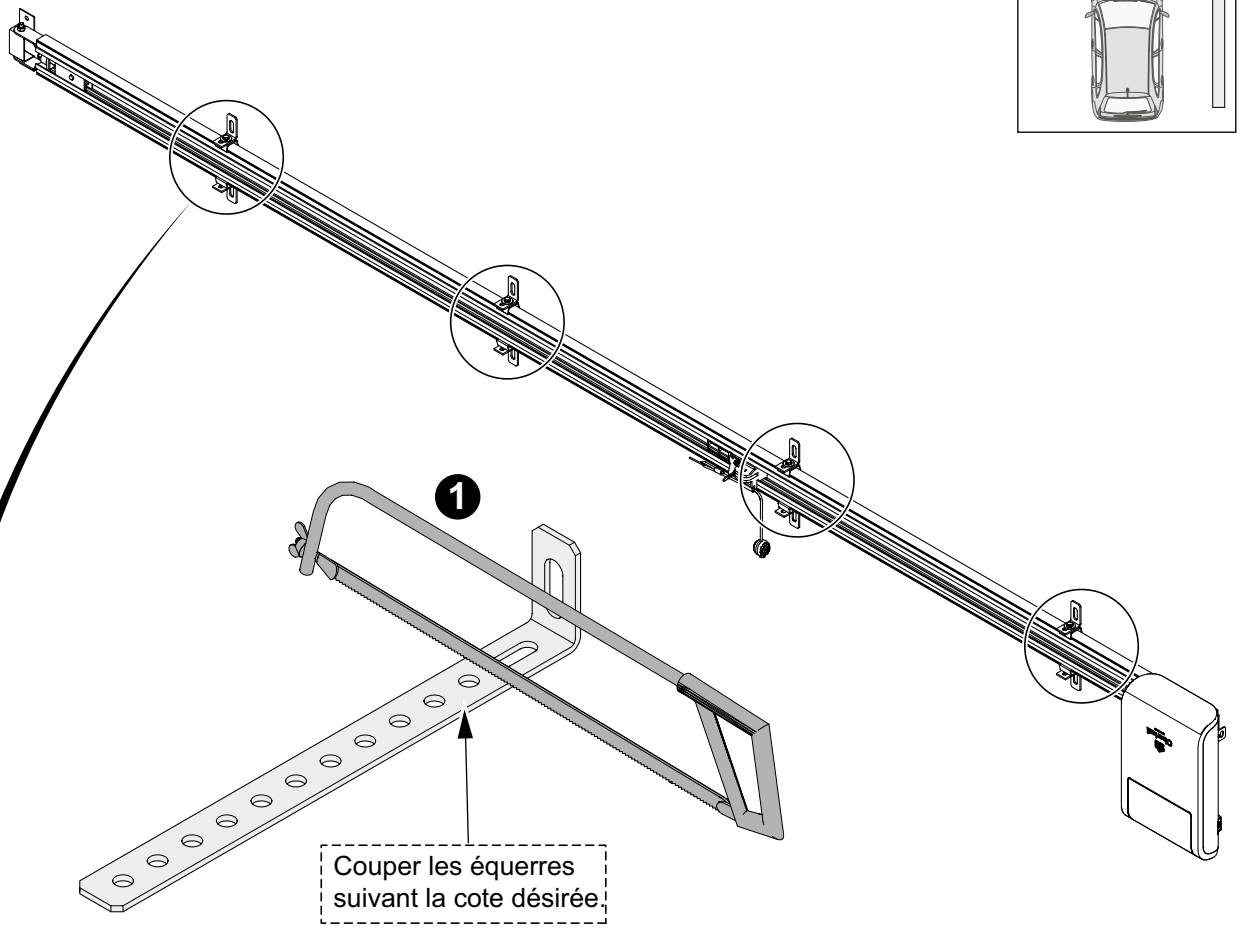

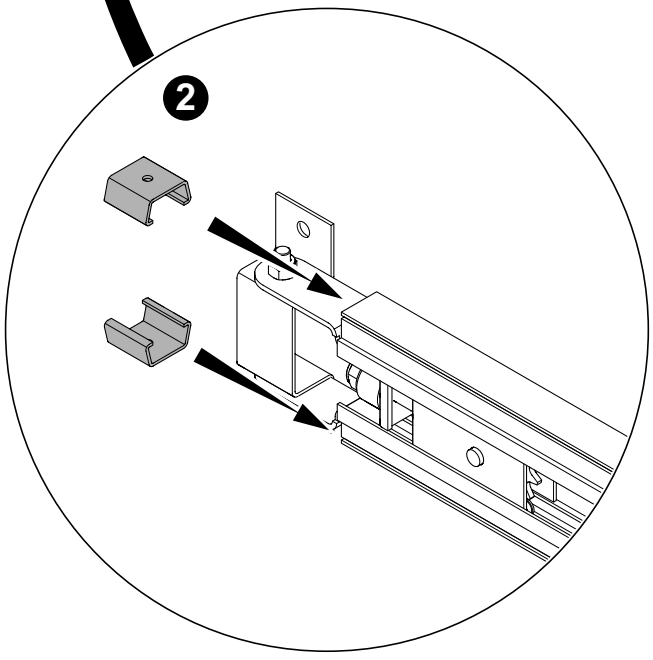

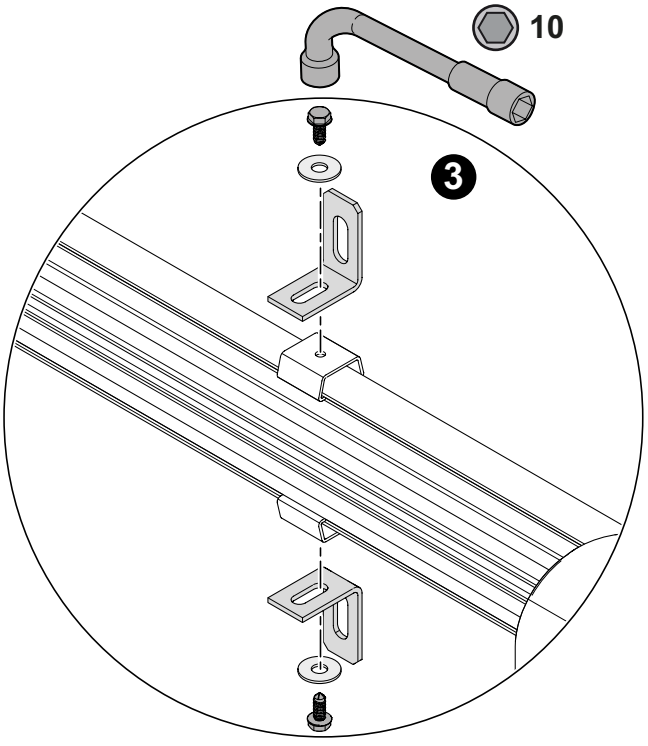

51 Positionnement du rail et repérage des perçages

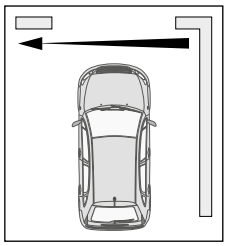

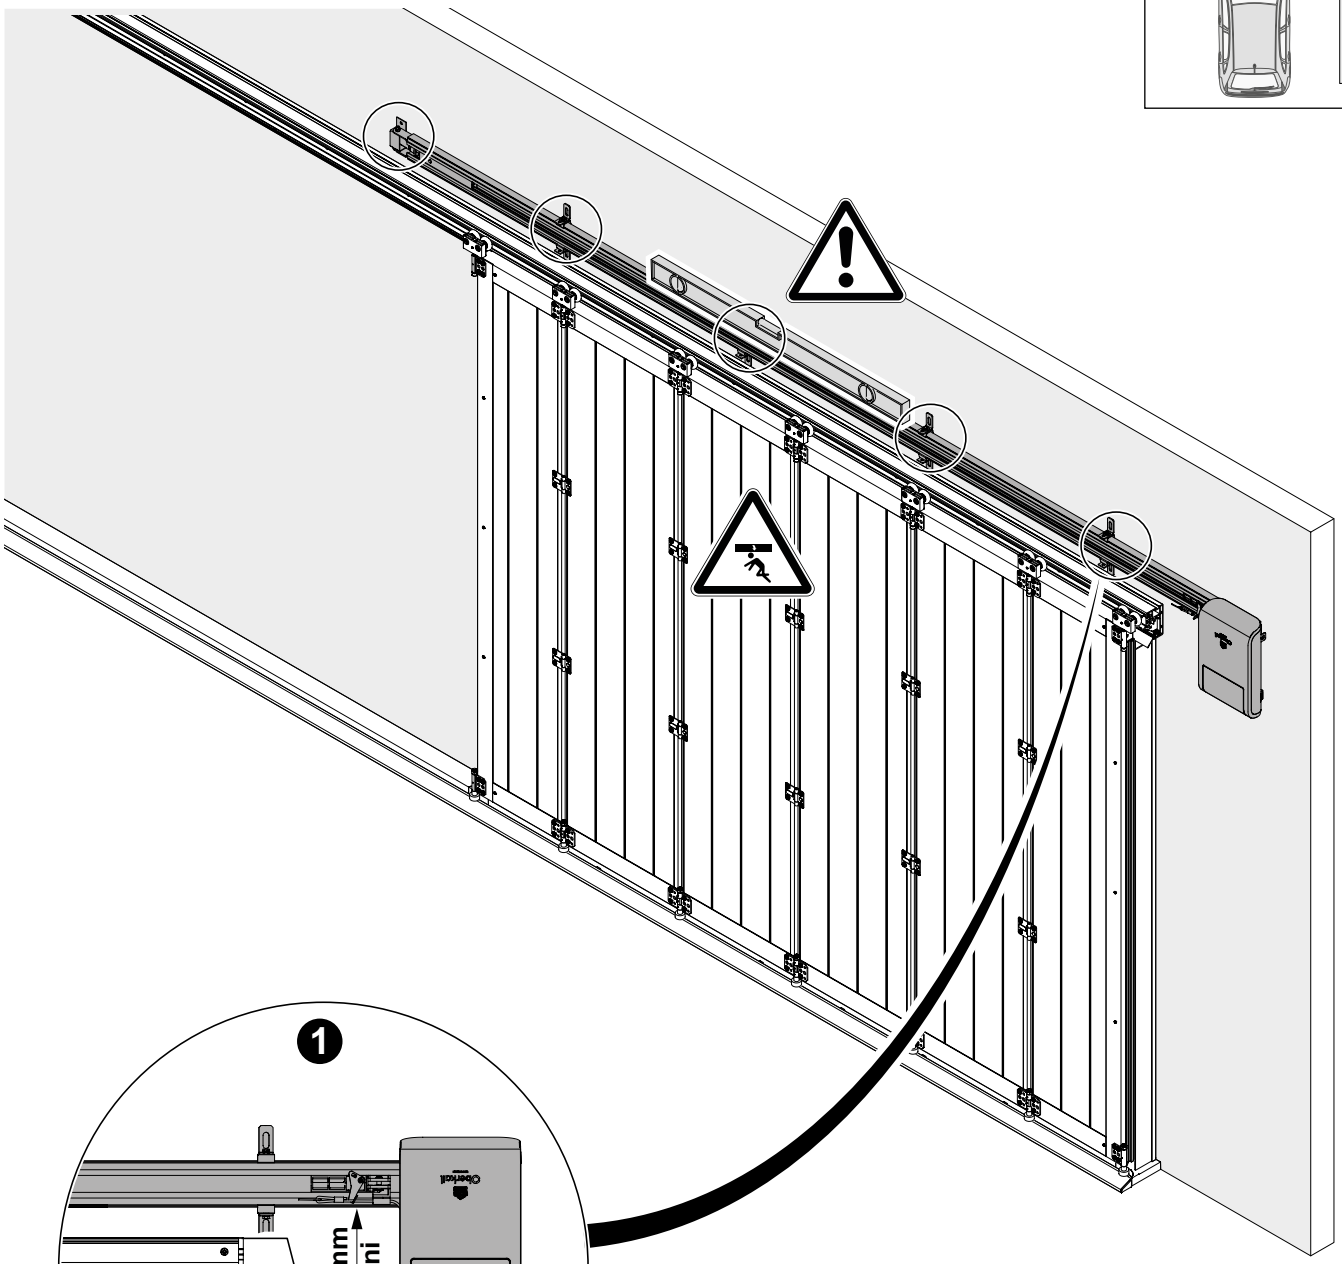

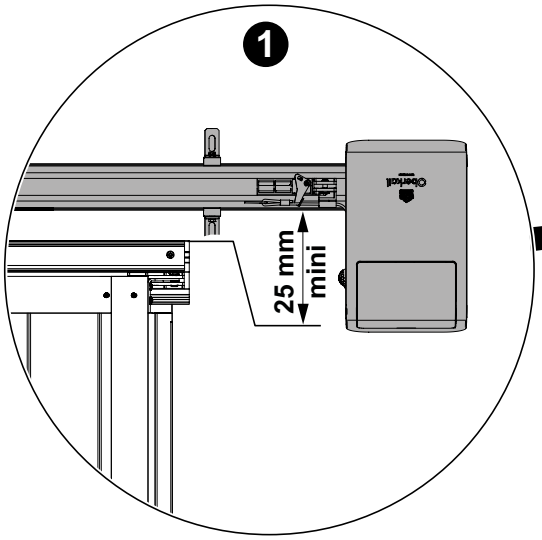

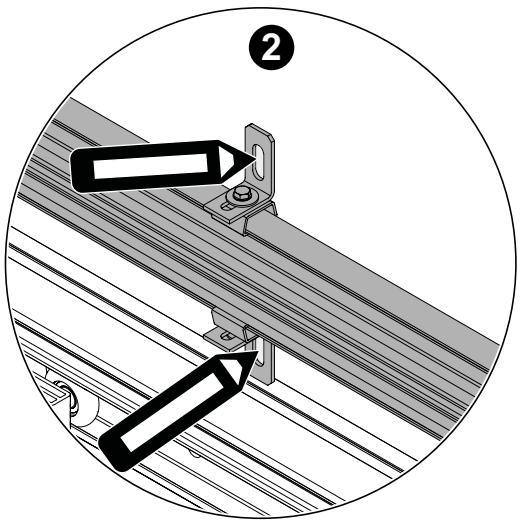

52 Perçage des trous pour la fixation du rail

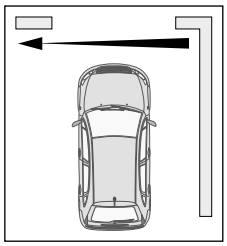

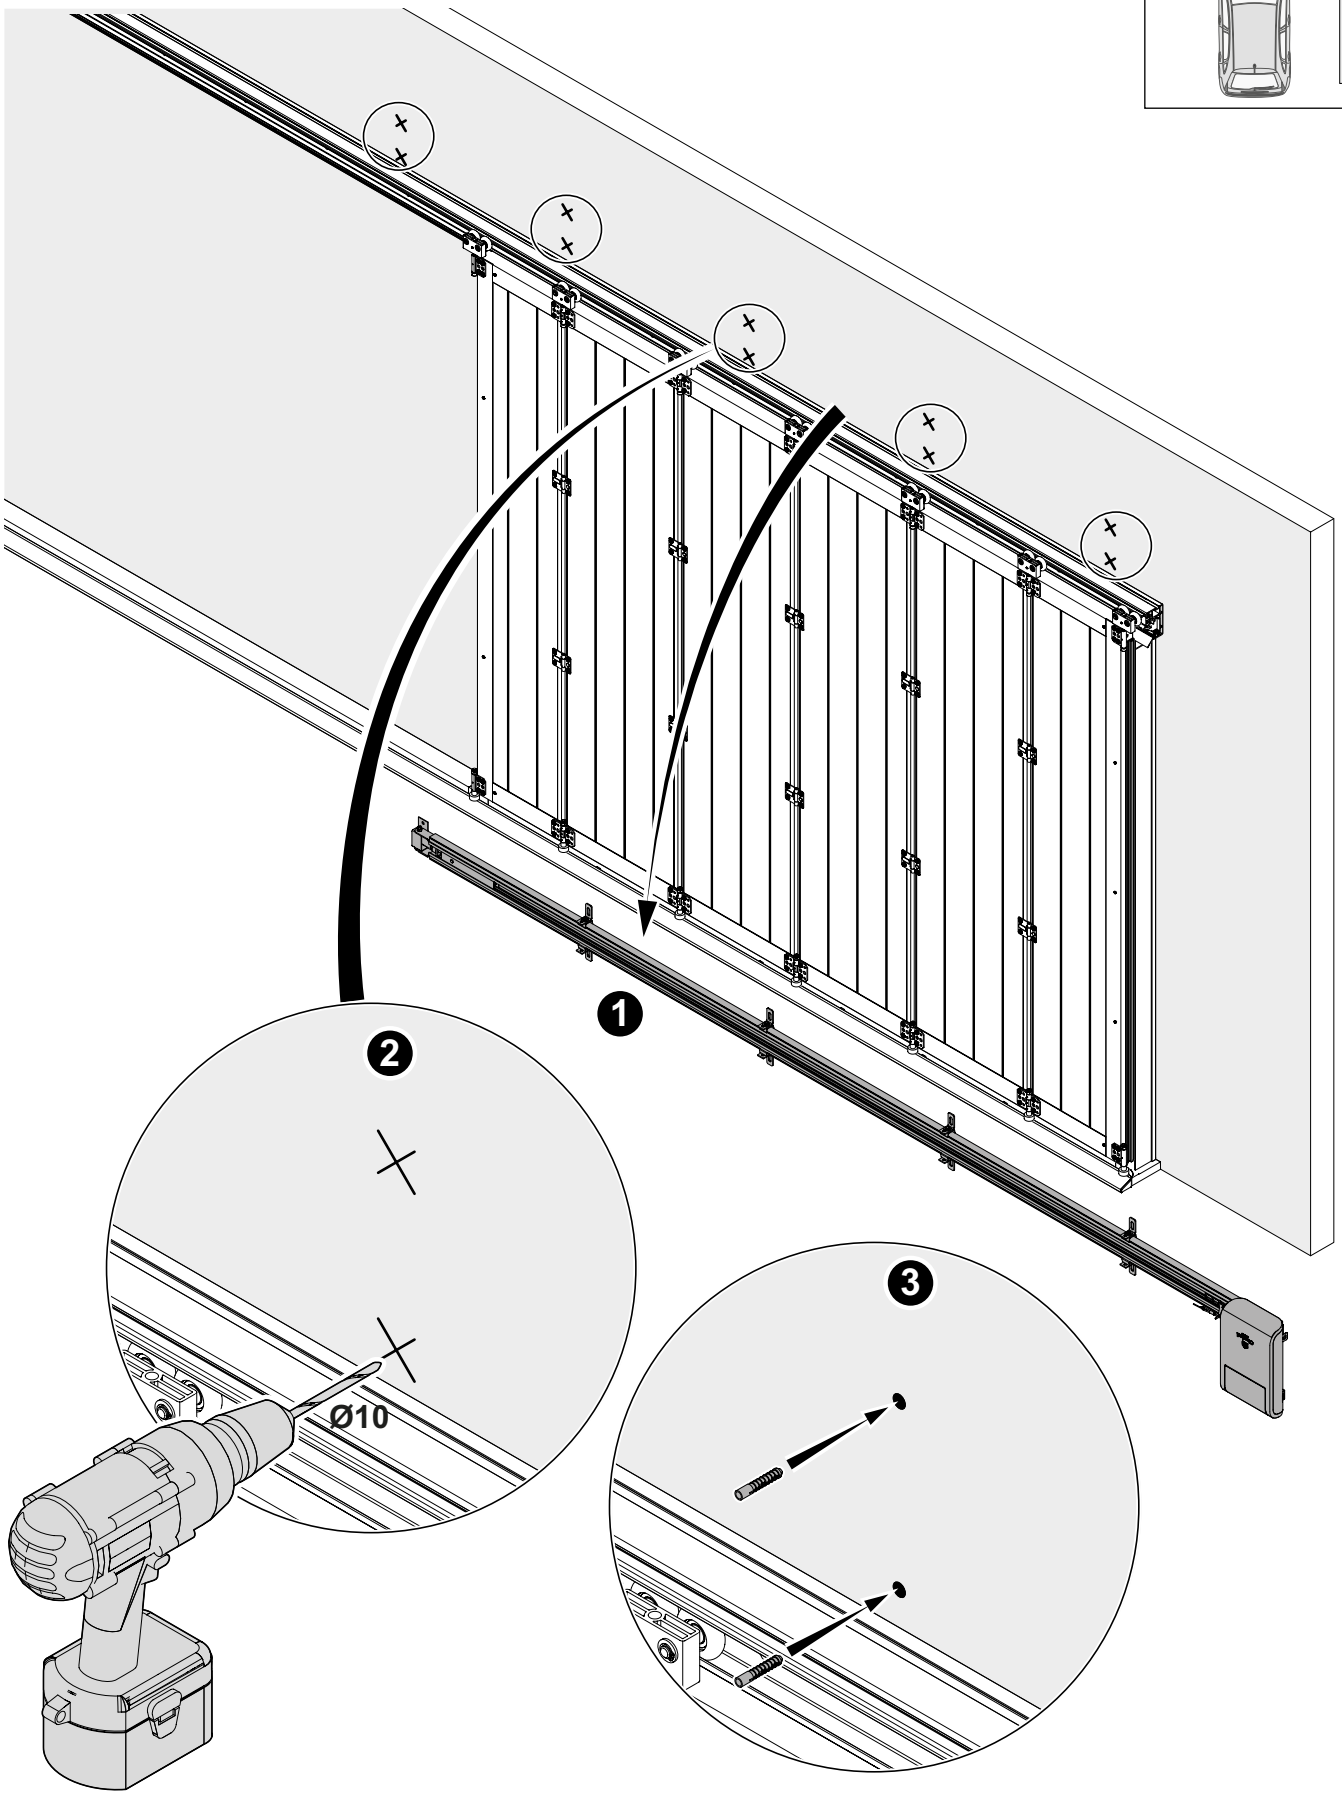

53 Fixation du rail

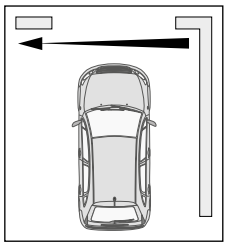

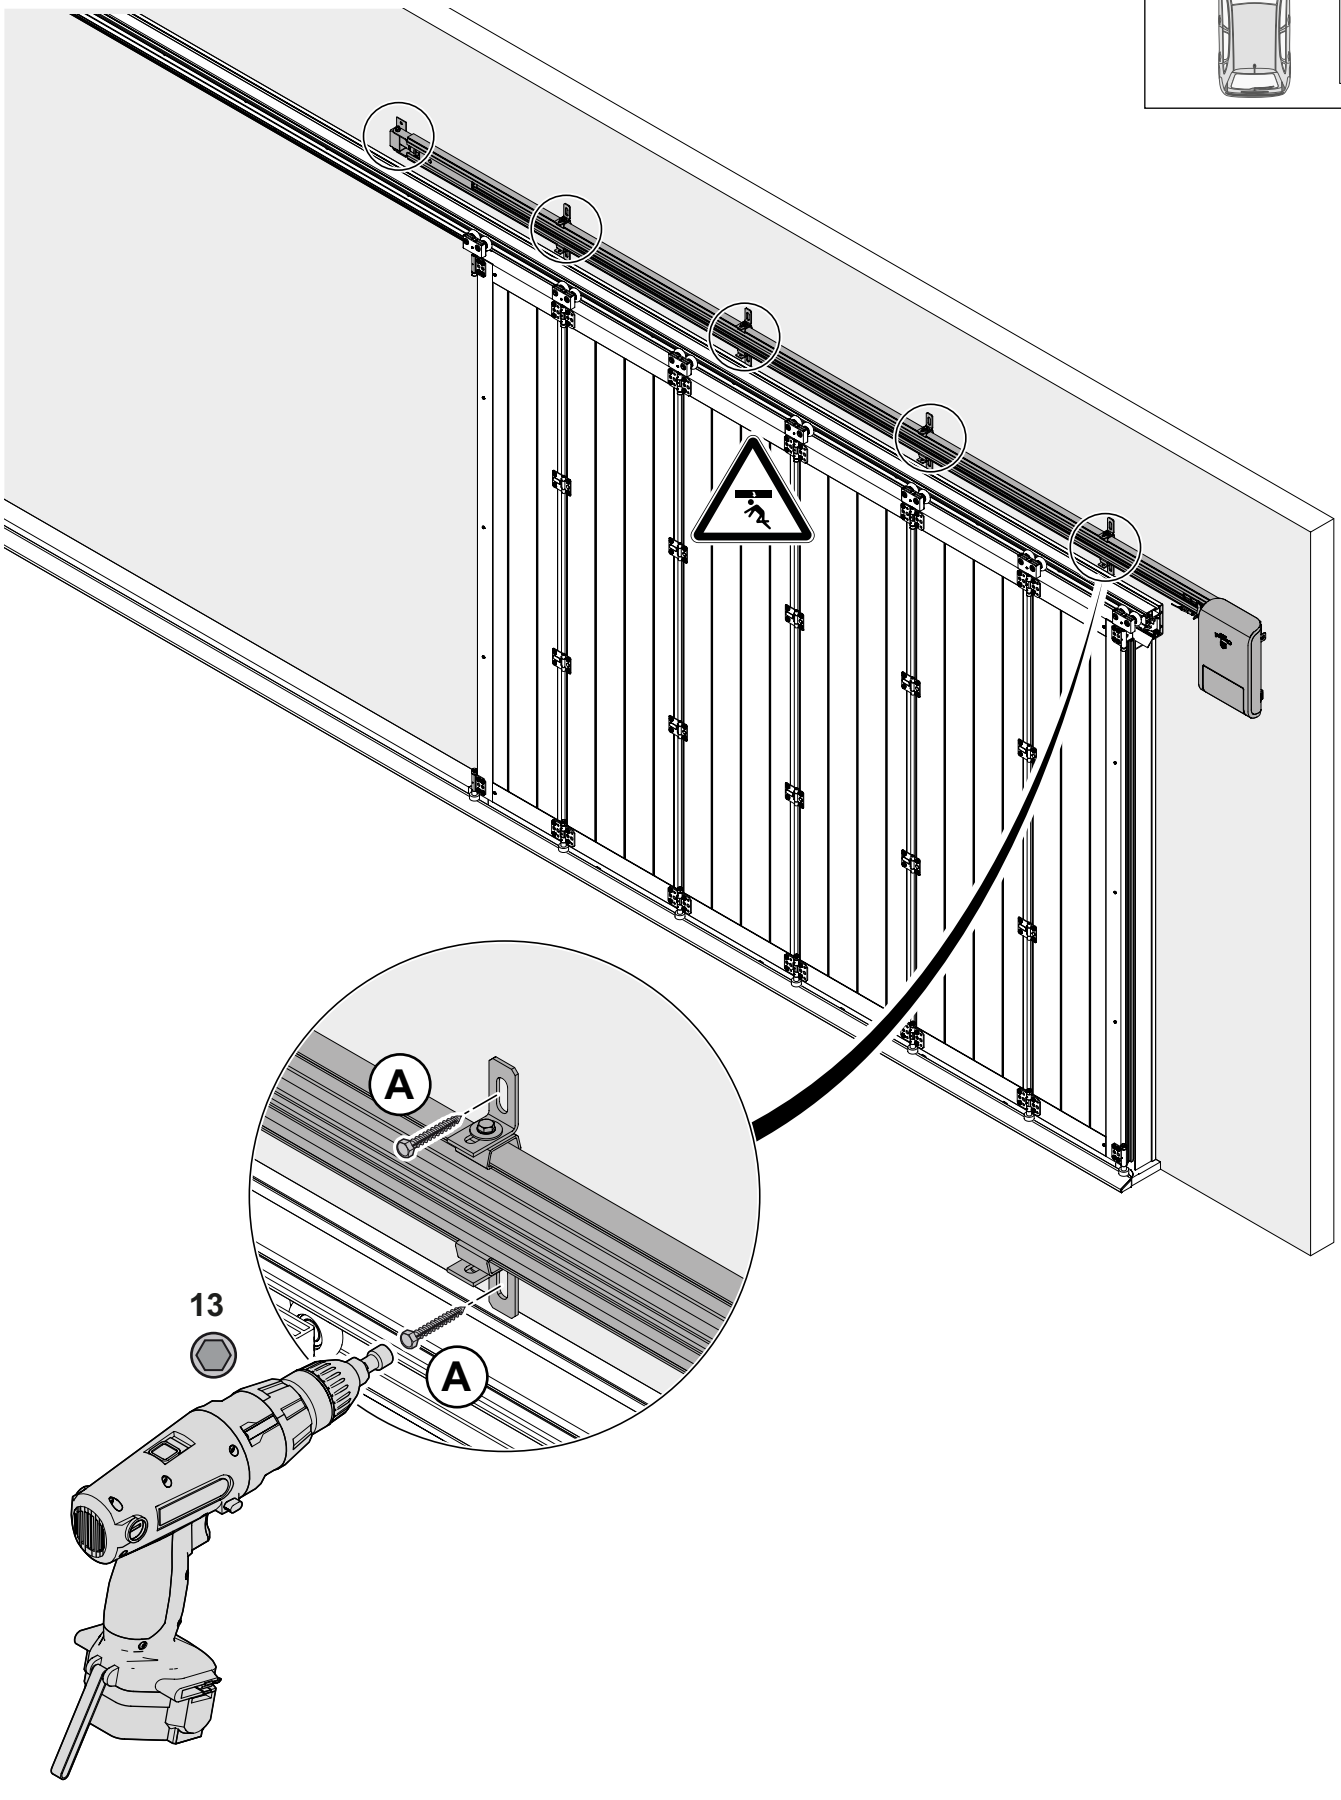

54 Mise en place de la console sur le panneau

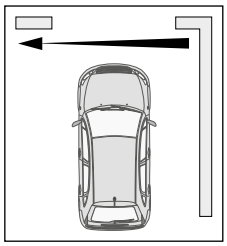

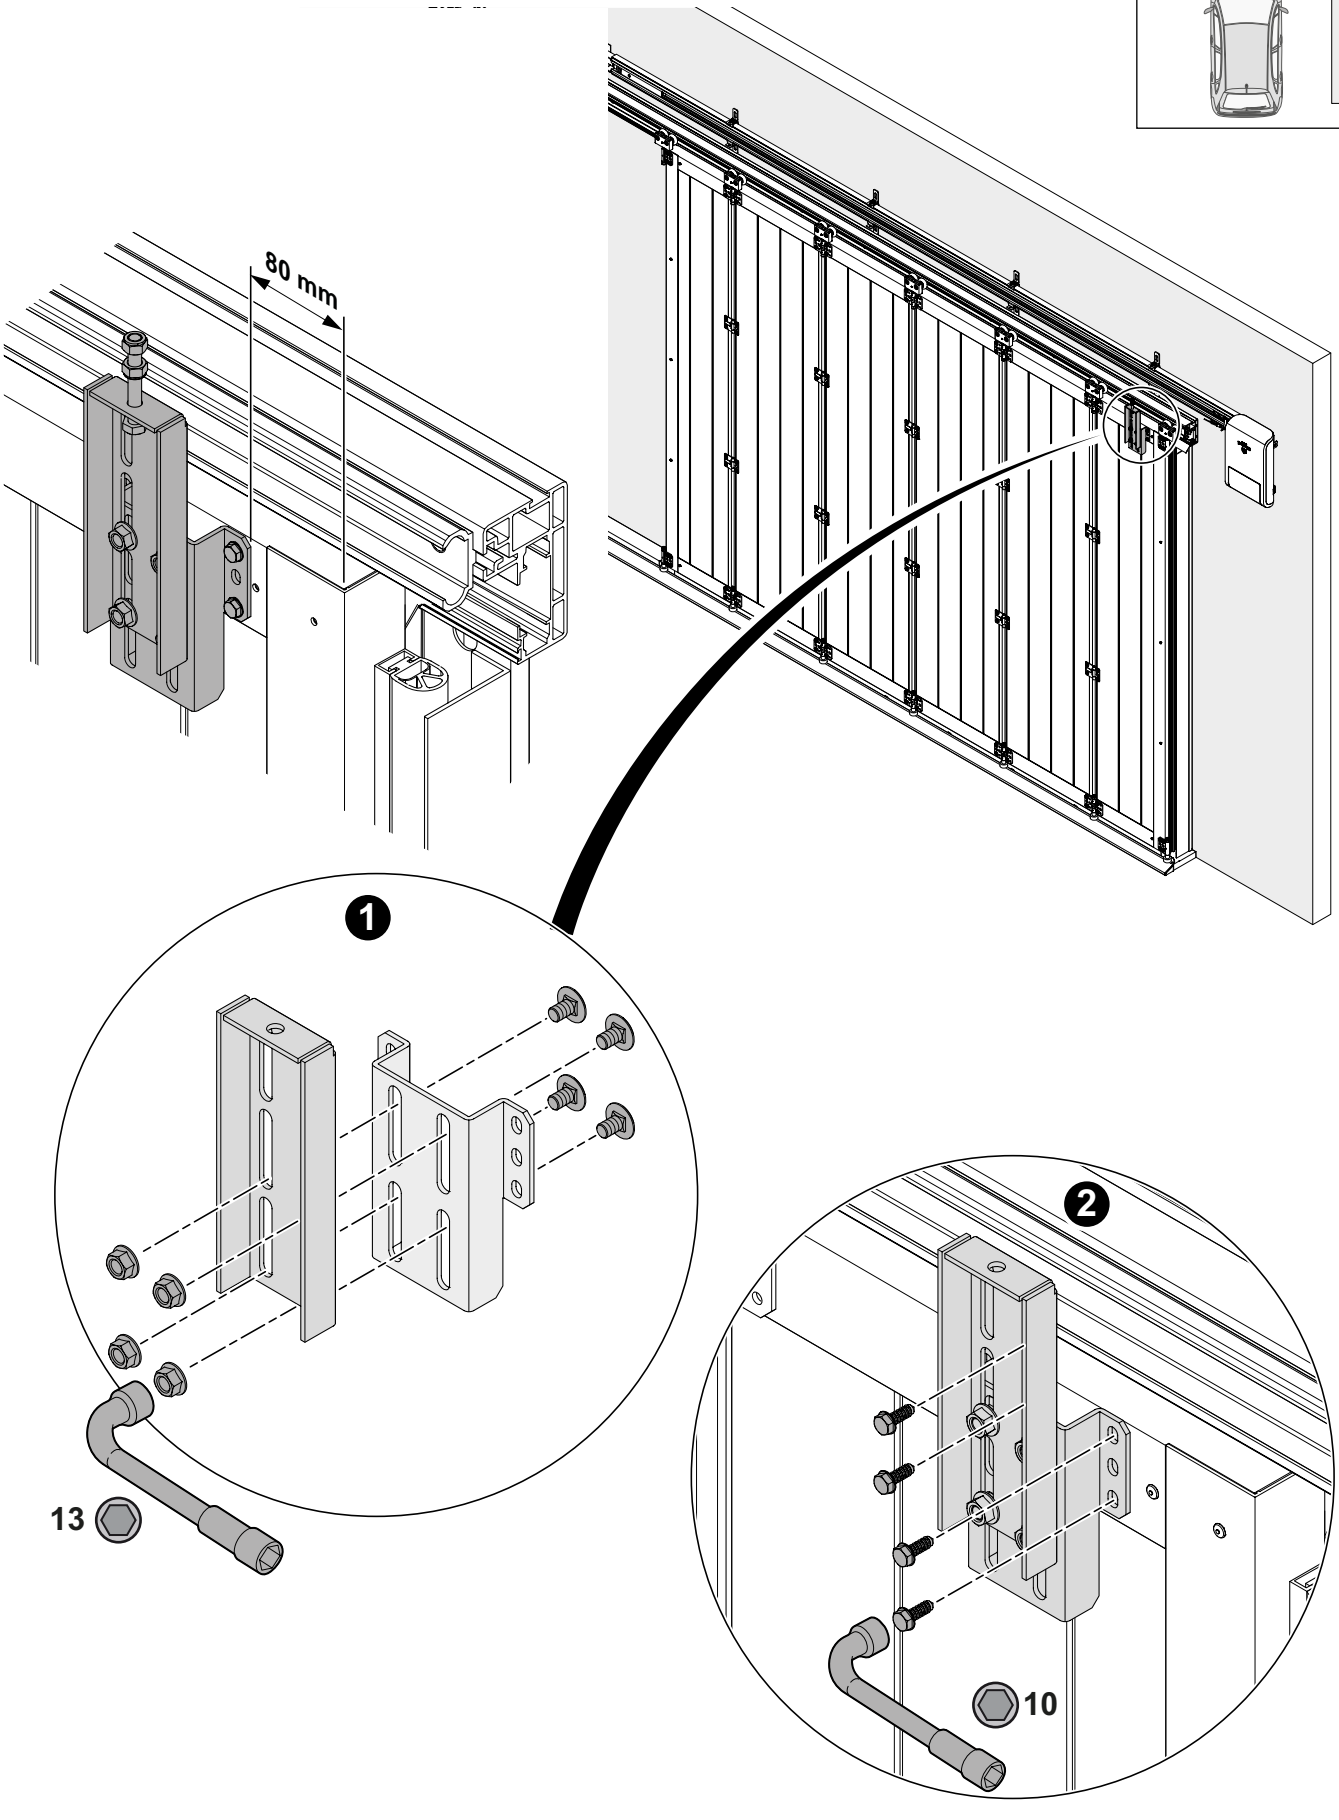

55 Assemblage de la console avec le rail

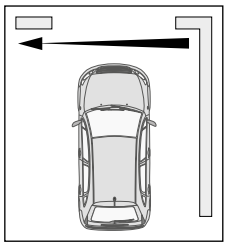

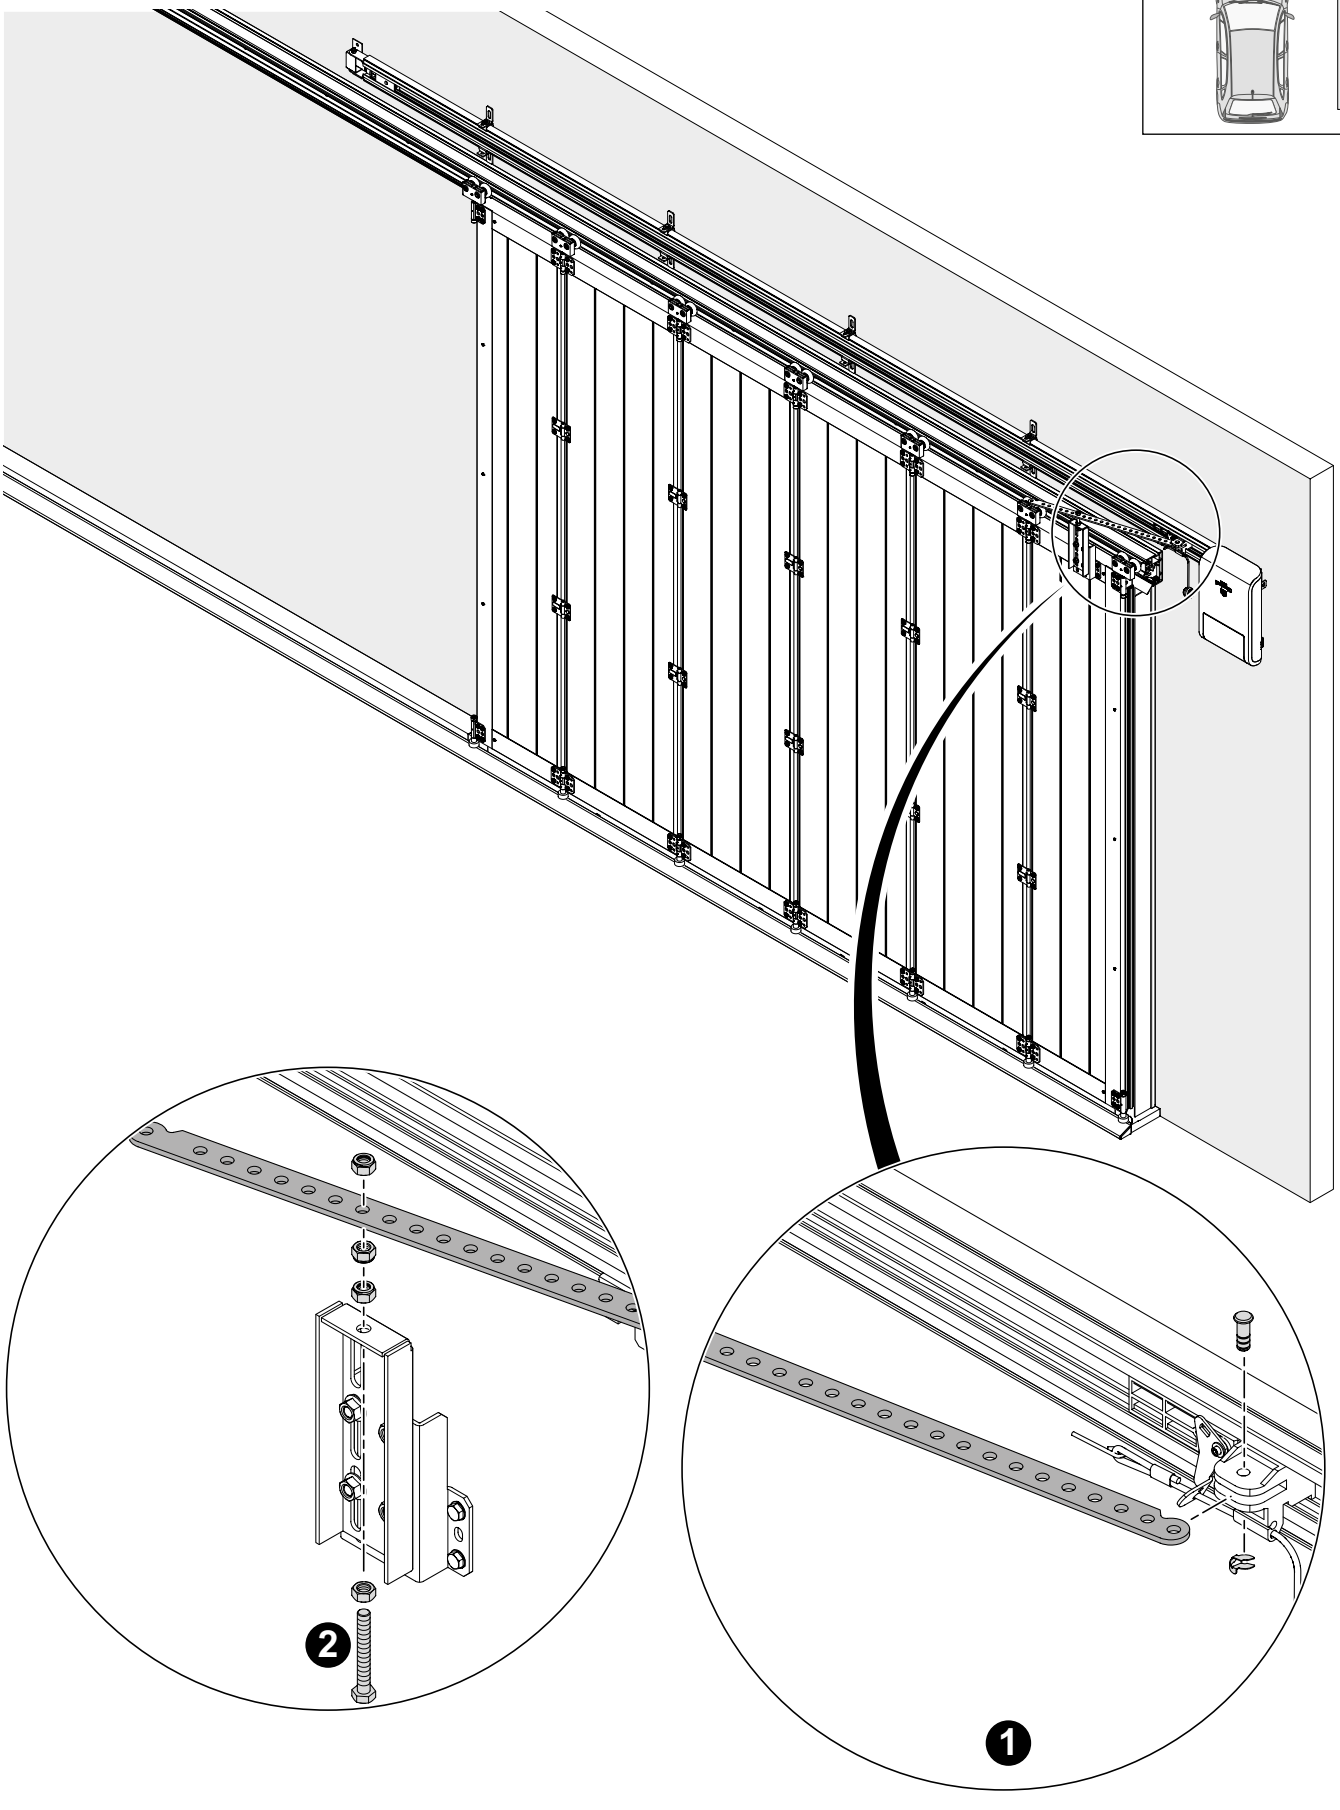

Motorisation coté fermeture au plafond

56 ➡ 62

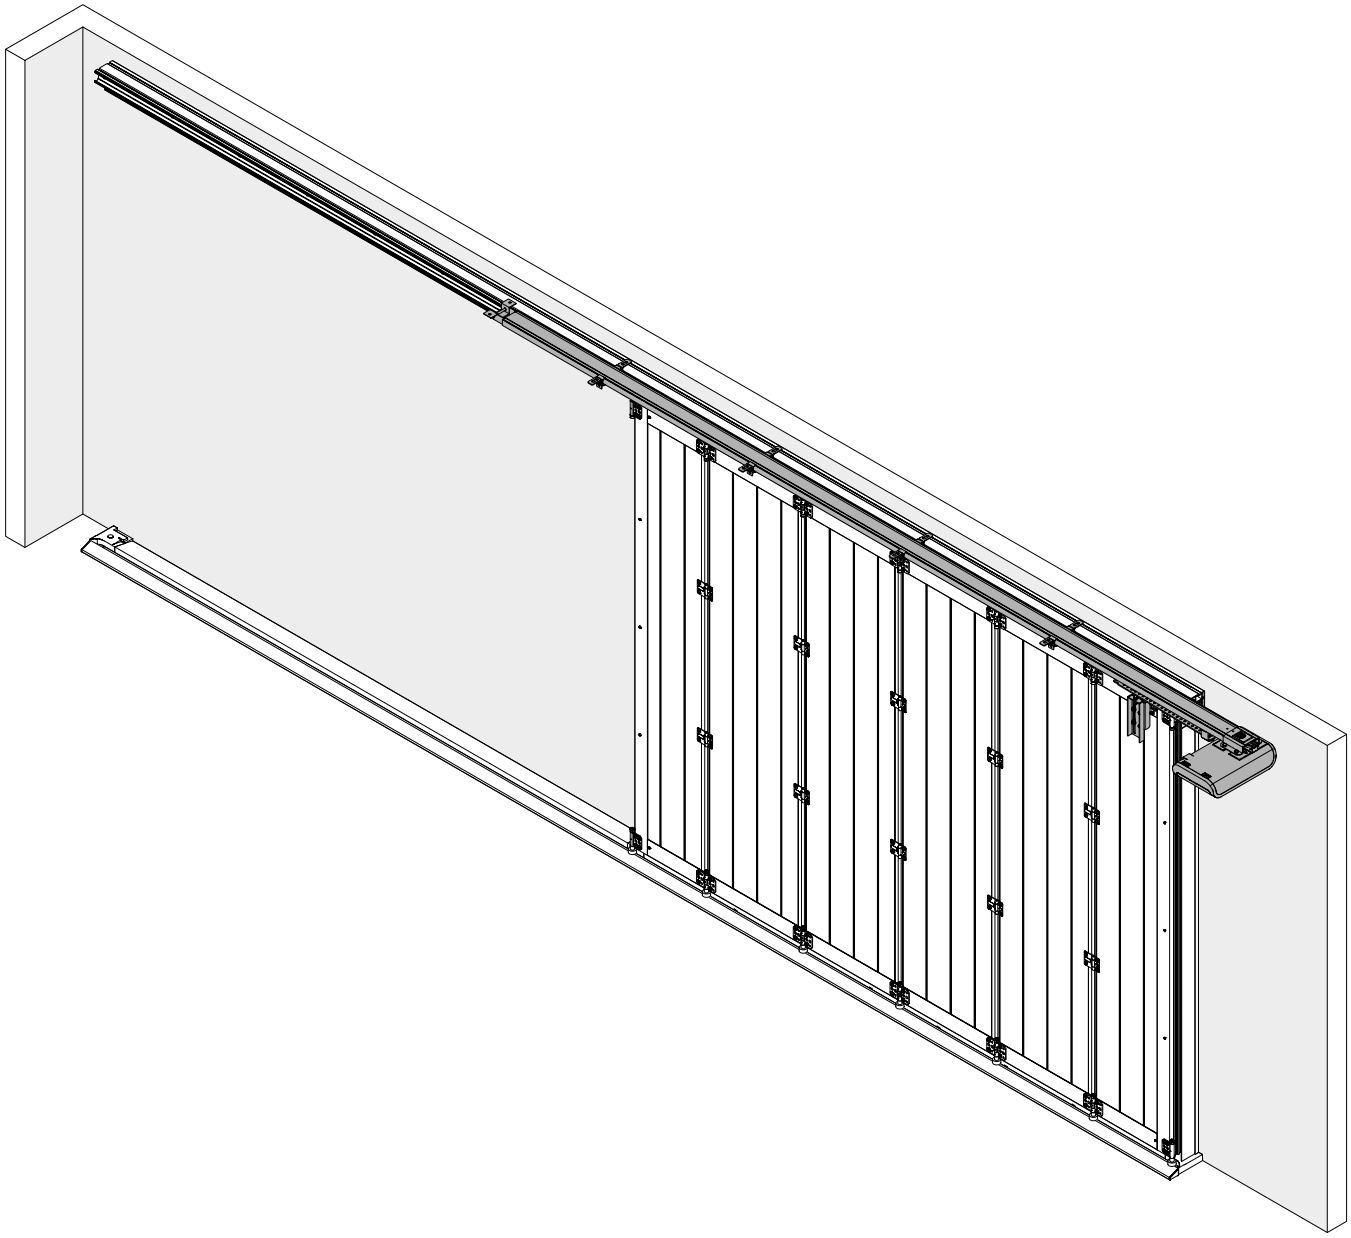

56 Montage de la tête motrice

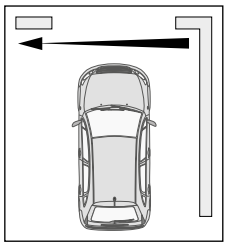

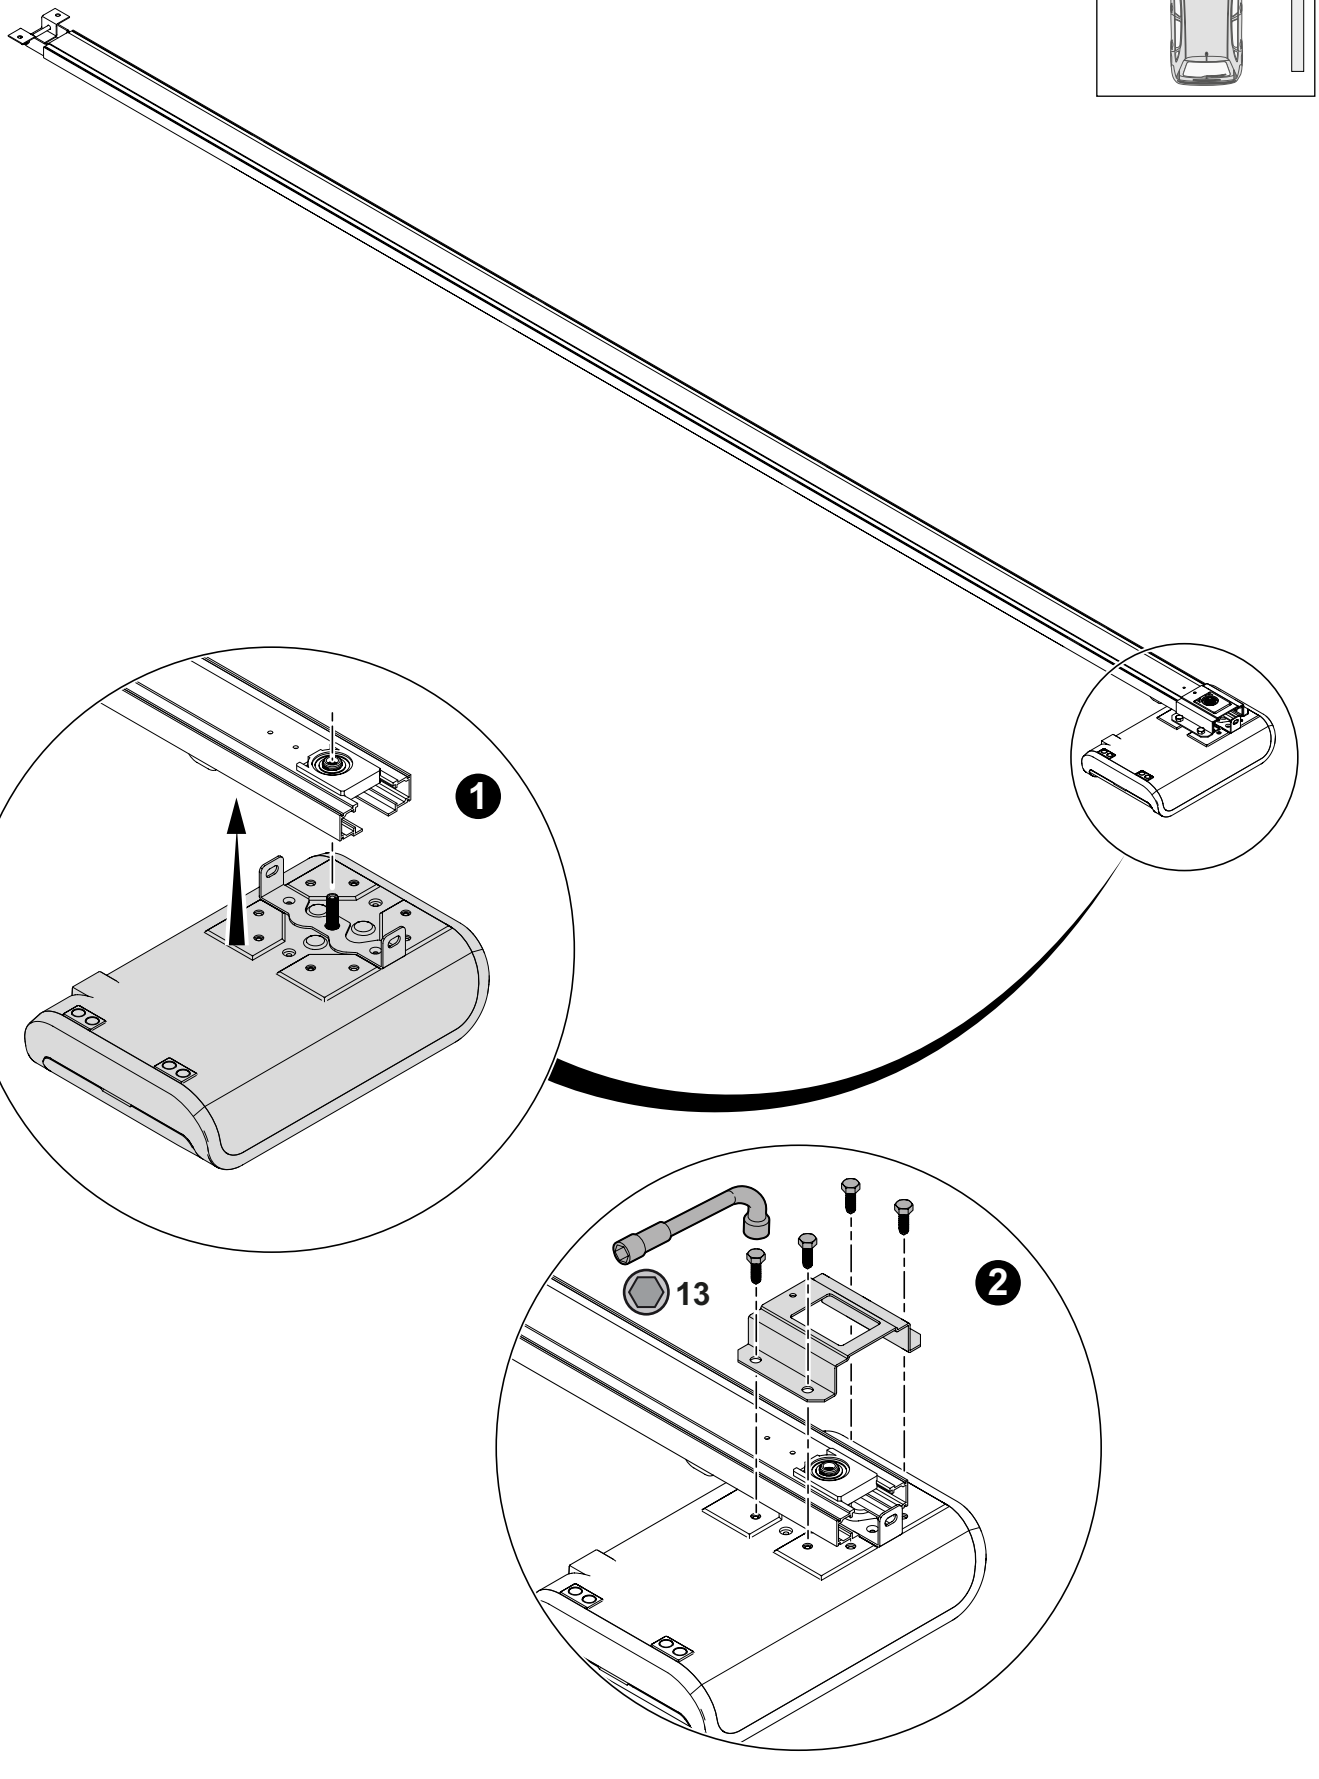

57 Fixation des équerres sur le rail

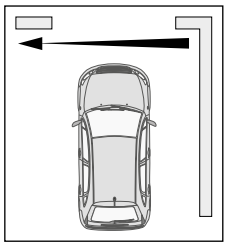

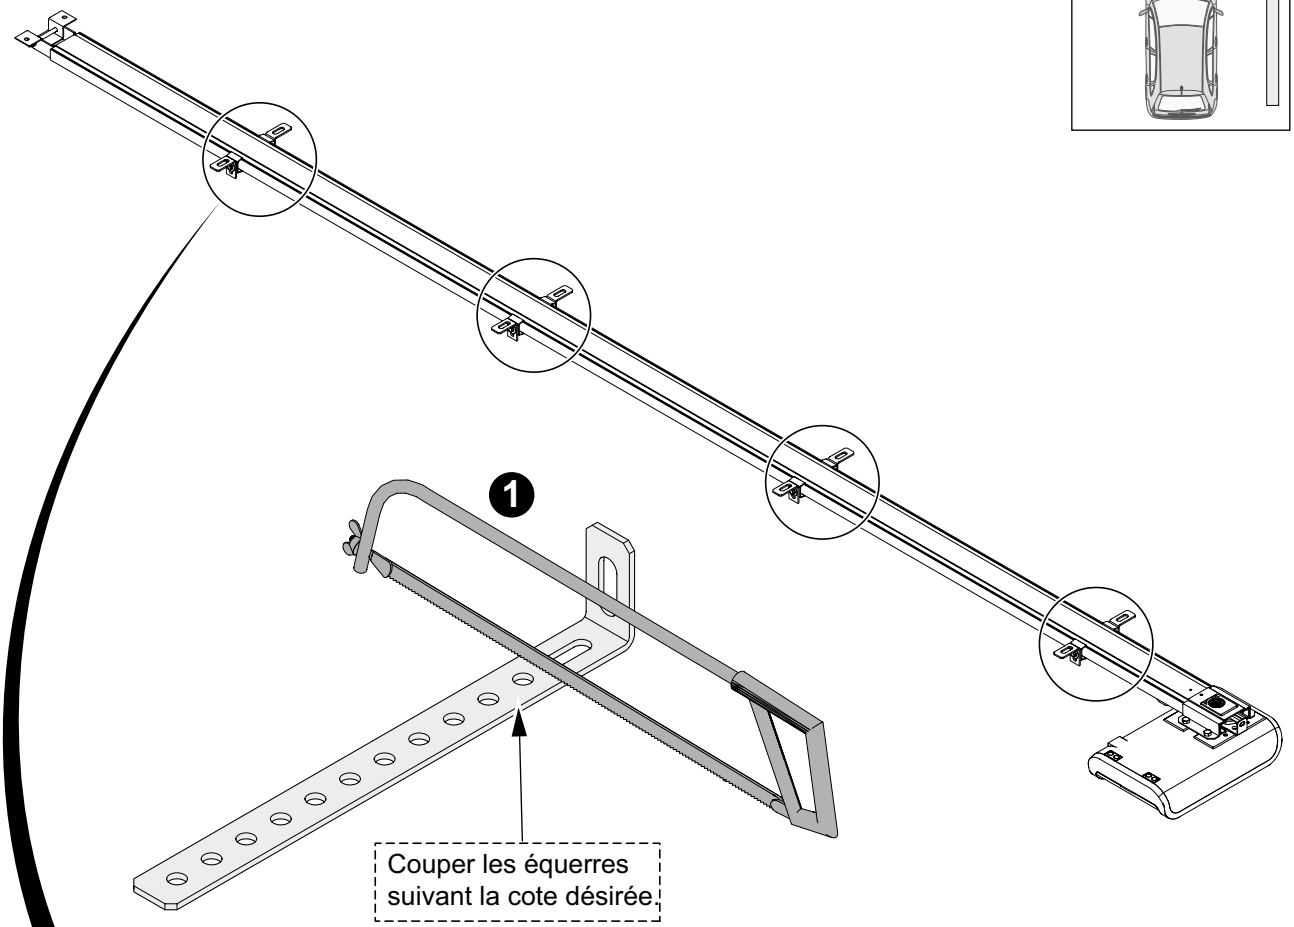

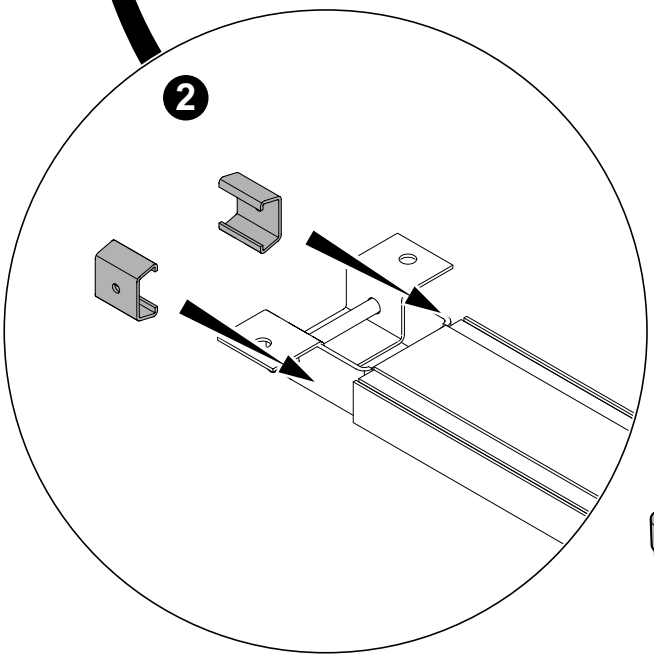

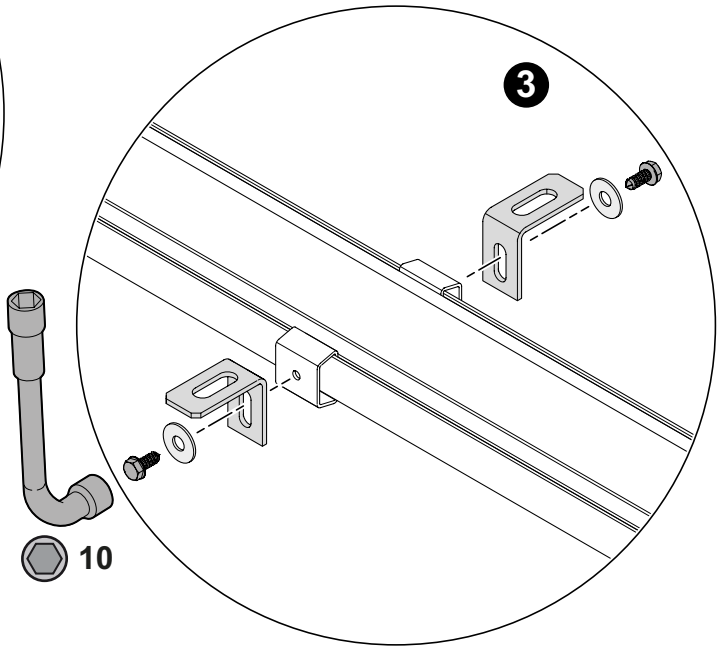

58 Positionnement du rail et repérage des perçages

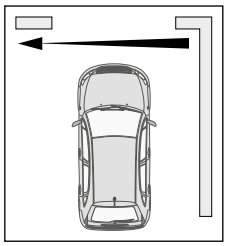

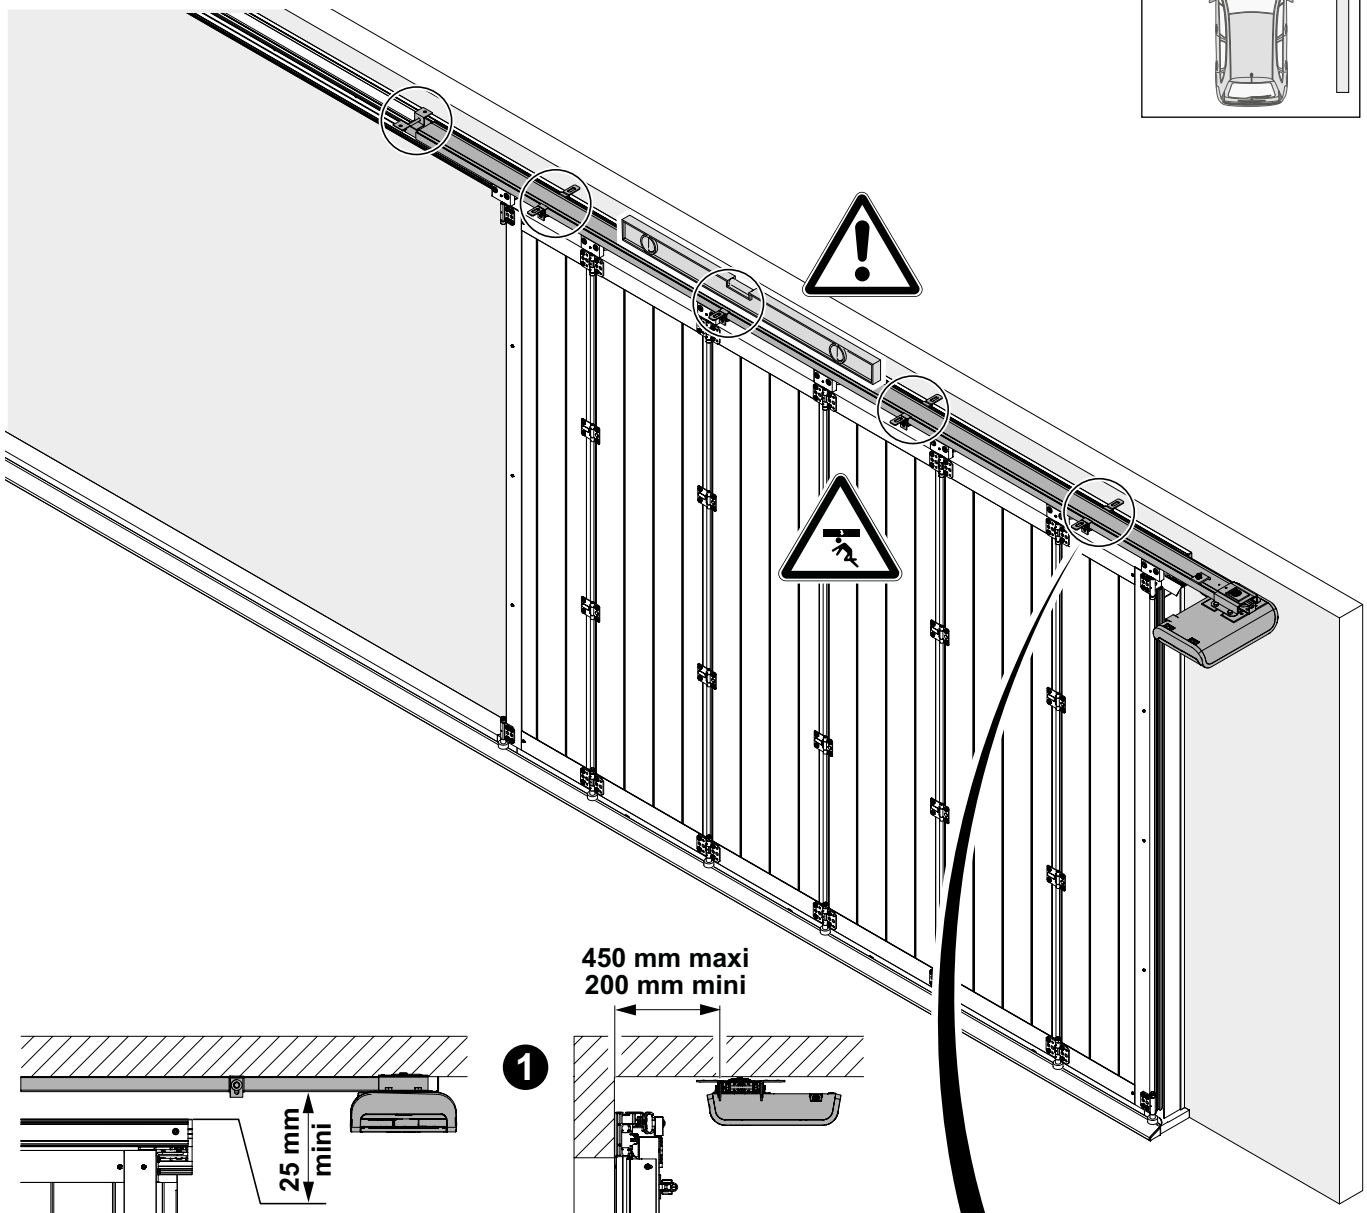

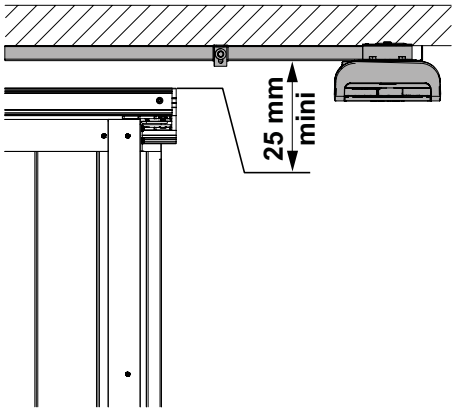

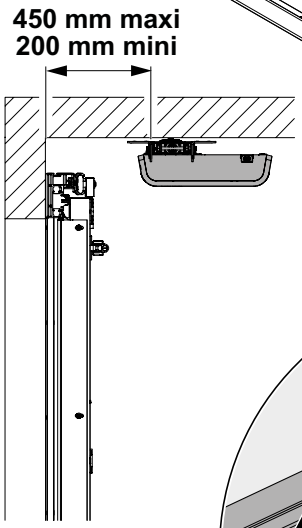

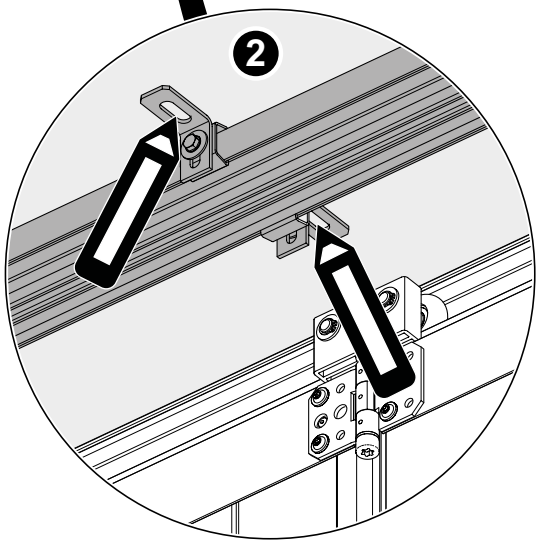

59 Perçage des trous pour la fixation du rail

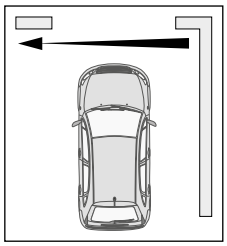

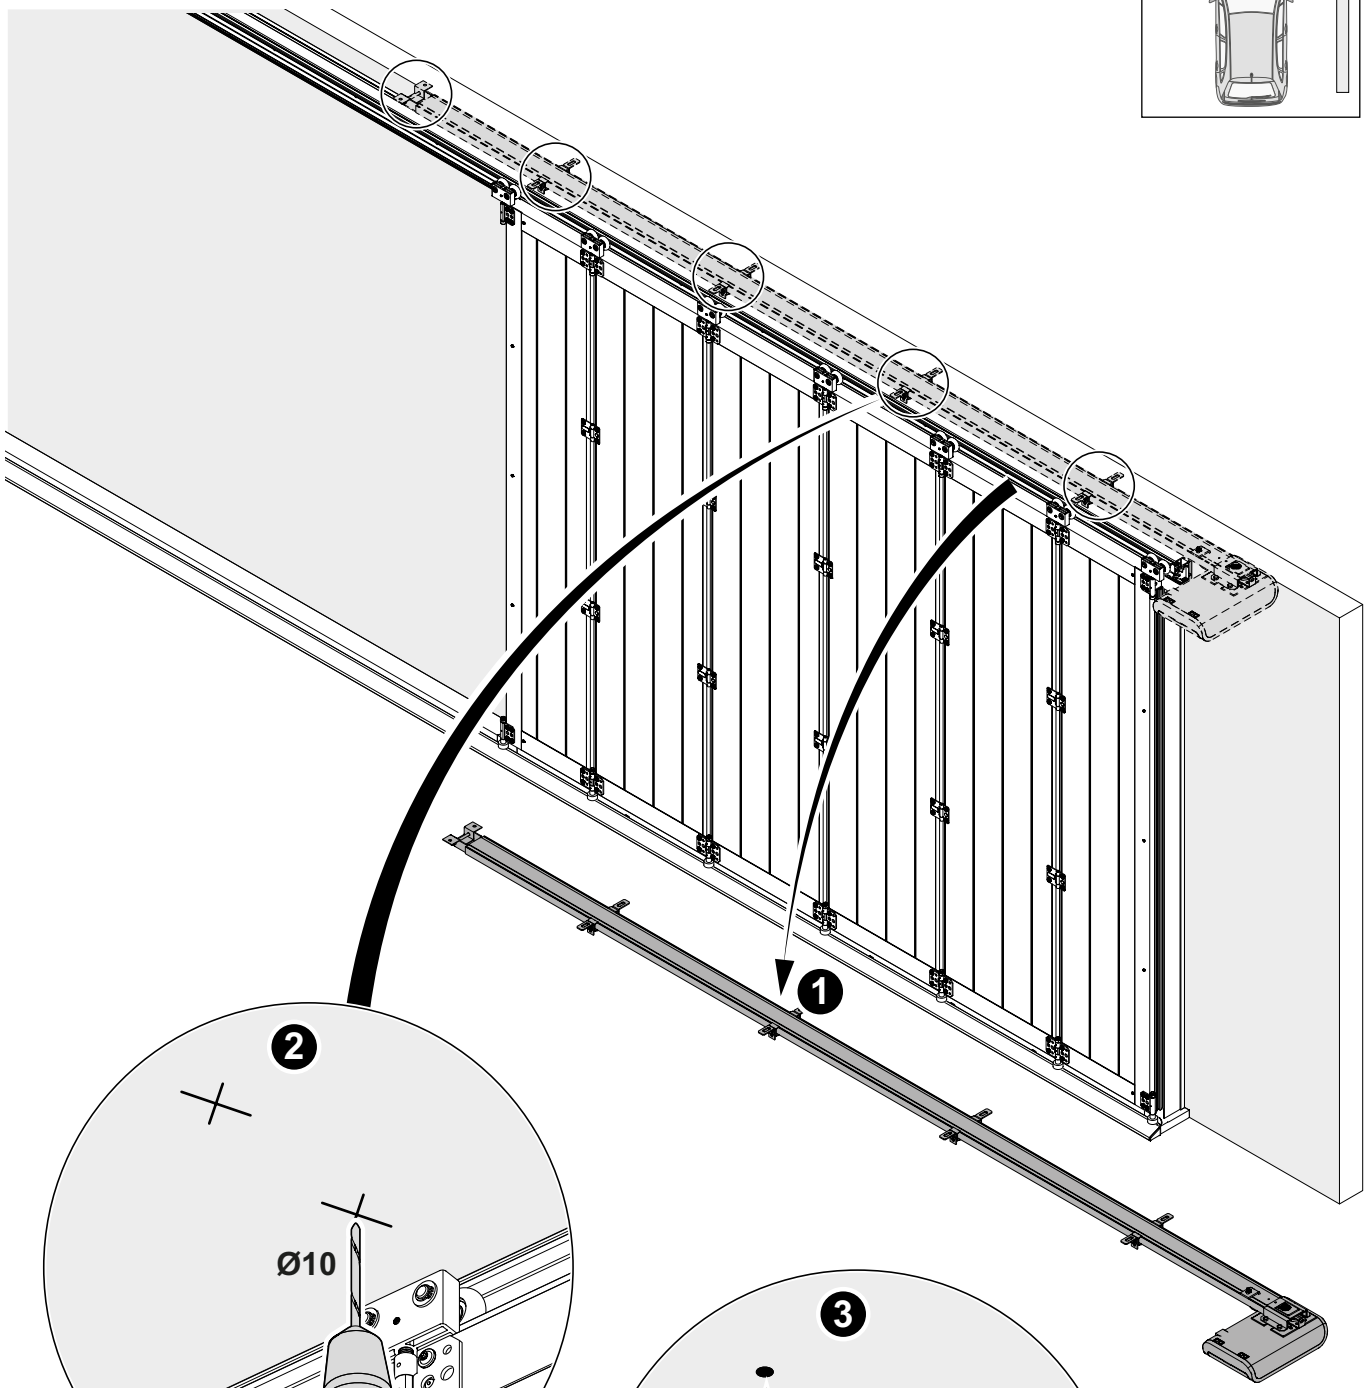

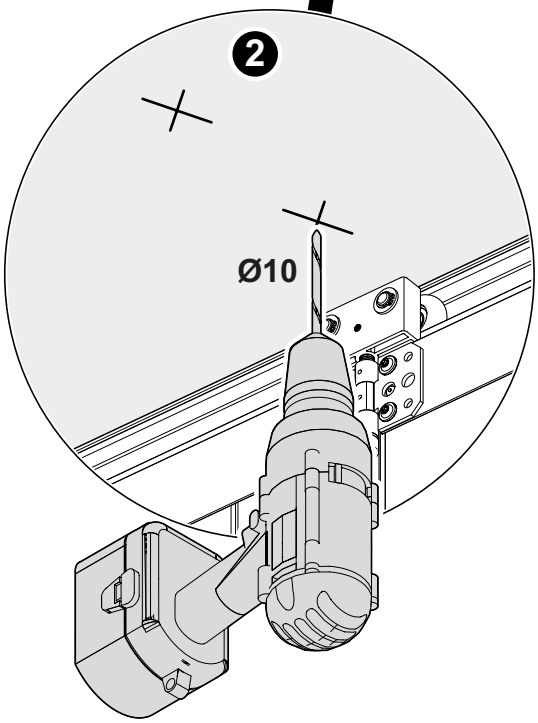

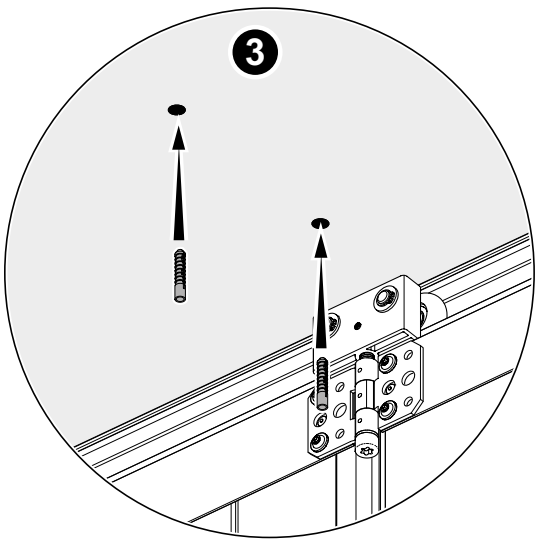

60 Fixation du rail

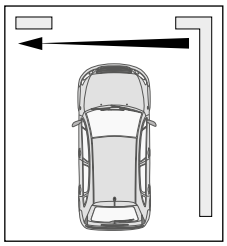

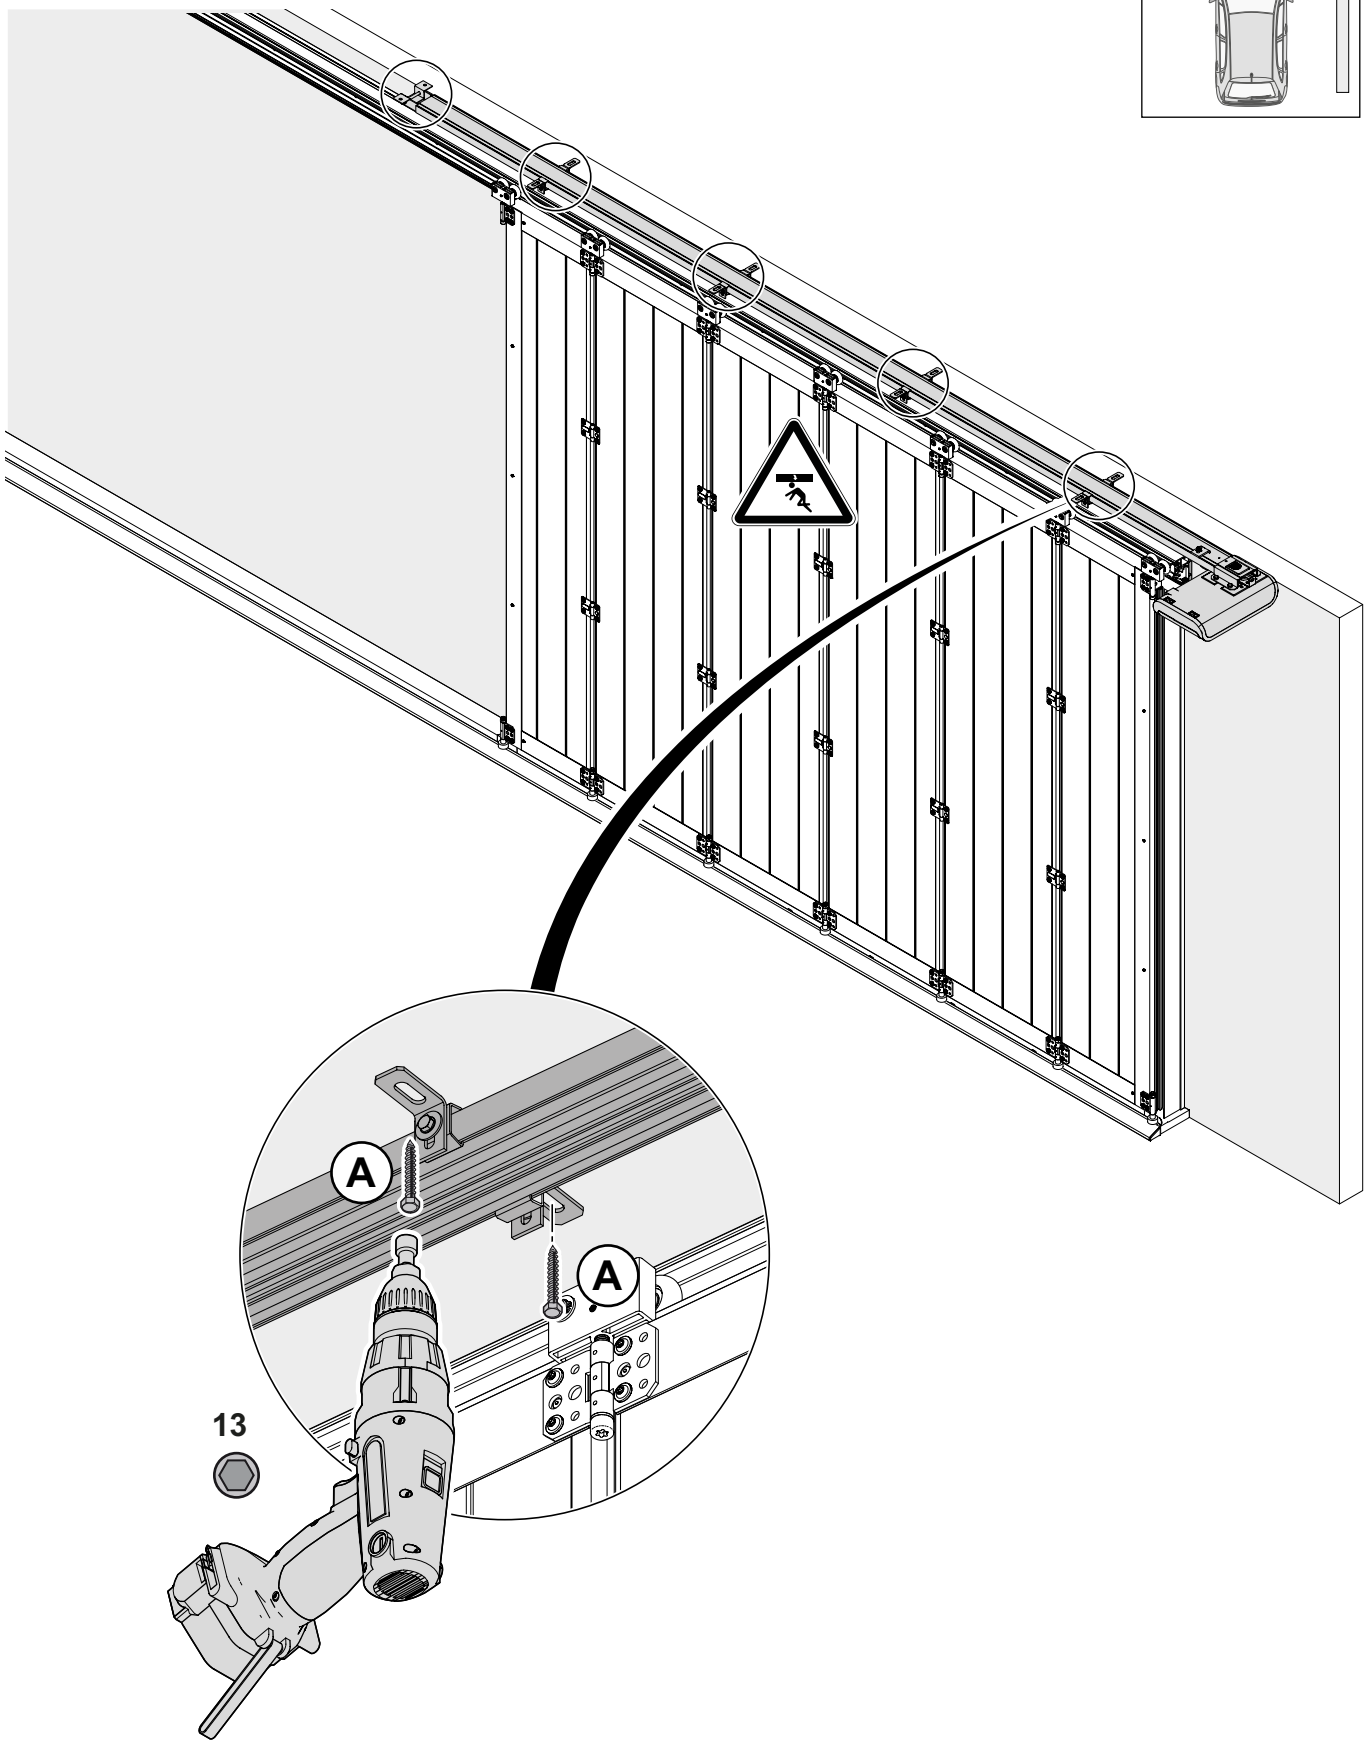

61 Mise en place de la console sur le panneau

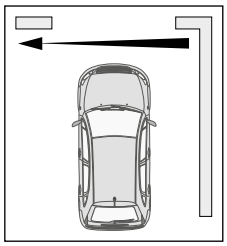

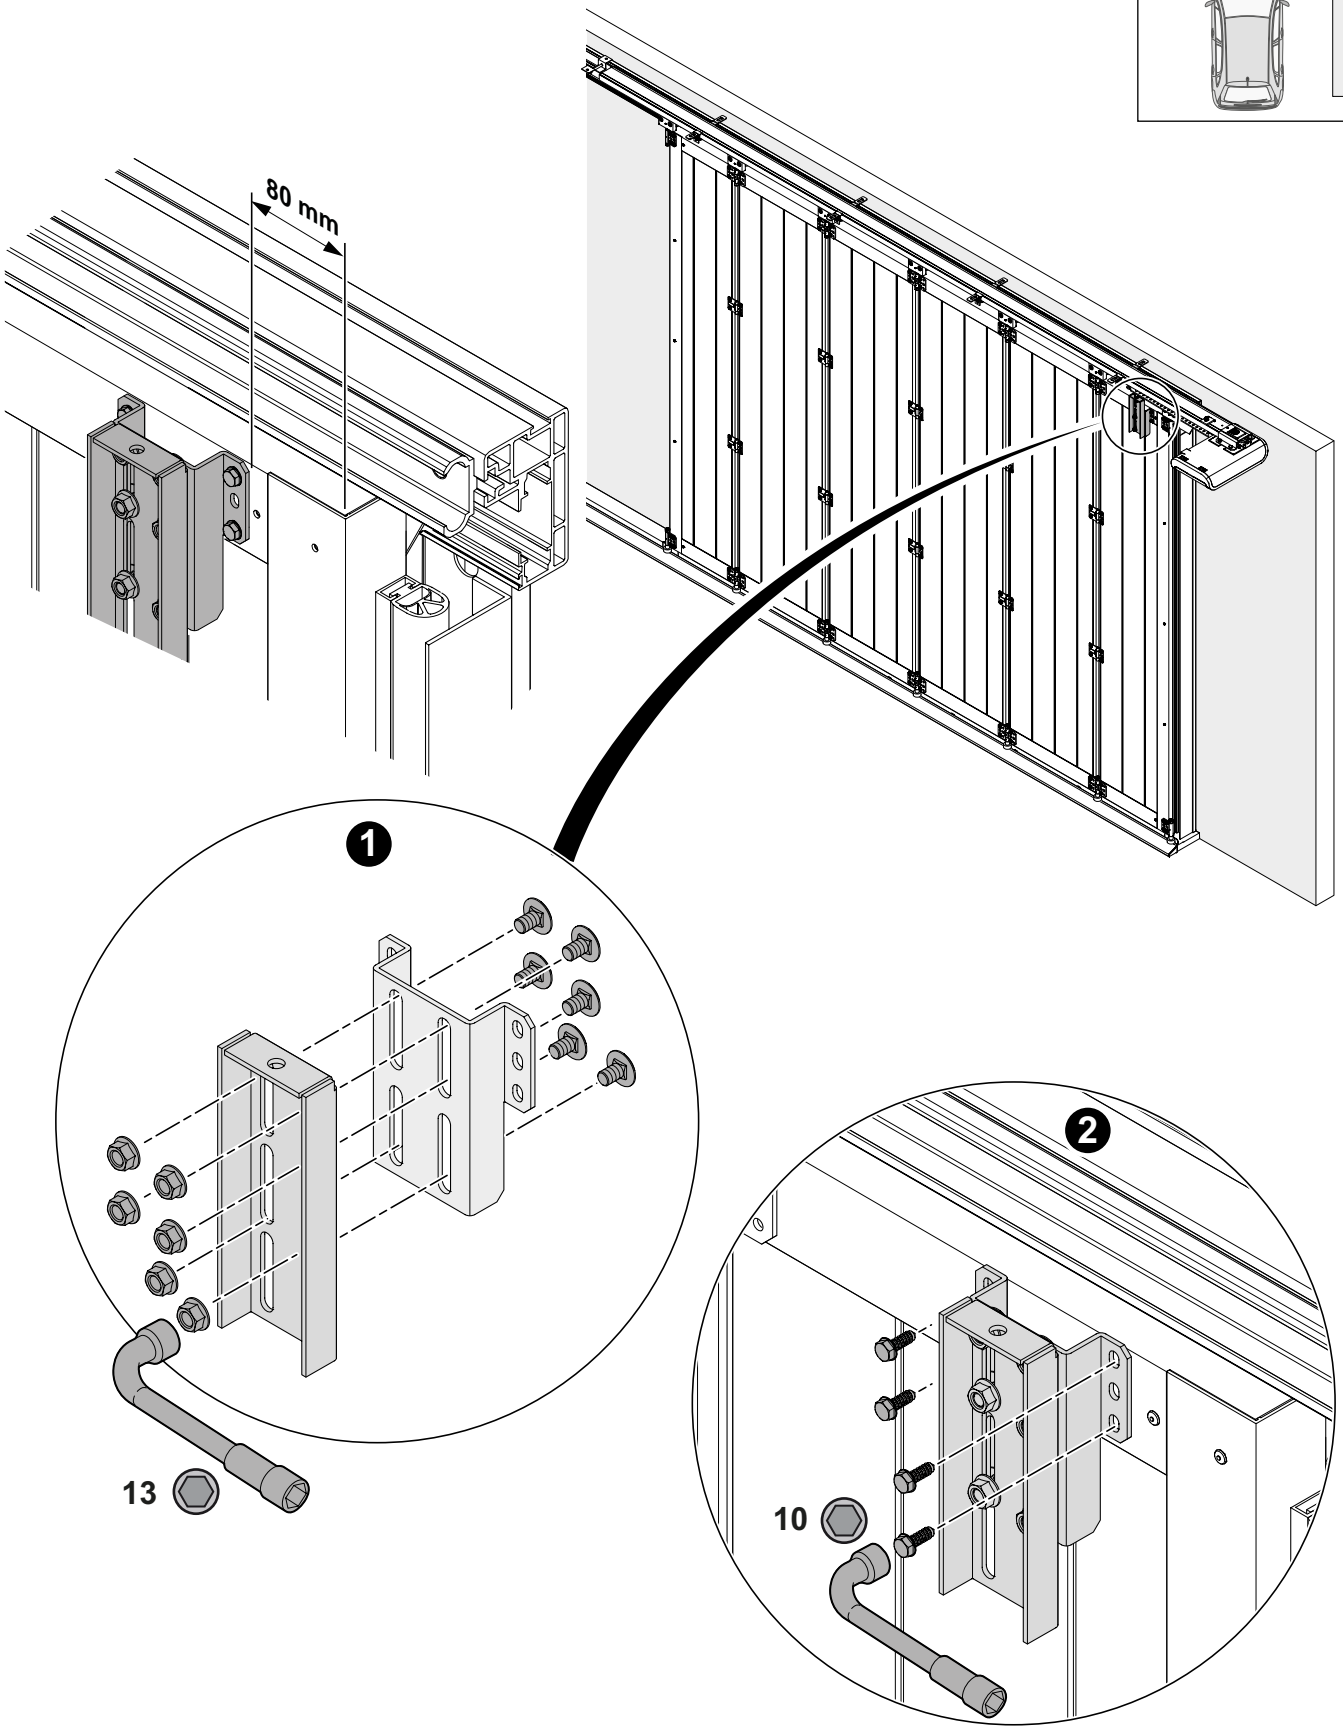

62 Assemblage de la console avec le rail

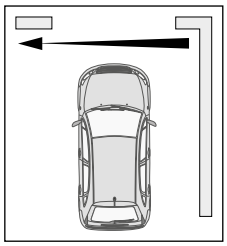

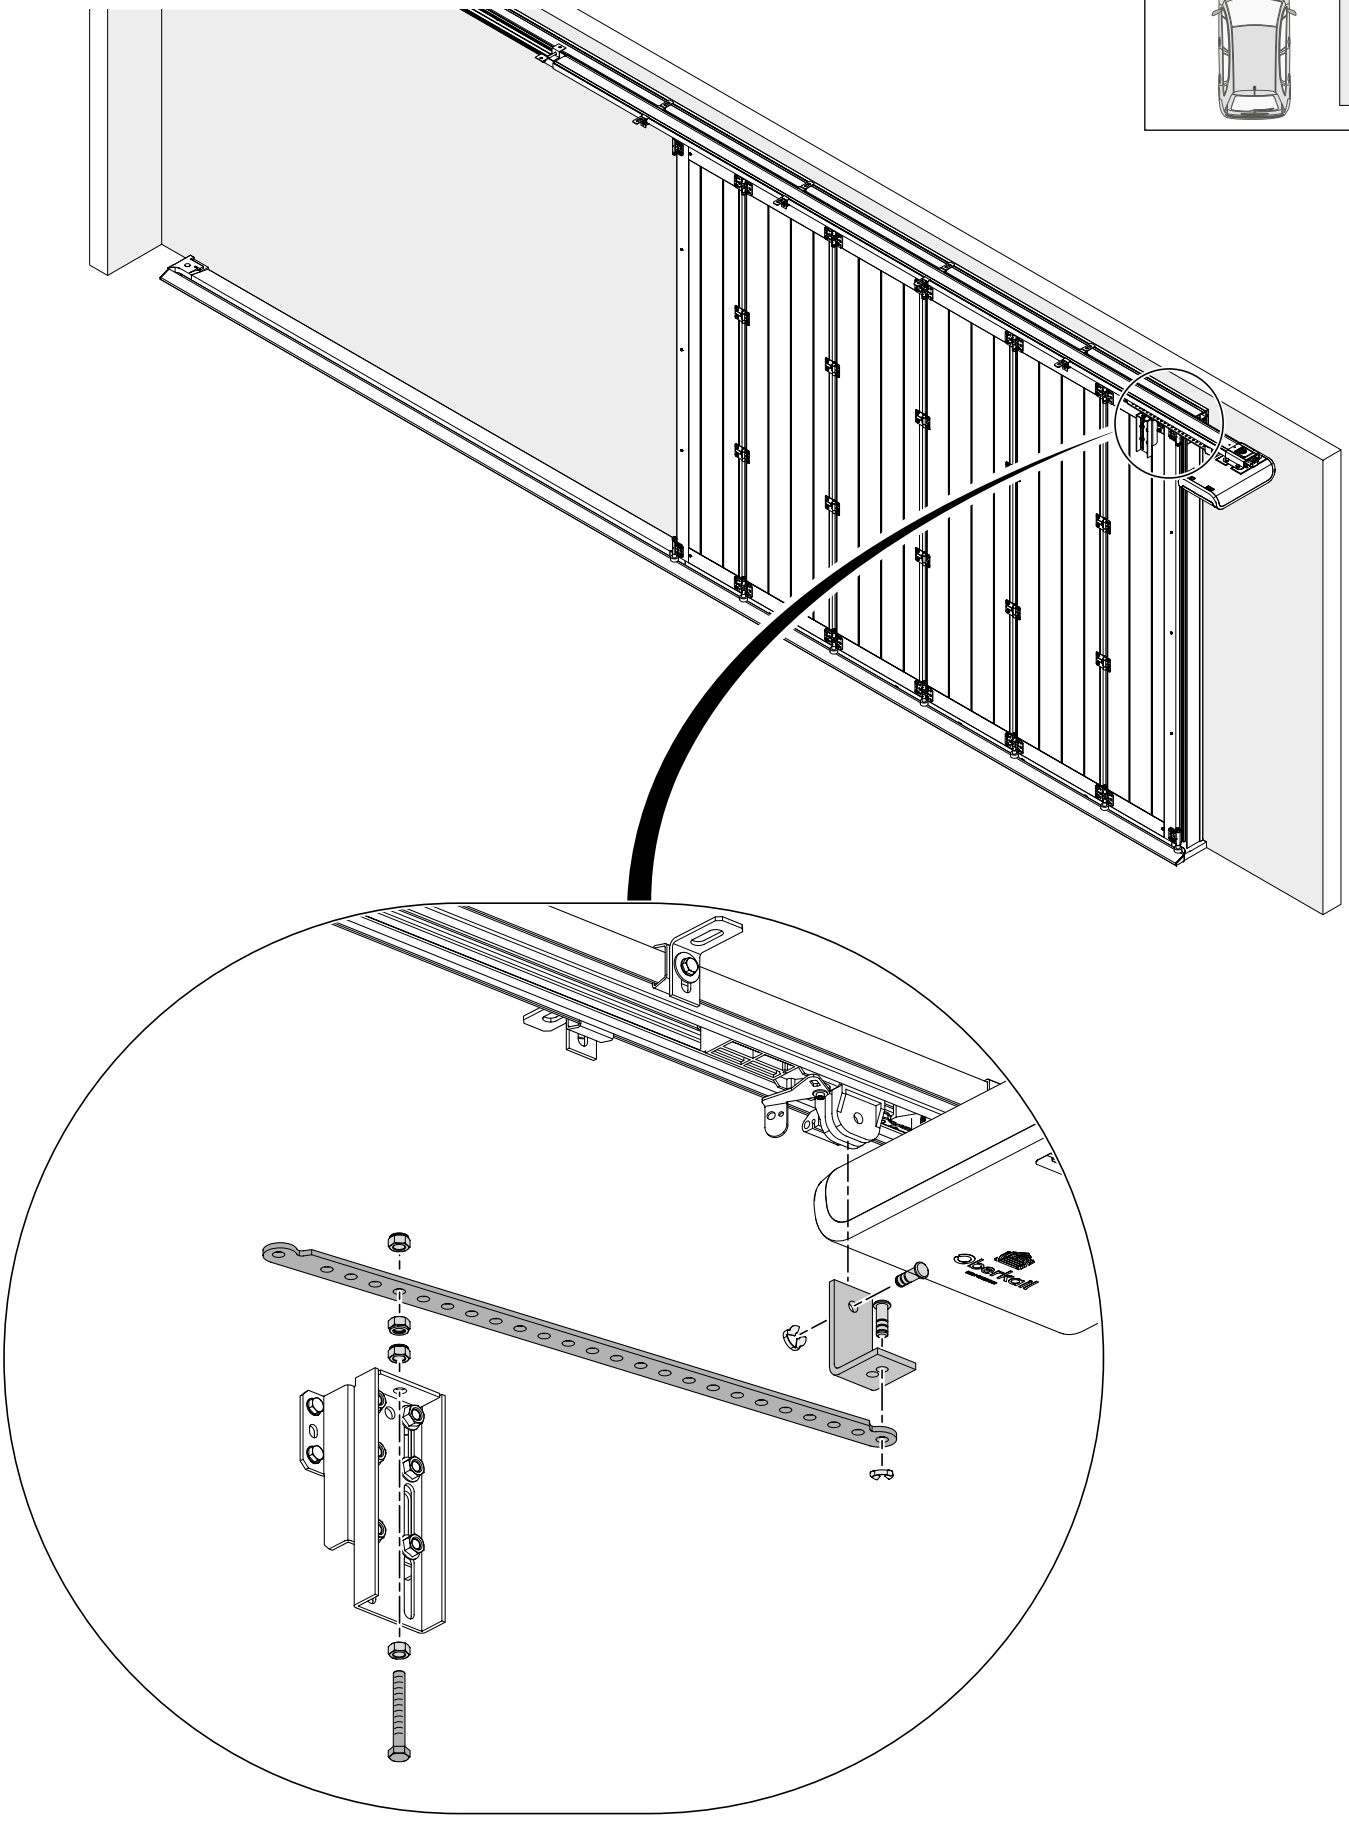

Motorisation coté fermeture au mur

63 ➡ 69

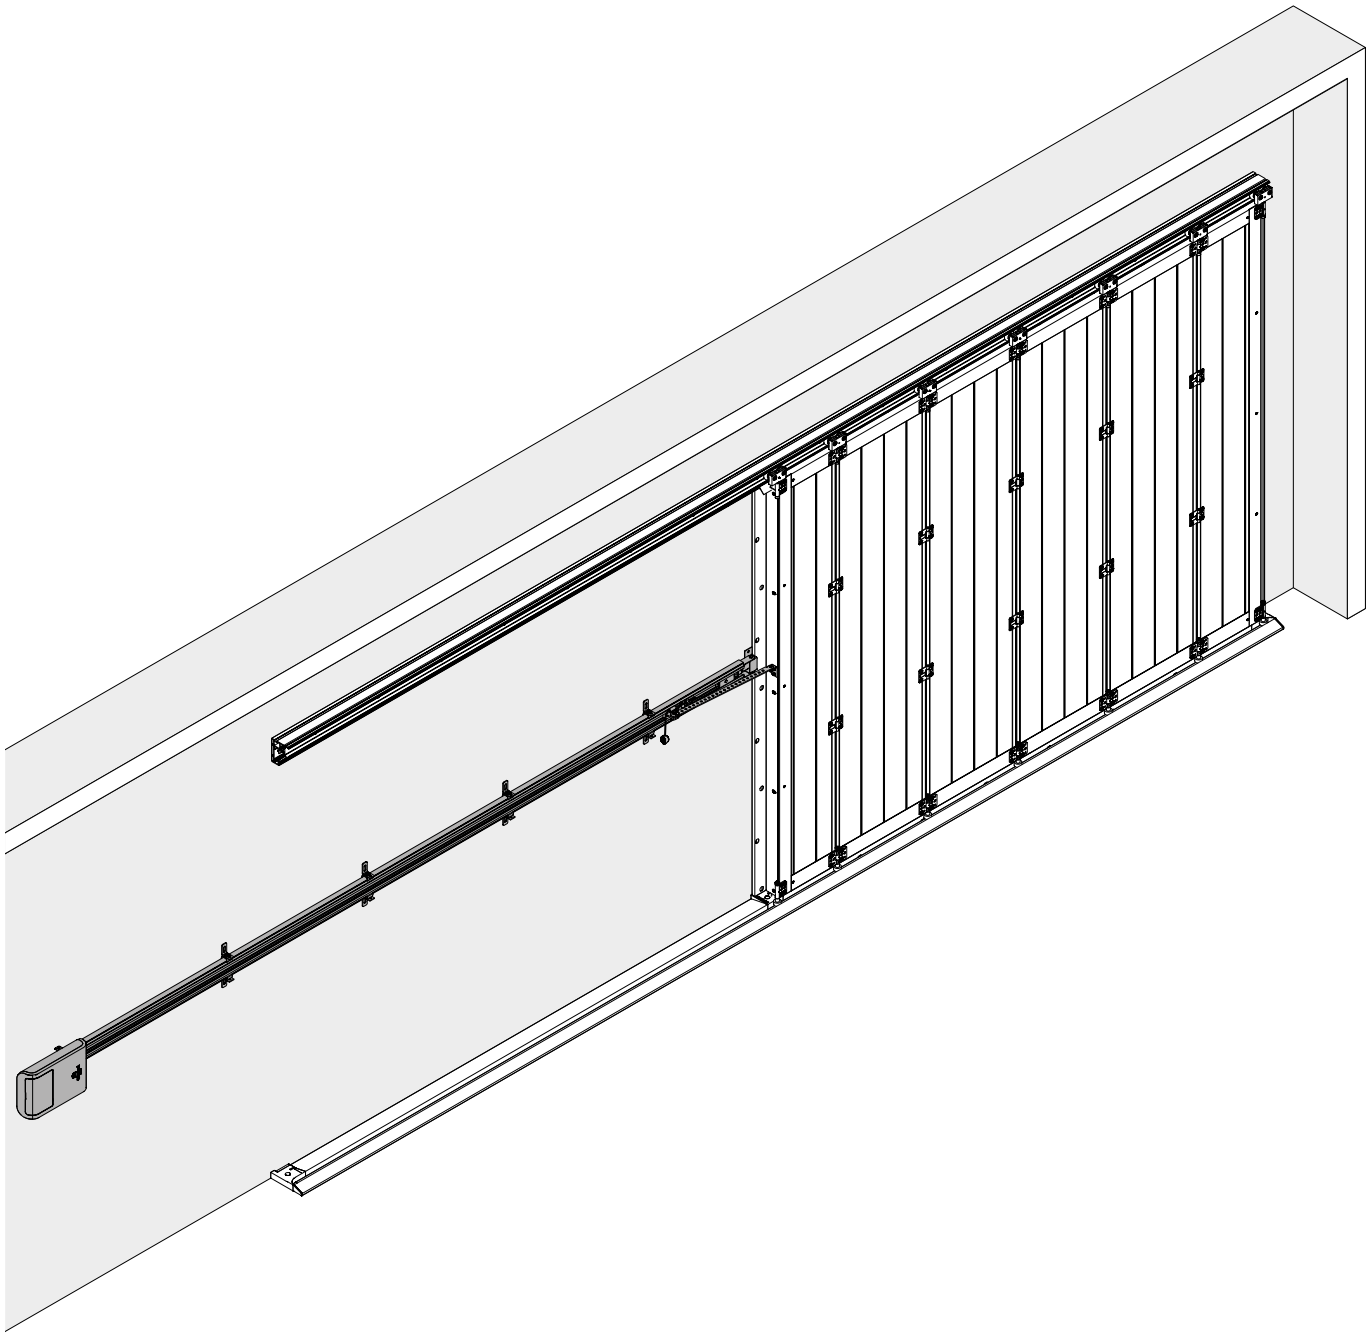

63 Montage de la tête motrice

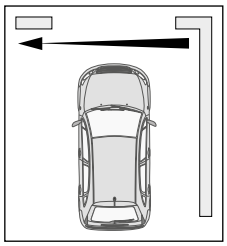

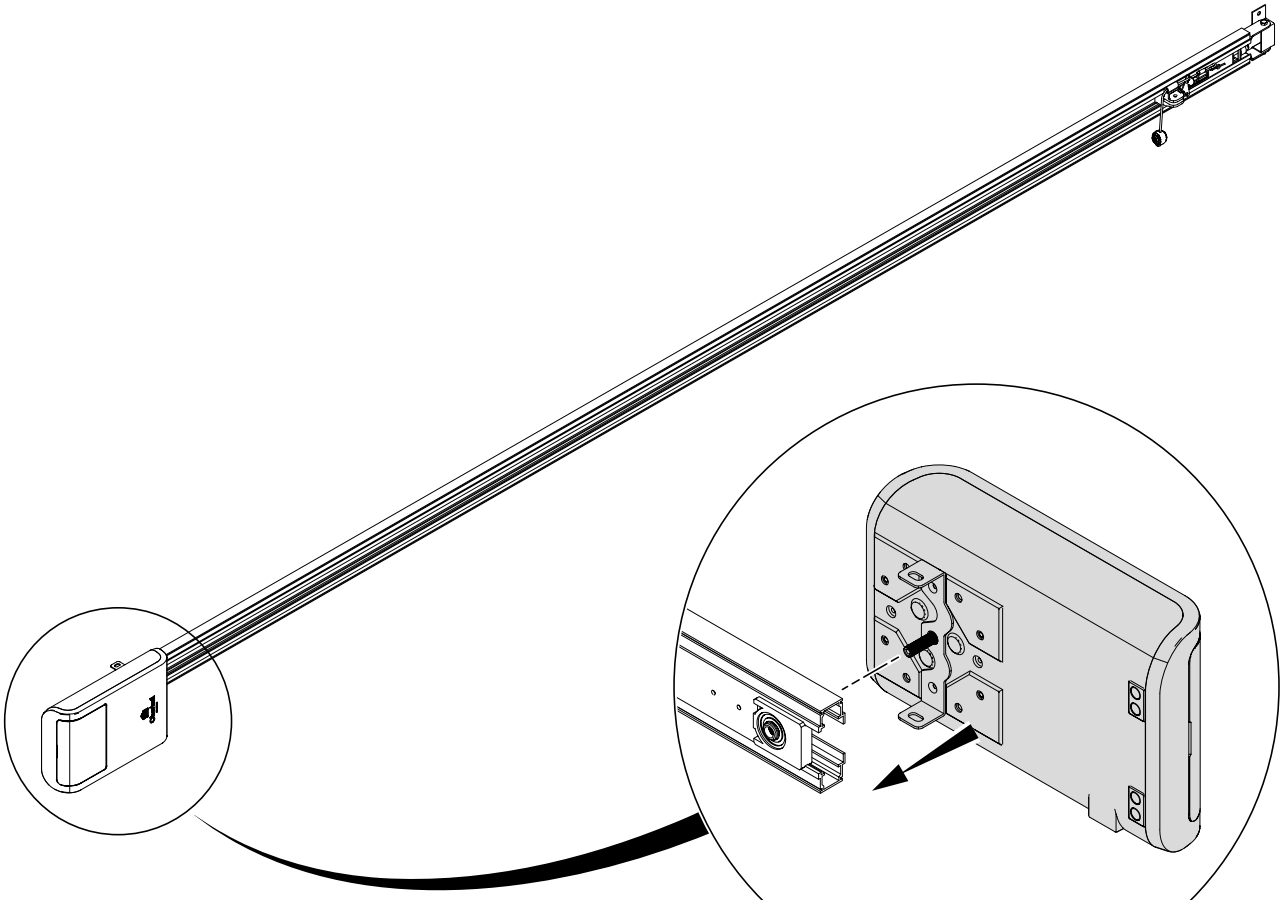

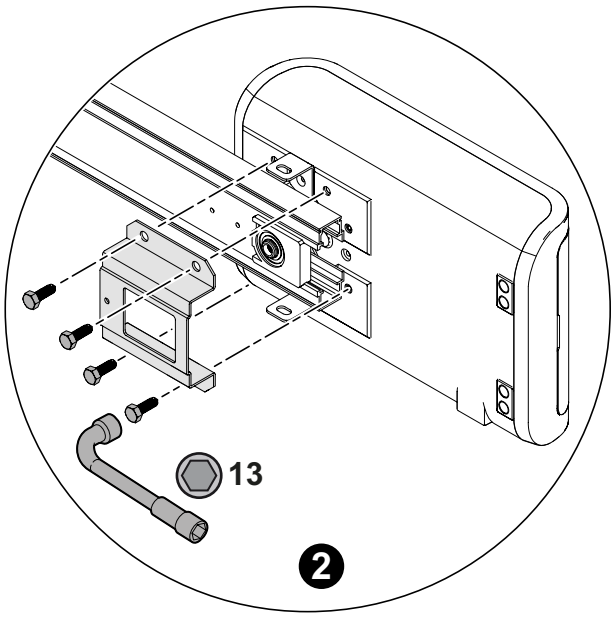

64 Fixation des équerres sur le rail

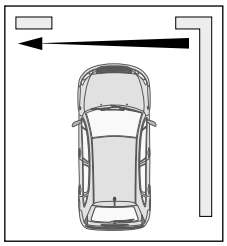

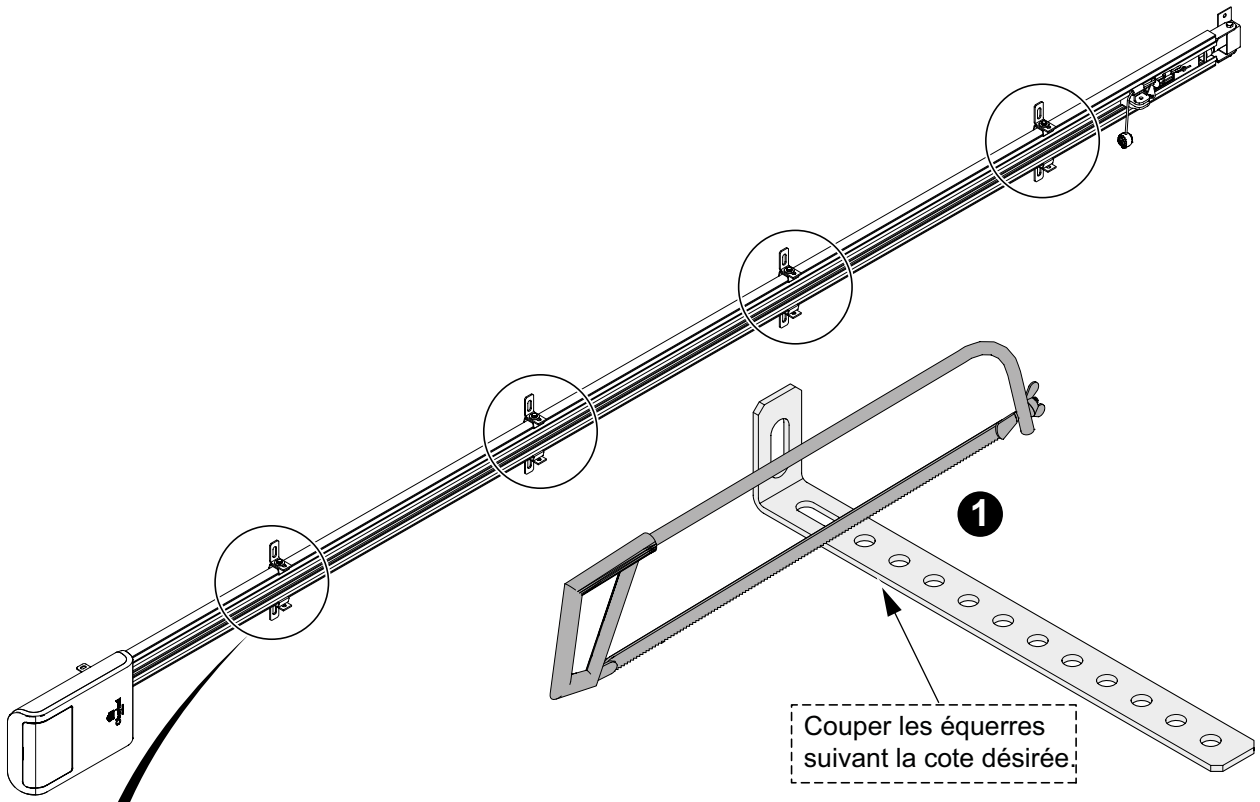

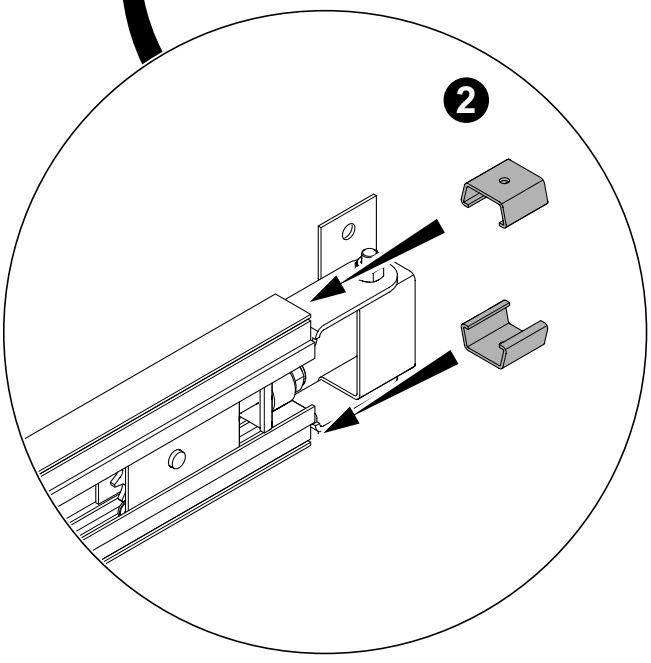

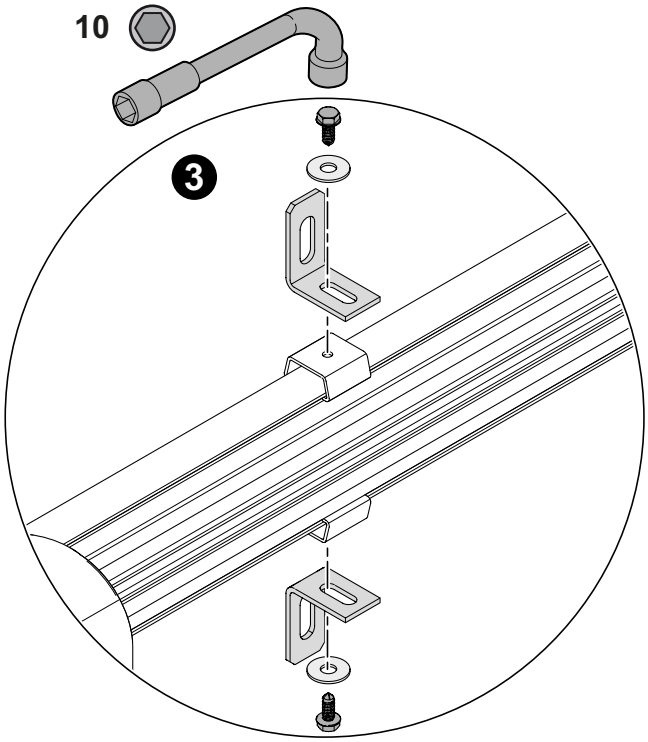

65 Positionnement du rail et repérage des perçages

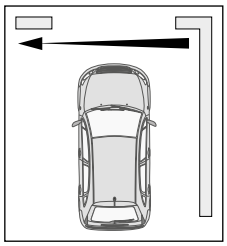

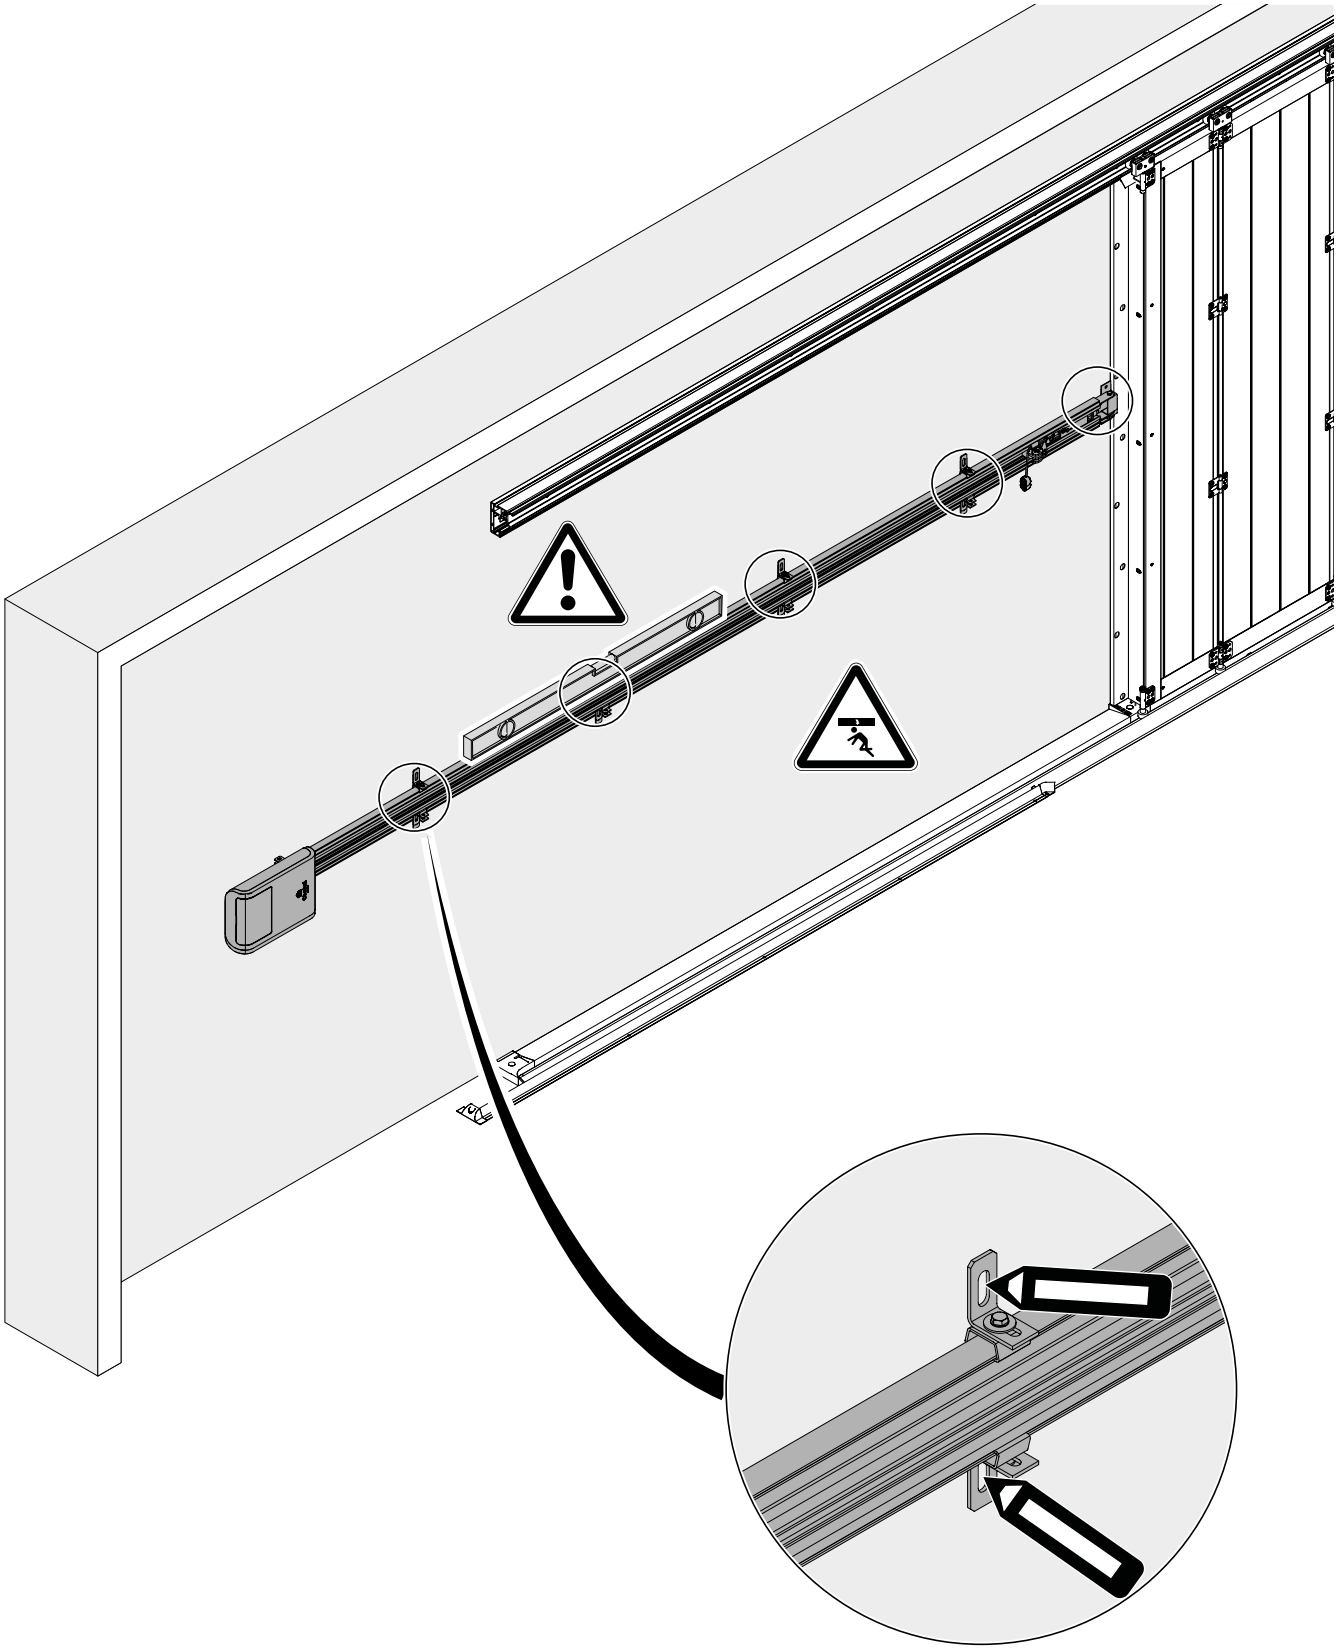

66 Perçage des trous pour la fixation du rail

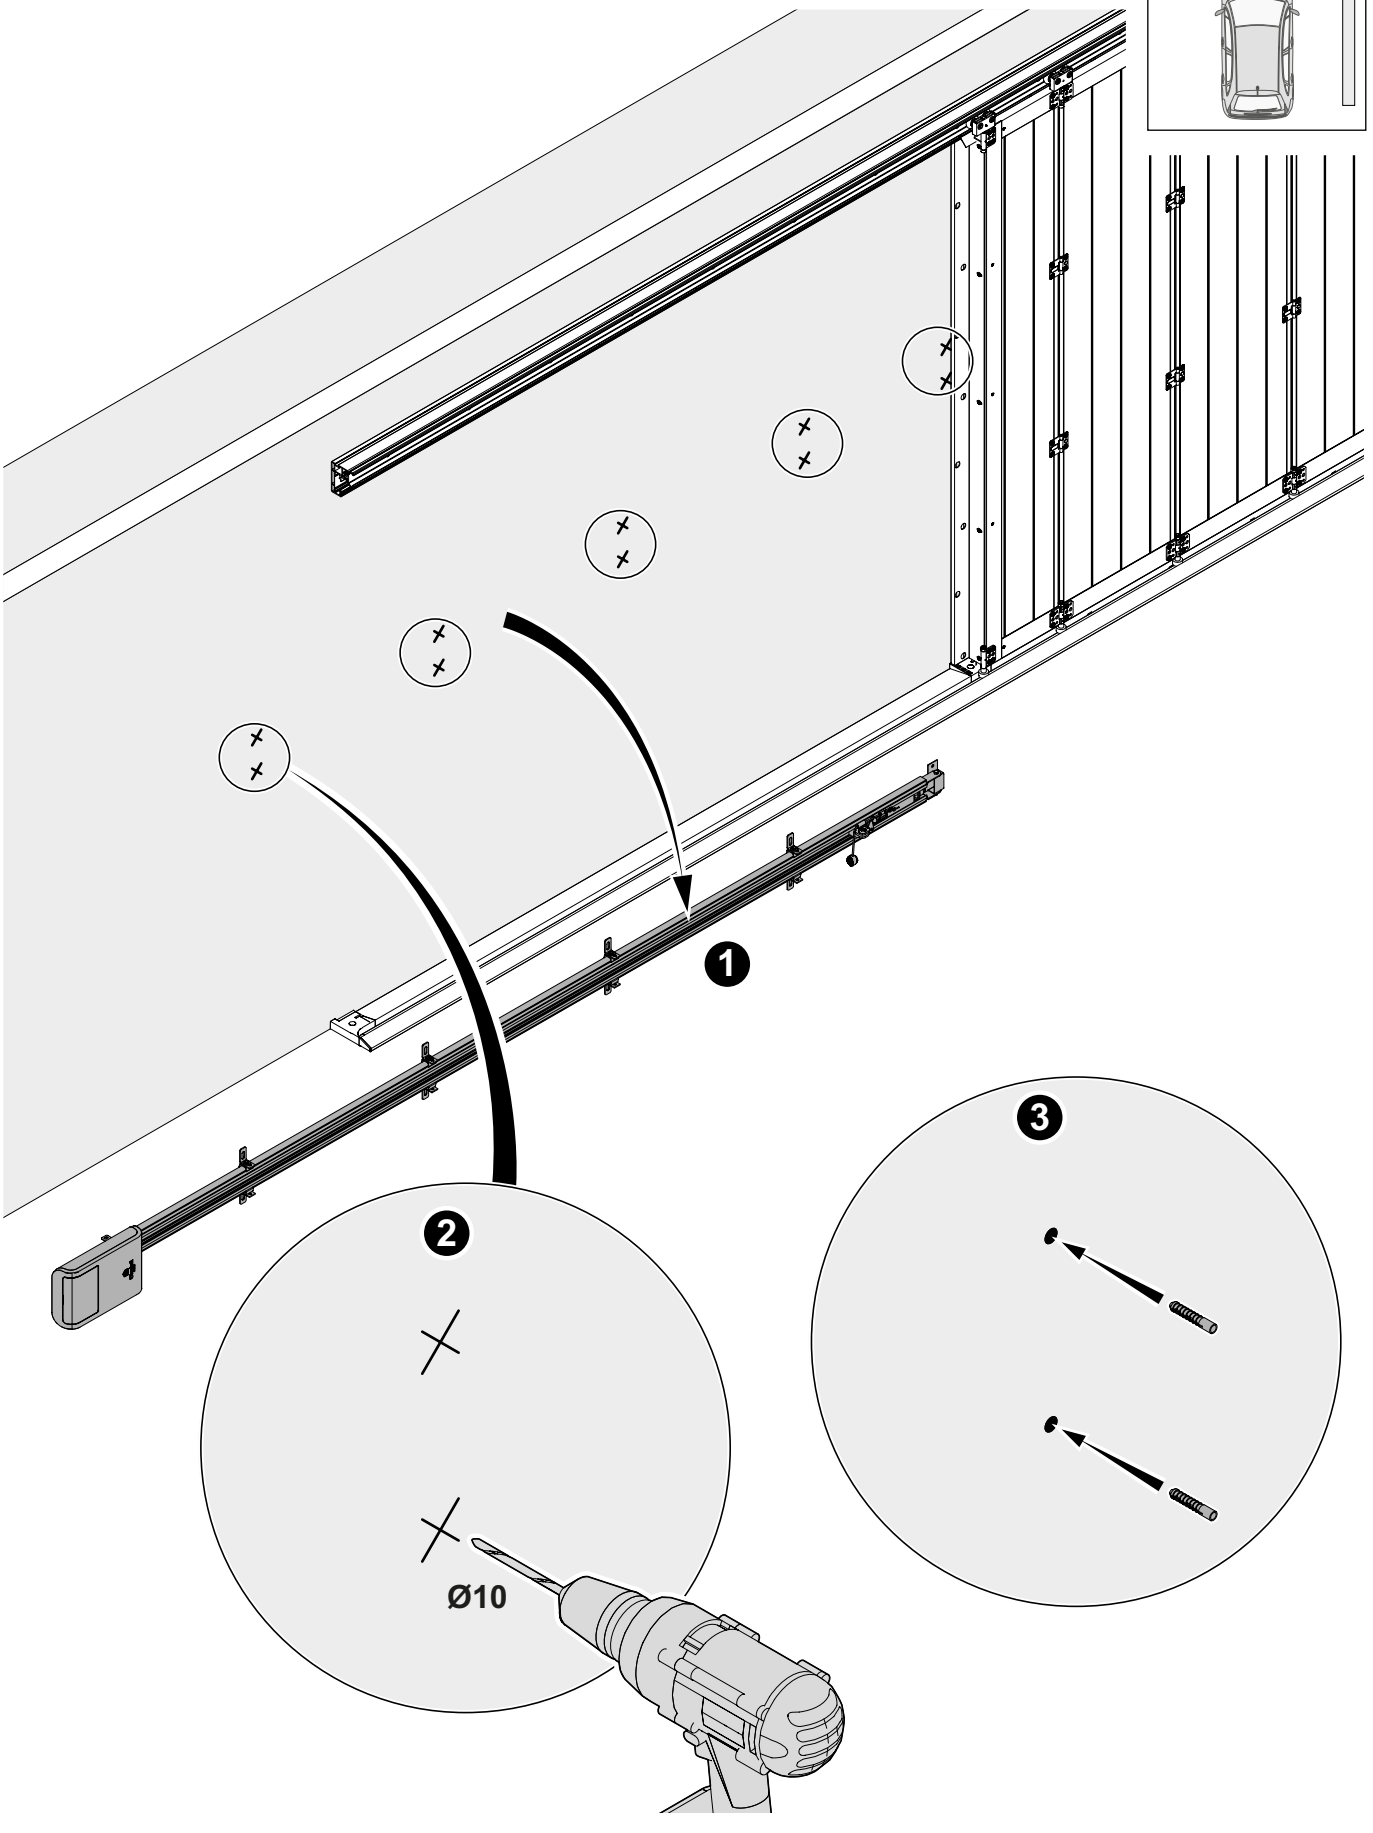

67 Fixation du rail

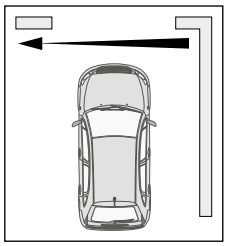

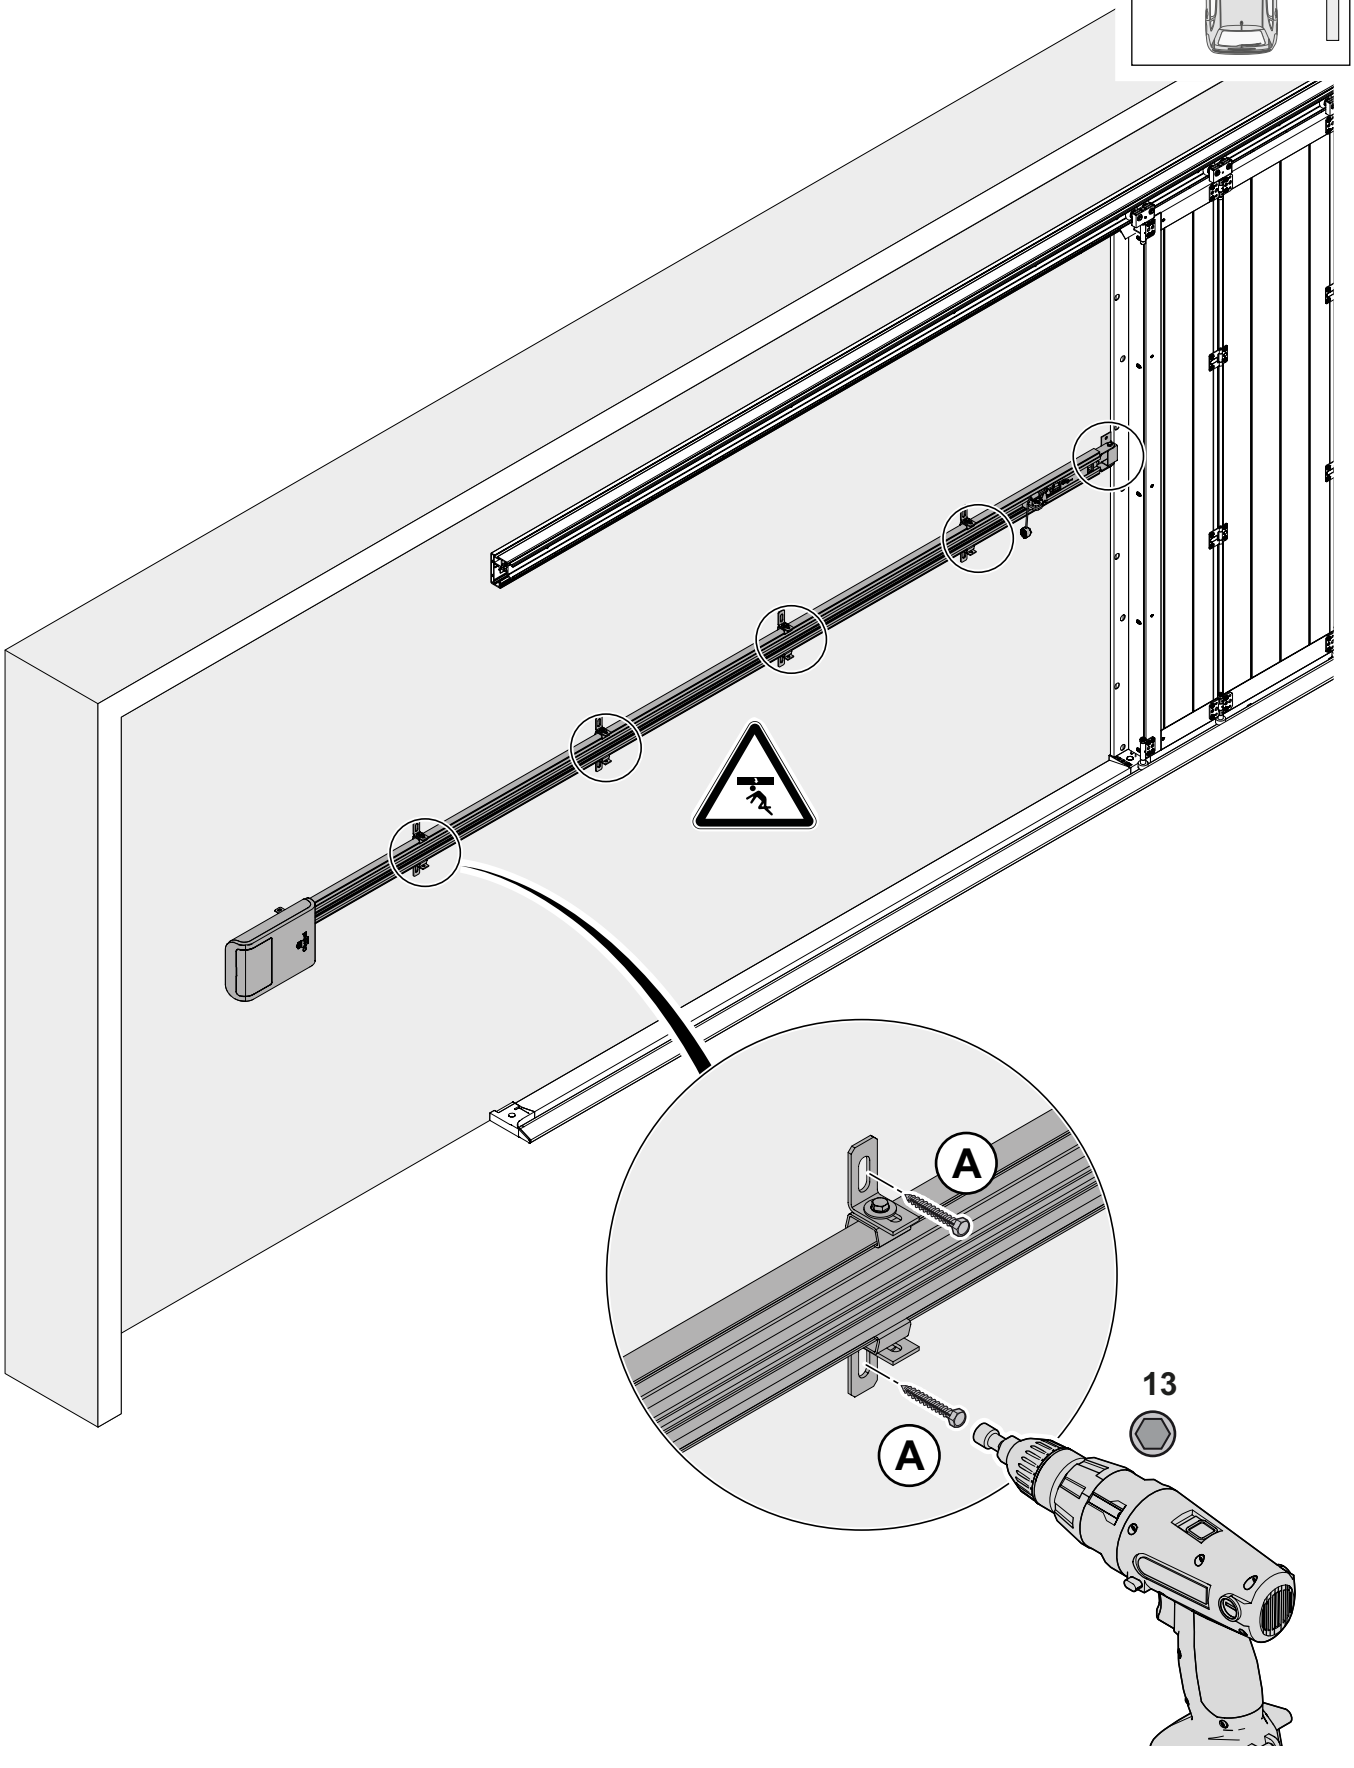

68 Fixation du rail

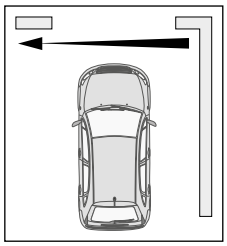

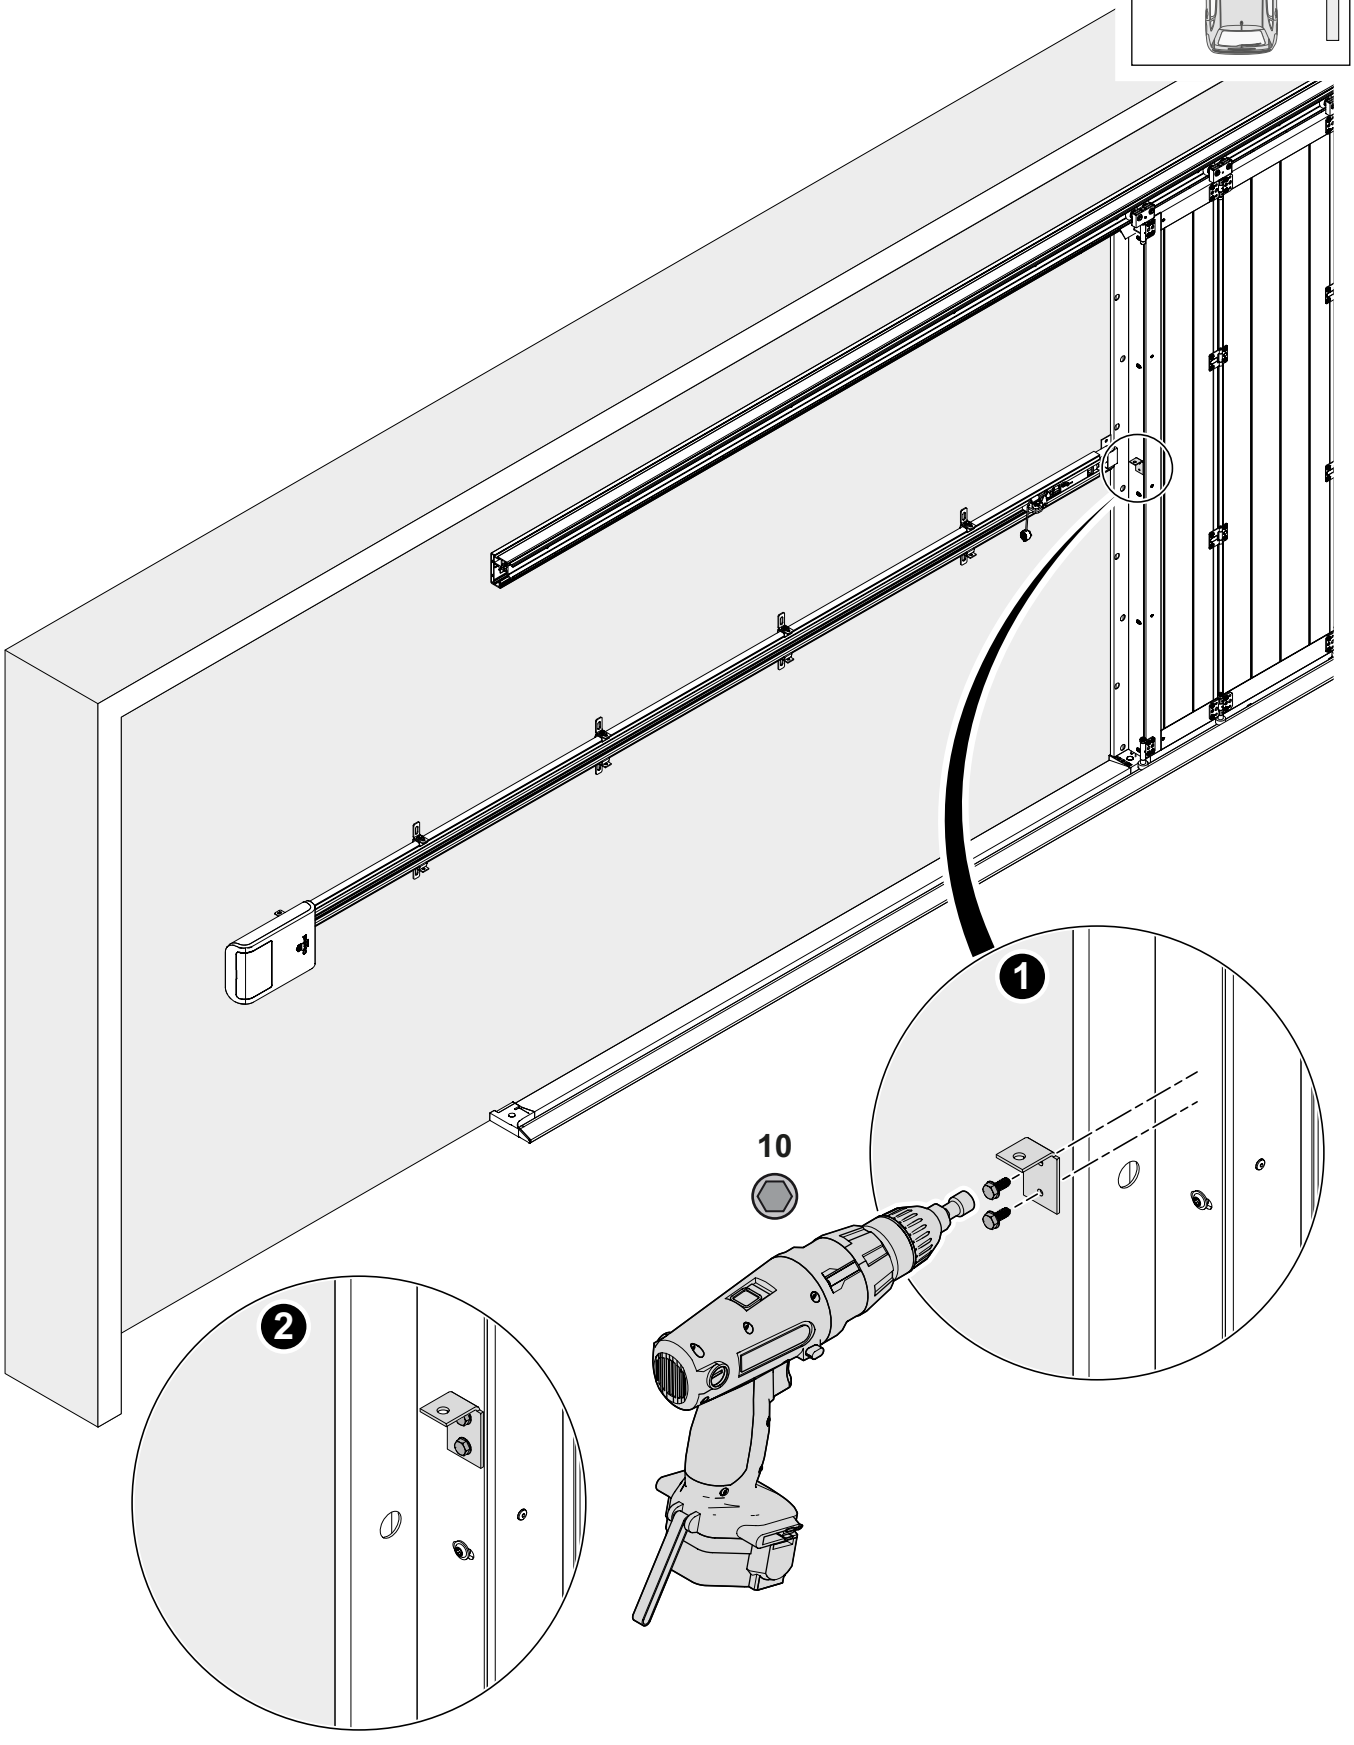

69 Assemblage du rail avec la porte

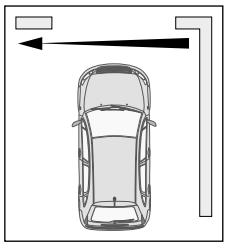

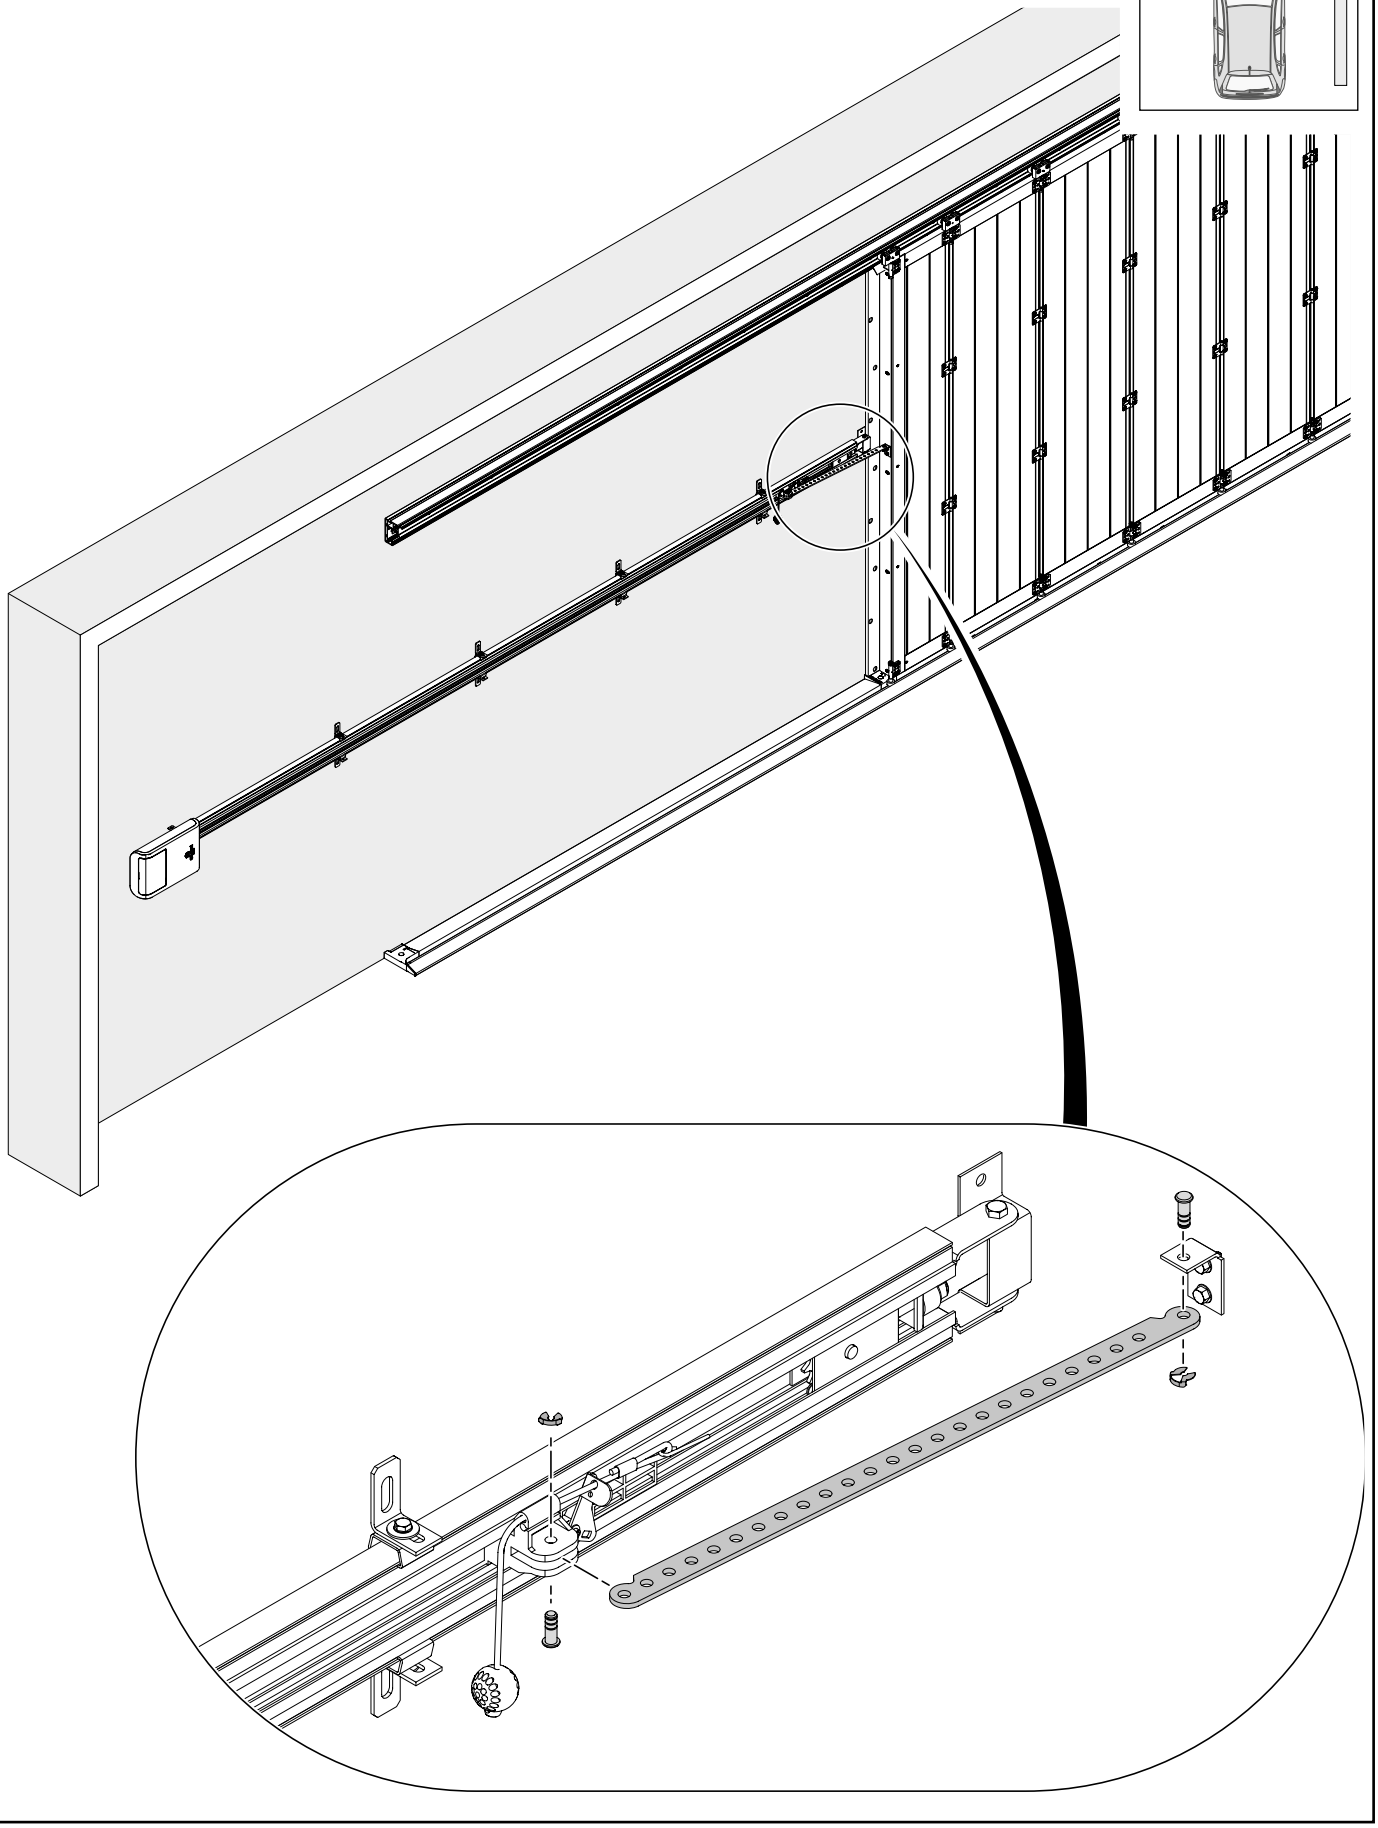

70 Branchement de la tête motrice

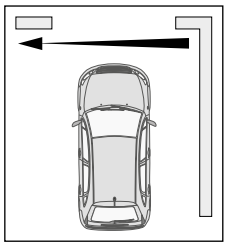

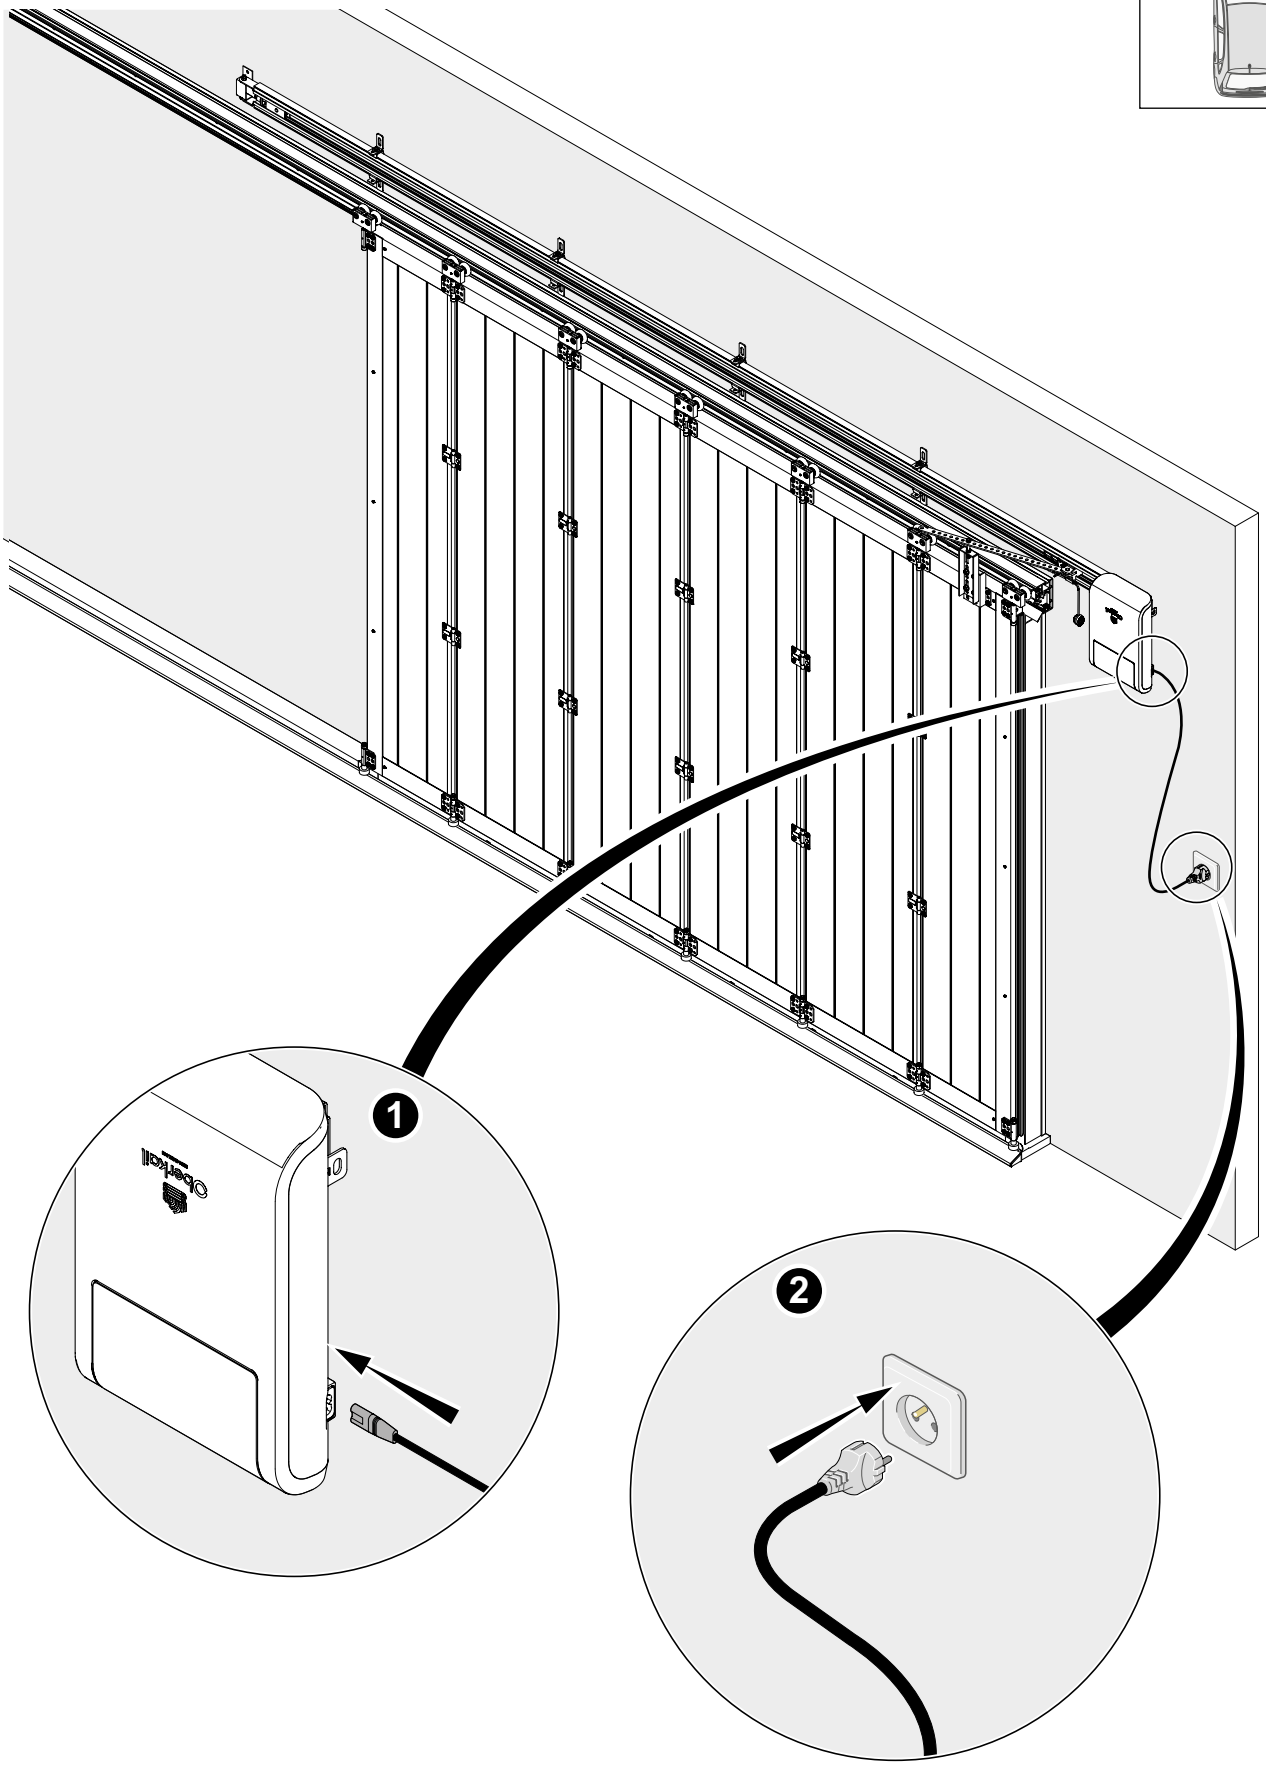

Option portillon sécurité filaire

Sécurité filaire

71 → 76

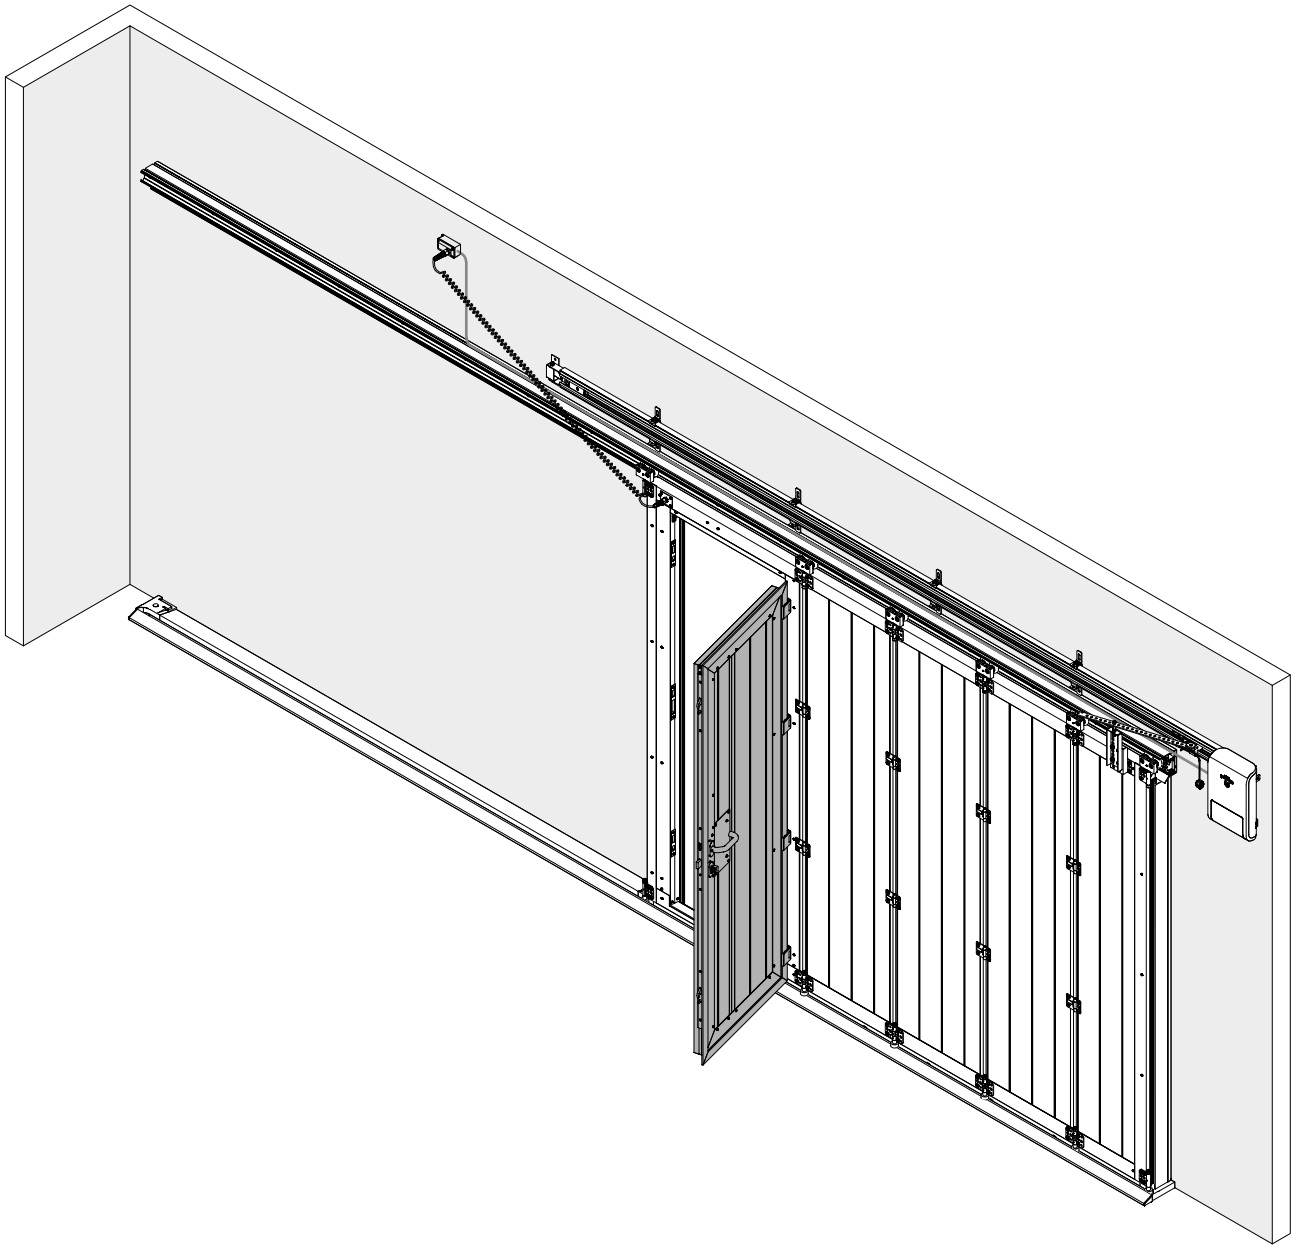

71 Montage de la sécurité filaire du portillon

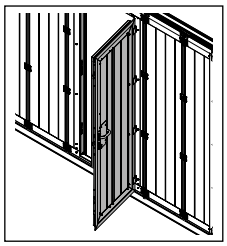

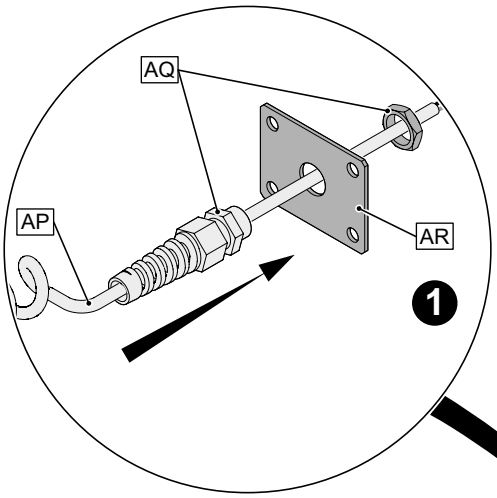

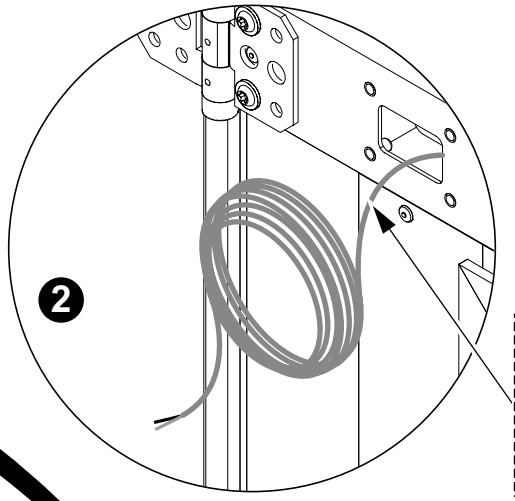

Couper le câble pour pouvoir aisément raccorder les Wago (AN). Garder le câble coupé pour l'étape **73**.

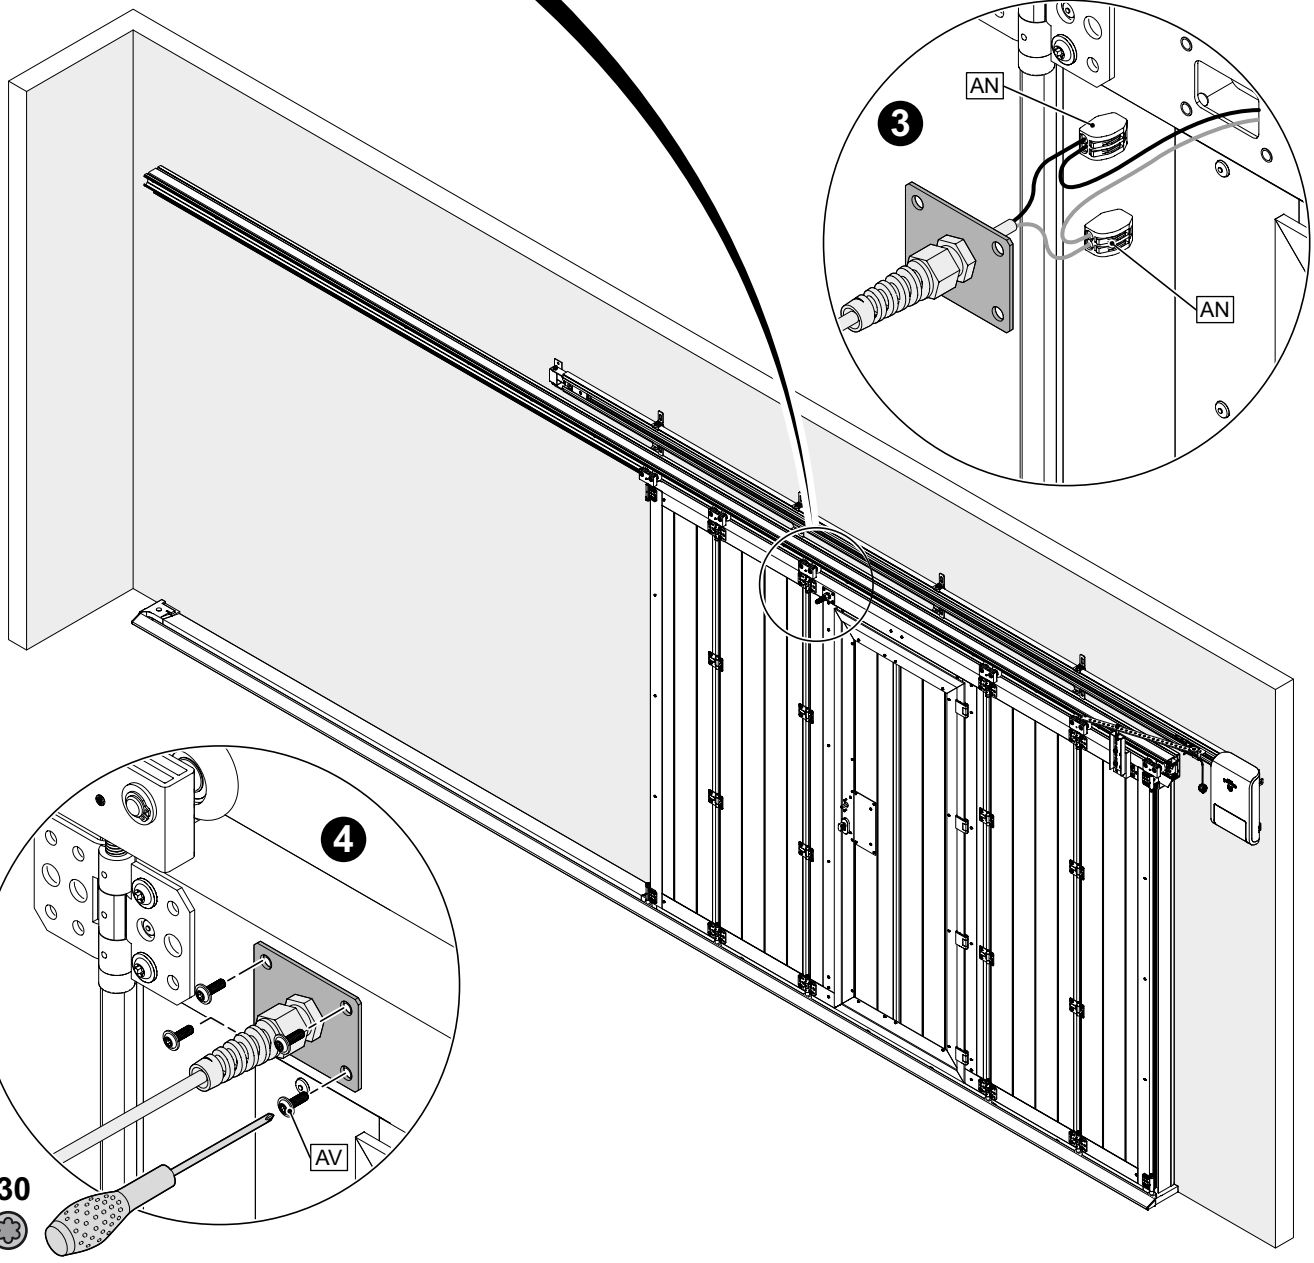

T30

72 Fixation de la boîte de dérivation de sécurité filaire portillon

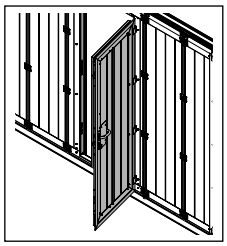

La boite de dérivation doit être positionnée au linteau ou au plafond selon l'espace disponible.

Fixer la boite de dérivation à mi-course d'ouverture/fermeture de la porte

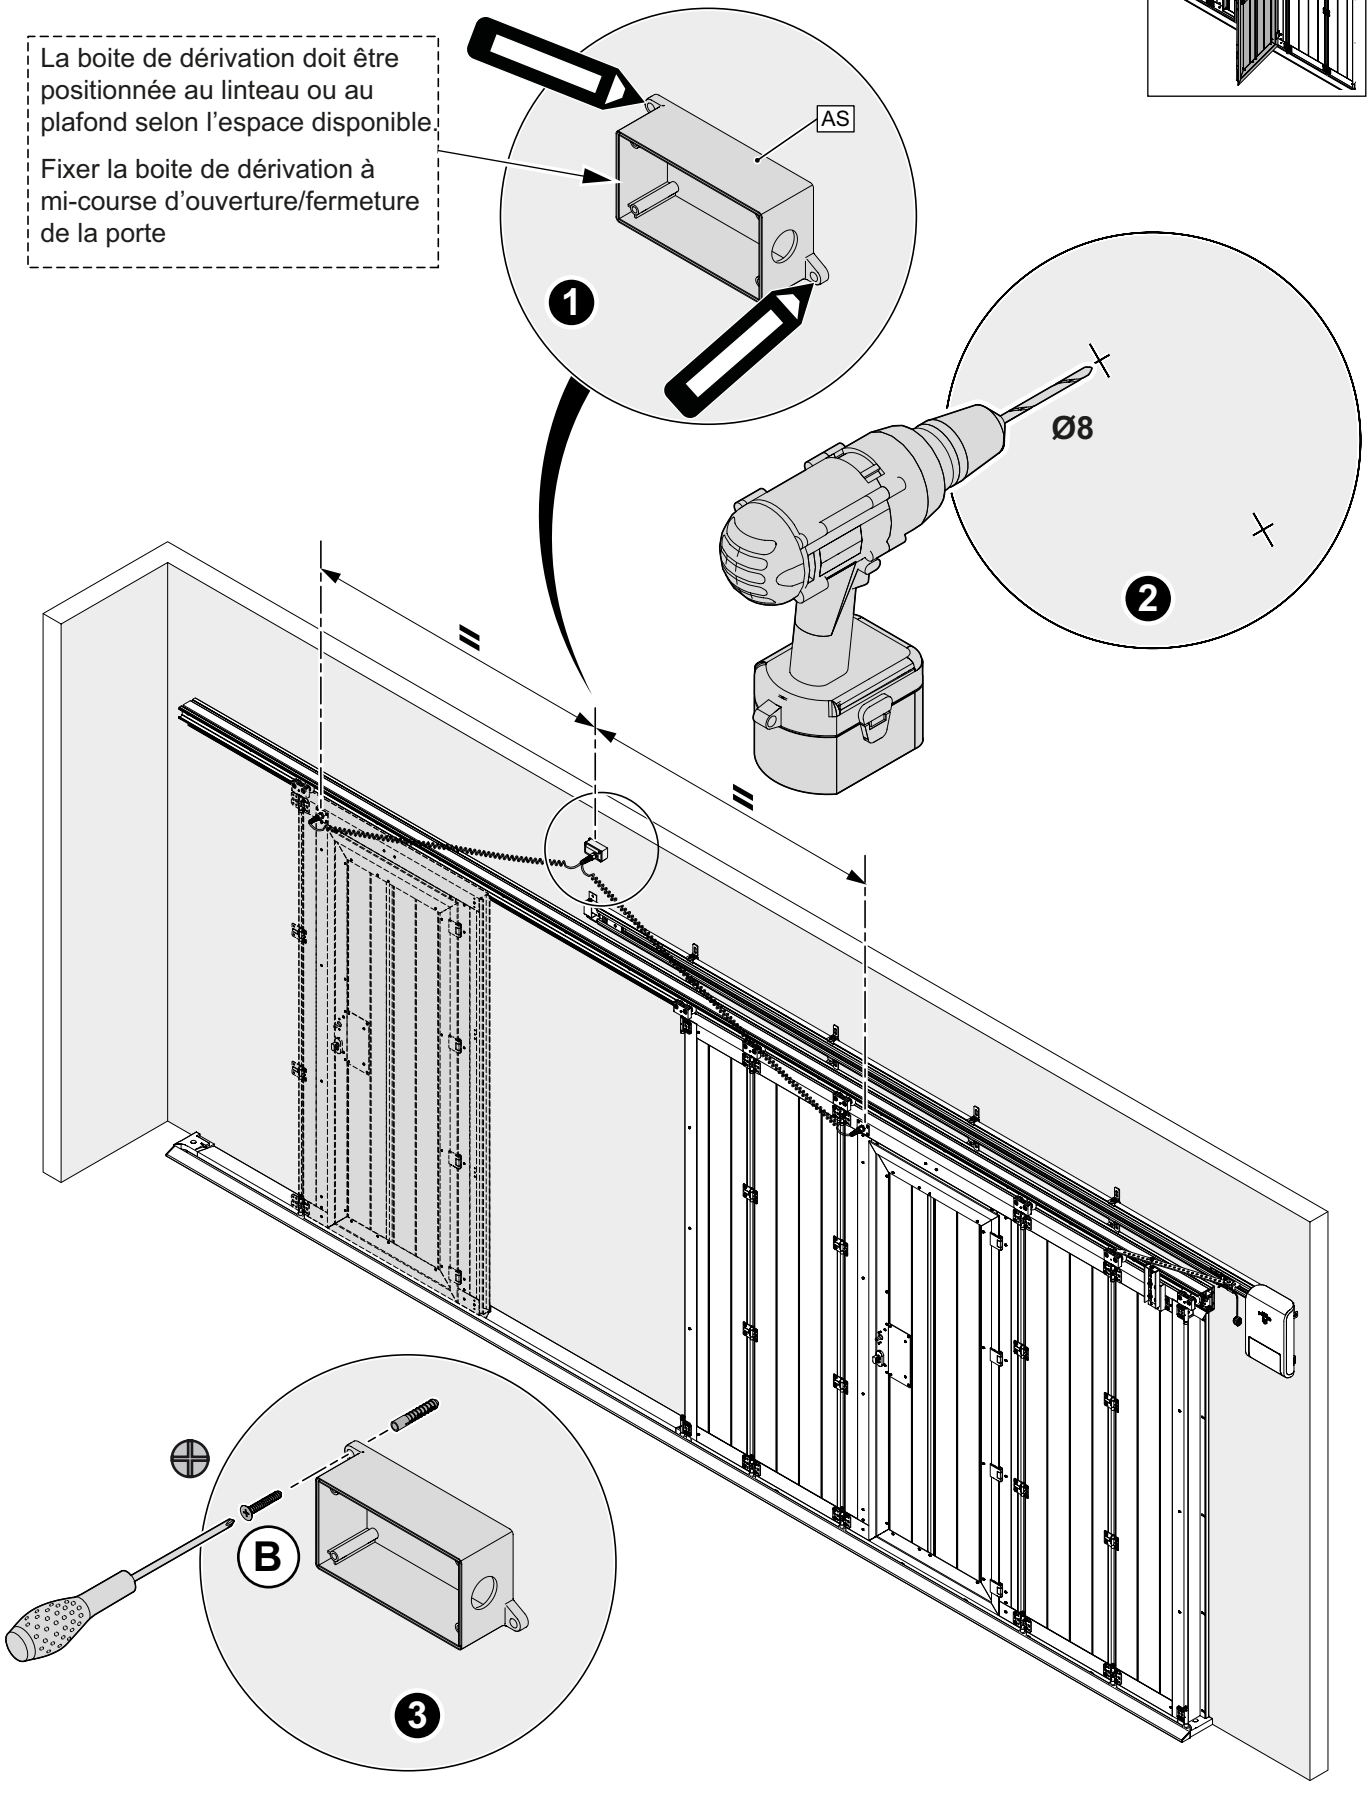

73 Raccordement au boîtier de dérivation

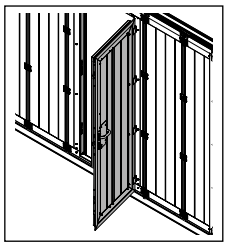

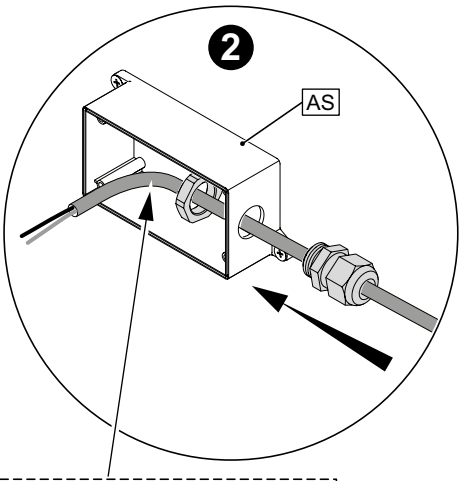

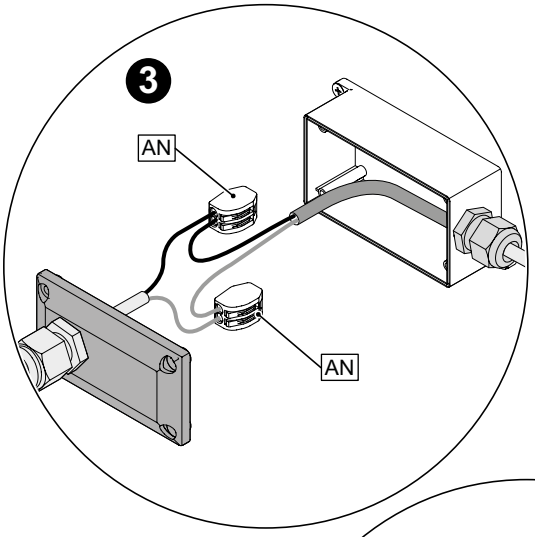

Récupérer le câble préalablemant coupé à l'étape **71**

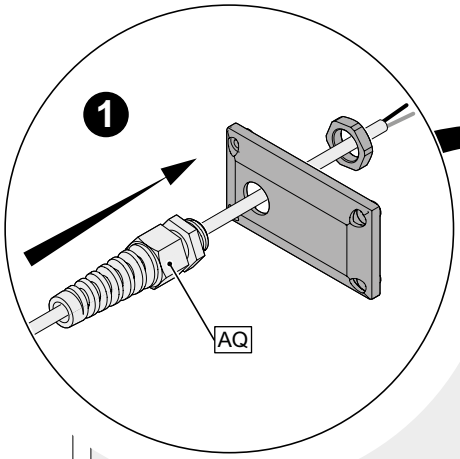

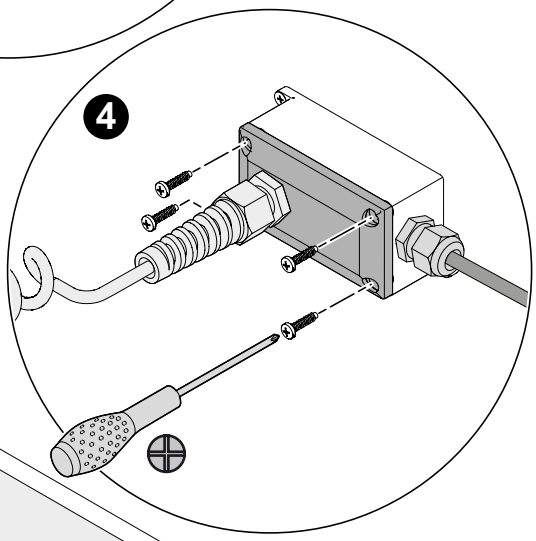

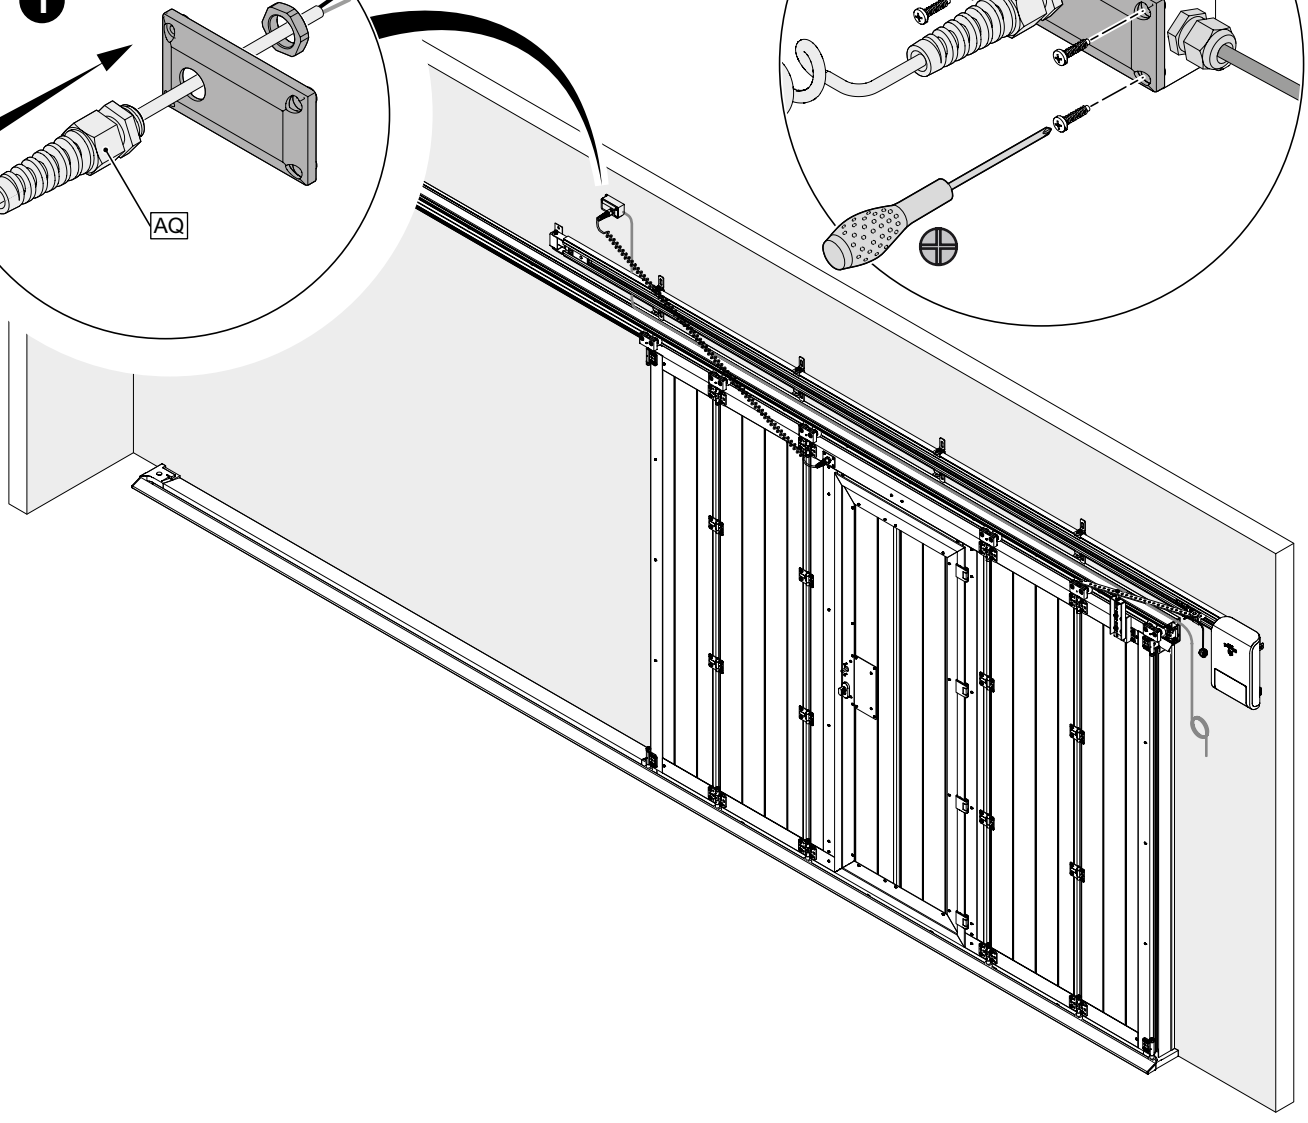

74 Raccordement de la sécurité filaire du portillon

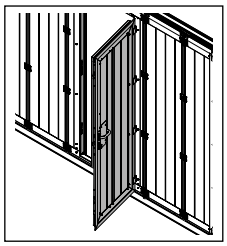

1. Débrancher la résistance sur les bornes repérées G.
2. Brancher le câble de sécurité du portillon sur les bornes repérées G.

75 Montage de la poignée du portillon

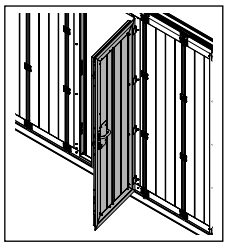

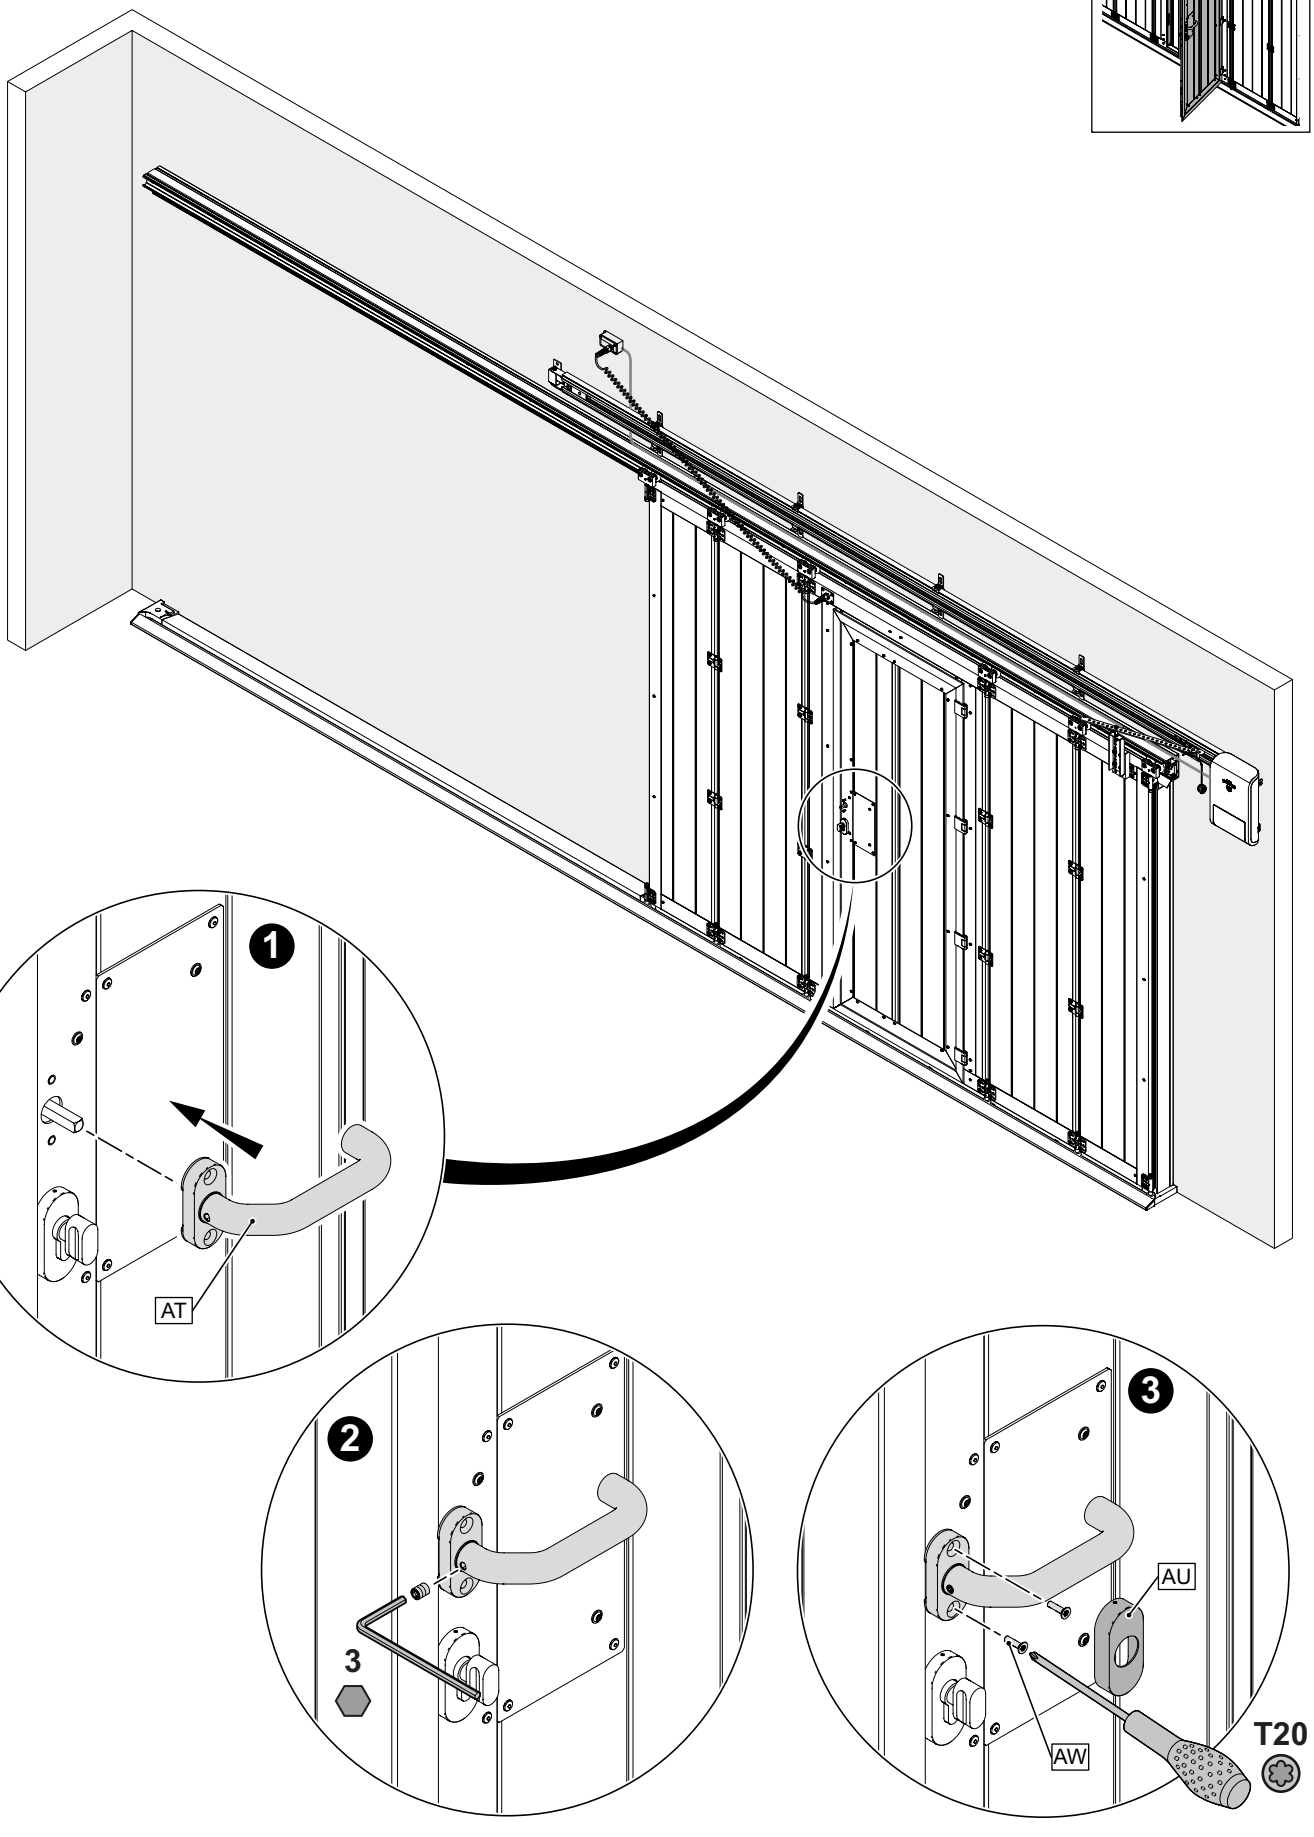

76 Réglage du portillon

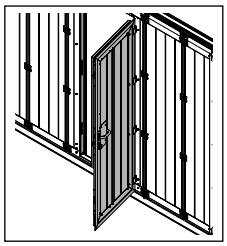

x 3

1

T30

2

3

T30

77 Lubrification des charnières

Important :
avant de réaliser la programmation de la motorisation, il faut lubrifier toutes les charnières de la porte à l'aide d'un spray silicone.

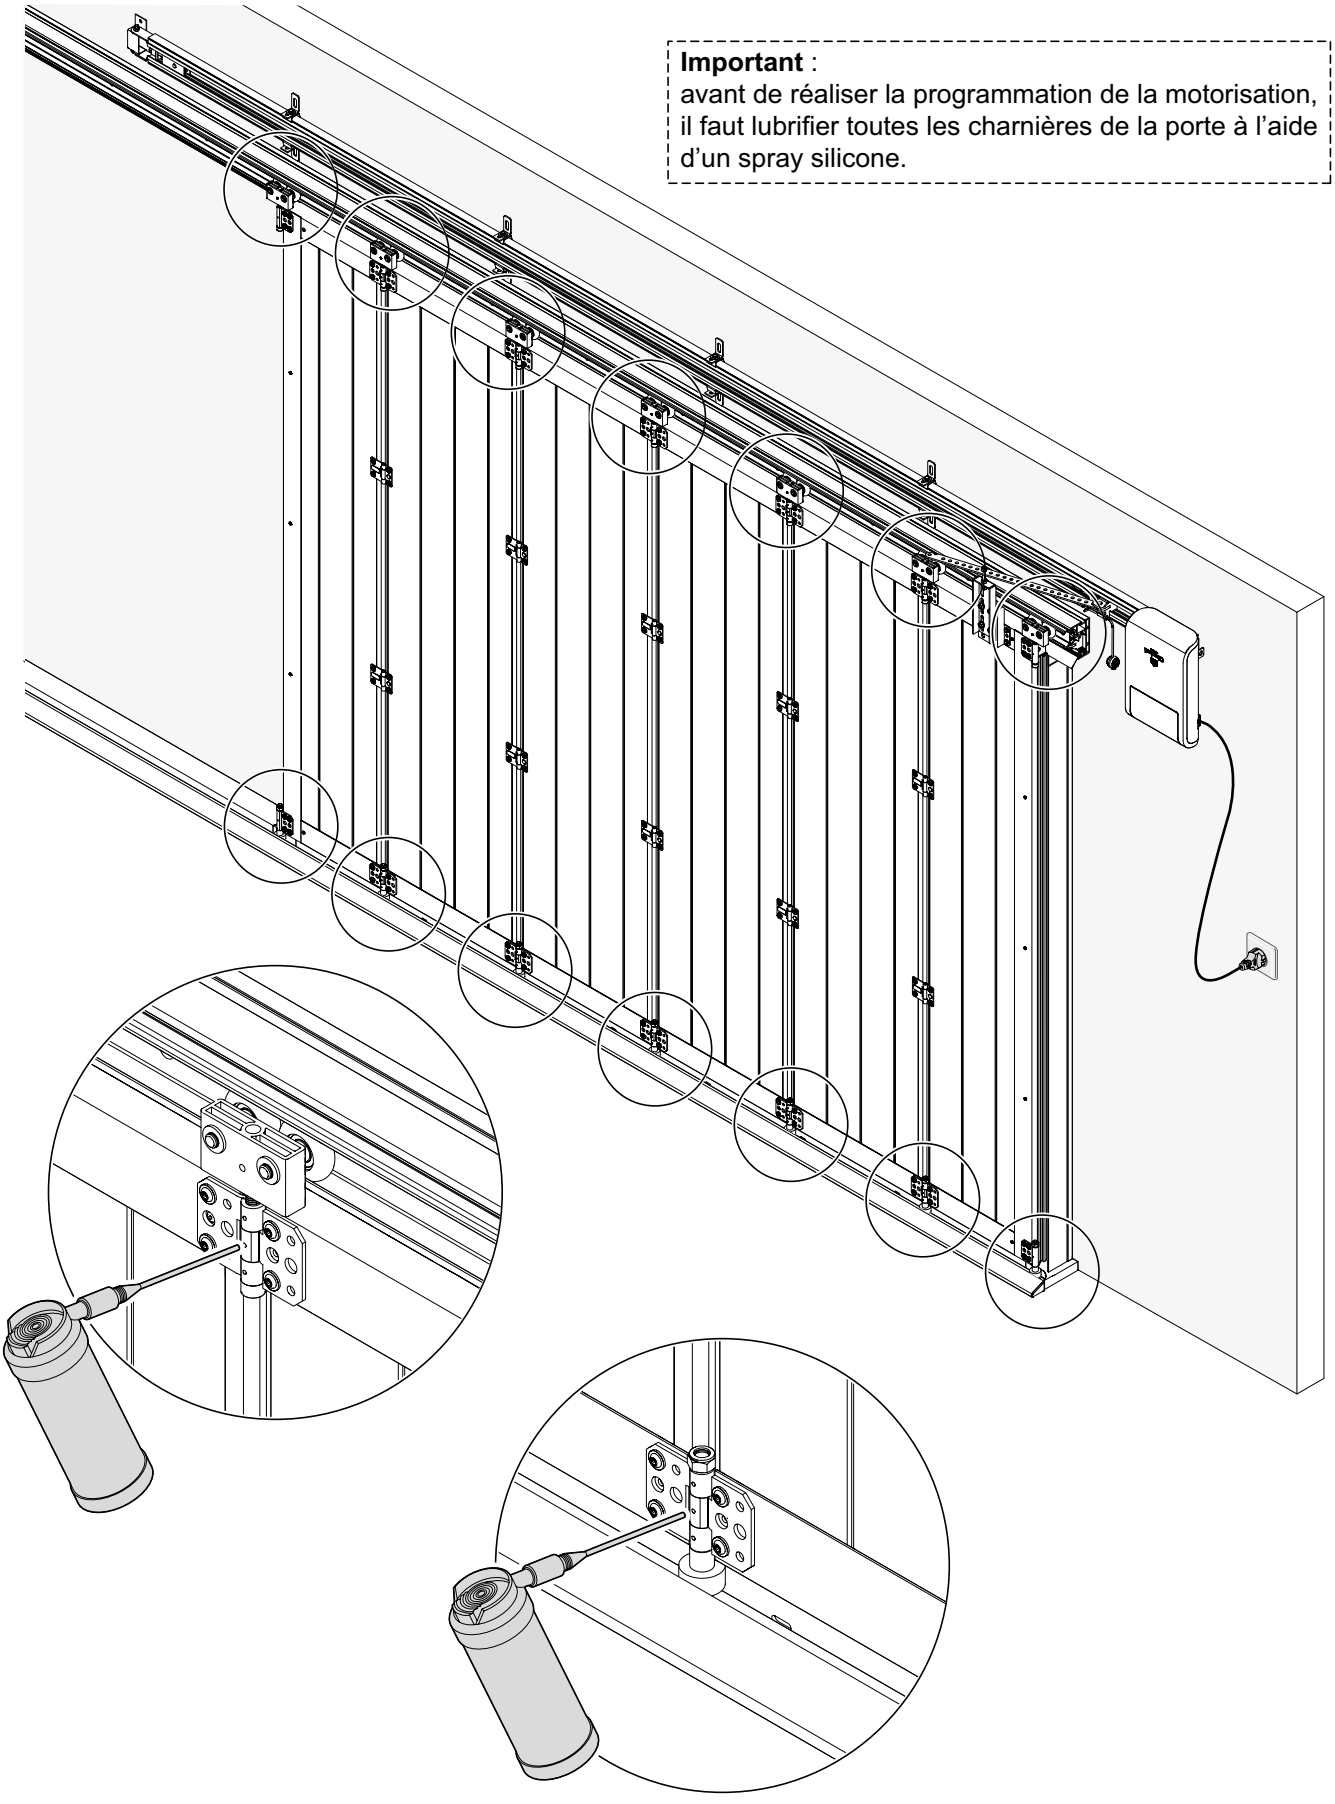

78 Tension de la chaine

1. Tendre la chaîne à l'aide d'une clé à pipe de 17.
2. La bonne tension est obtenue lorsque la bague noire caoutchouc est légèrement bombée sous l'effet du serrage.

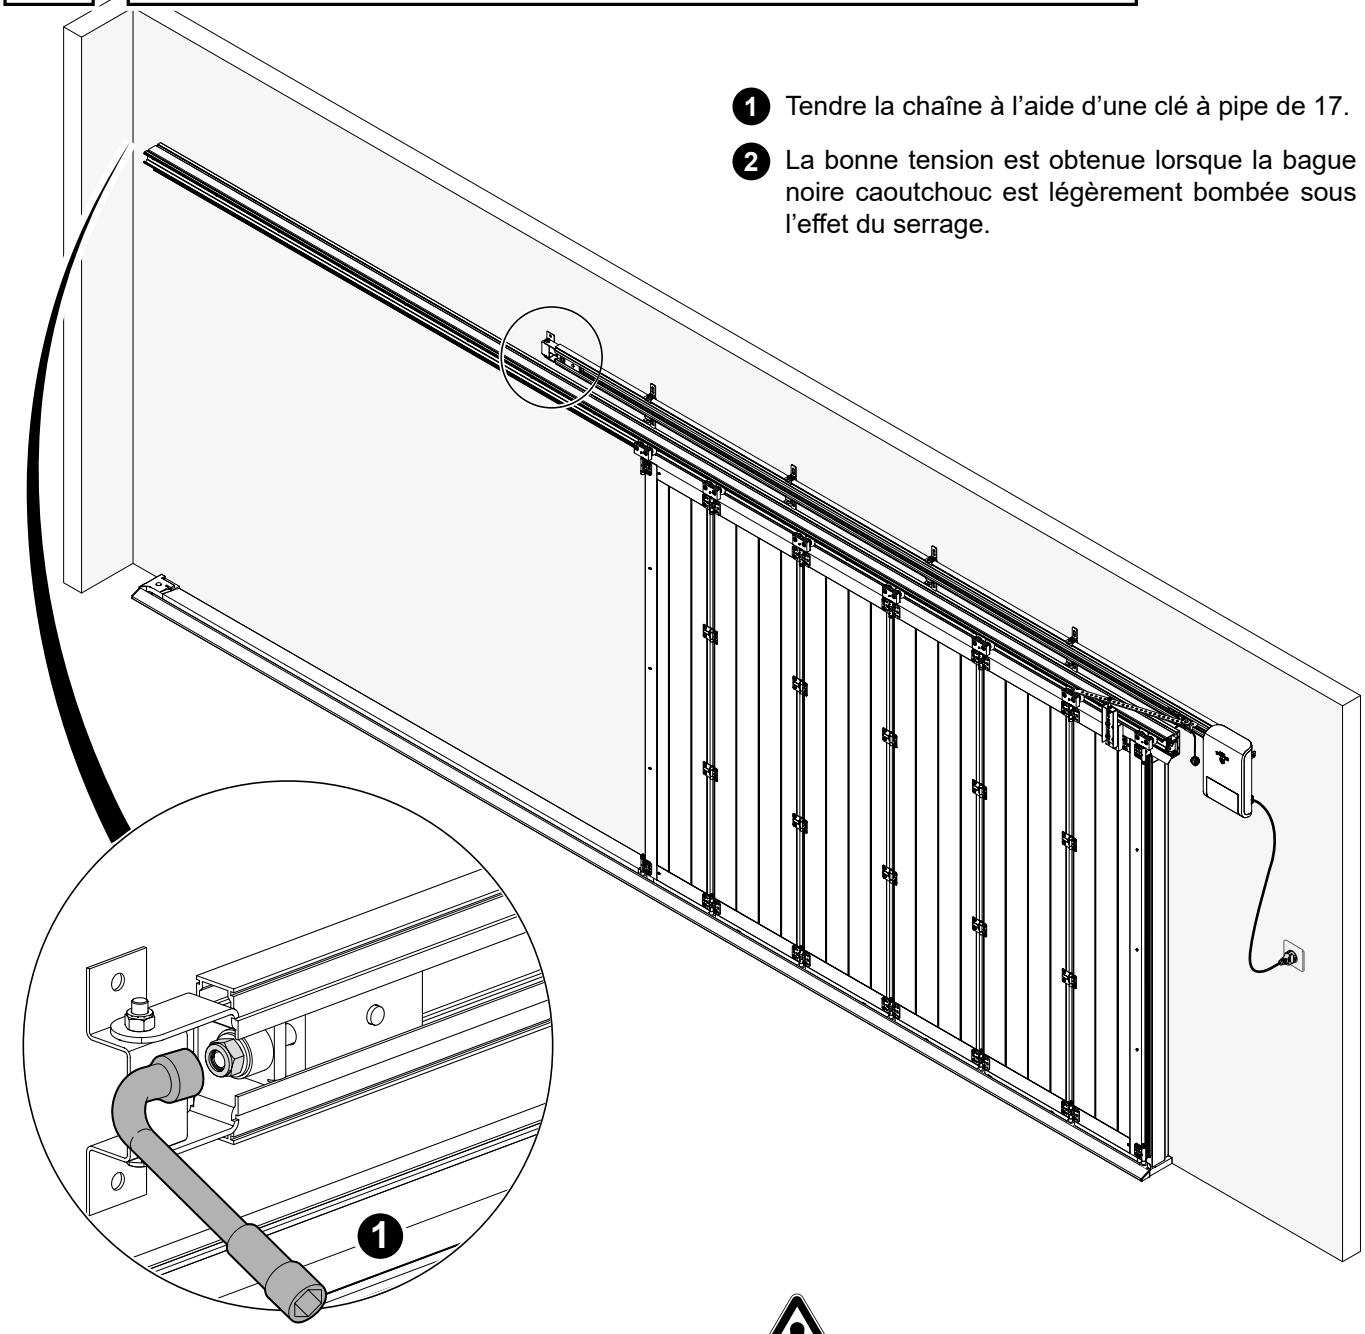

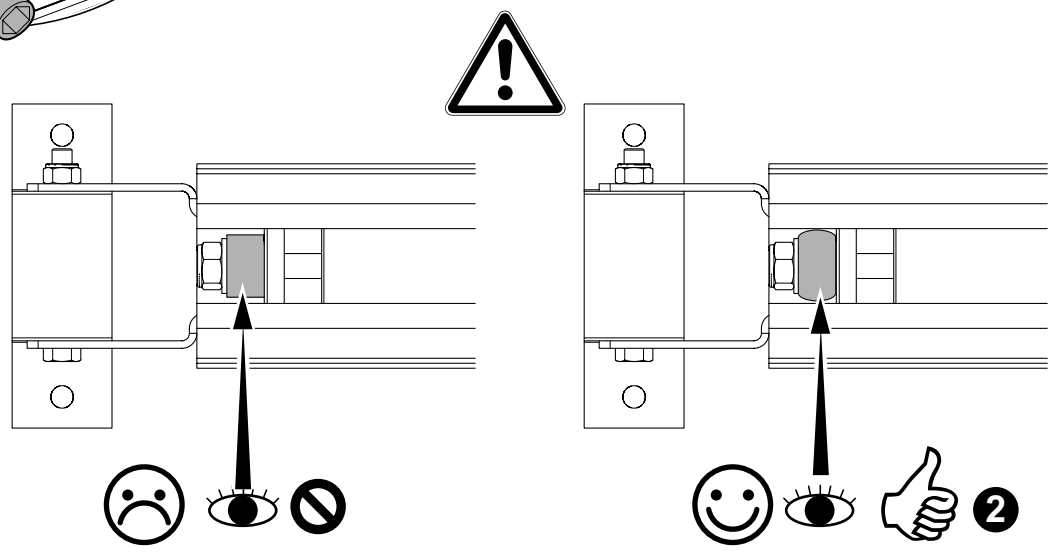

79 Embrayage / débrayage de la tête motrice

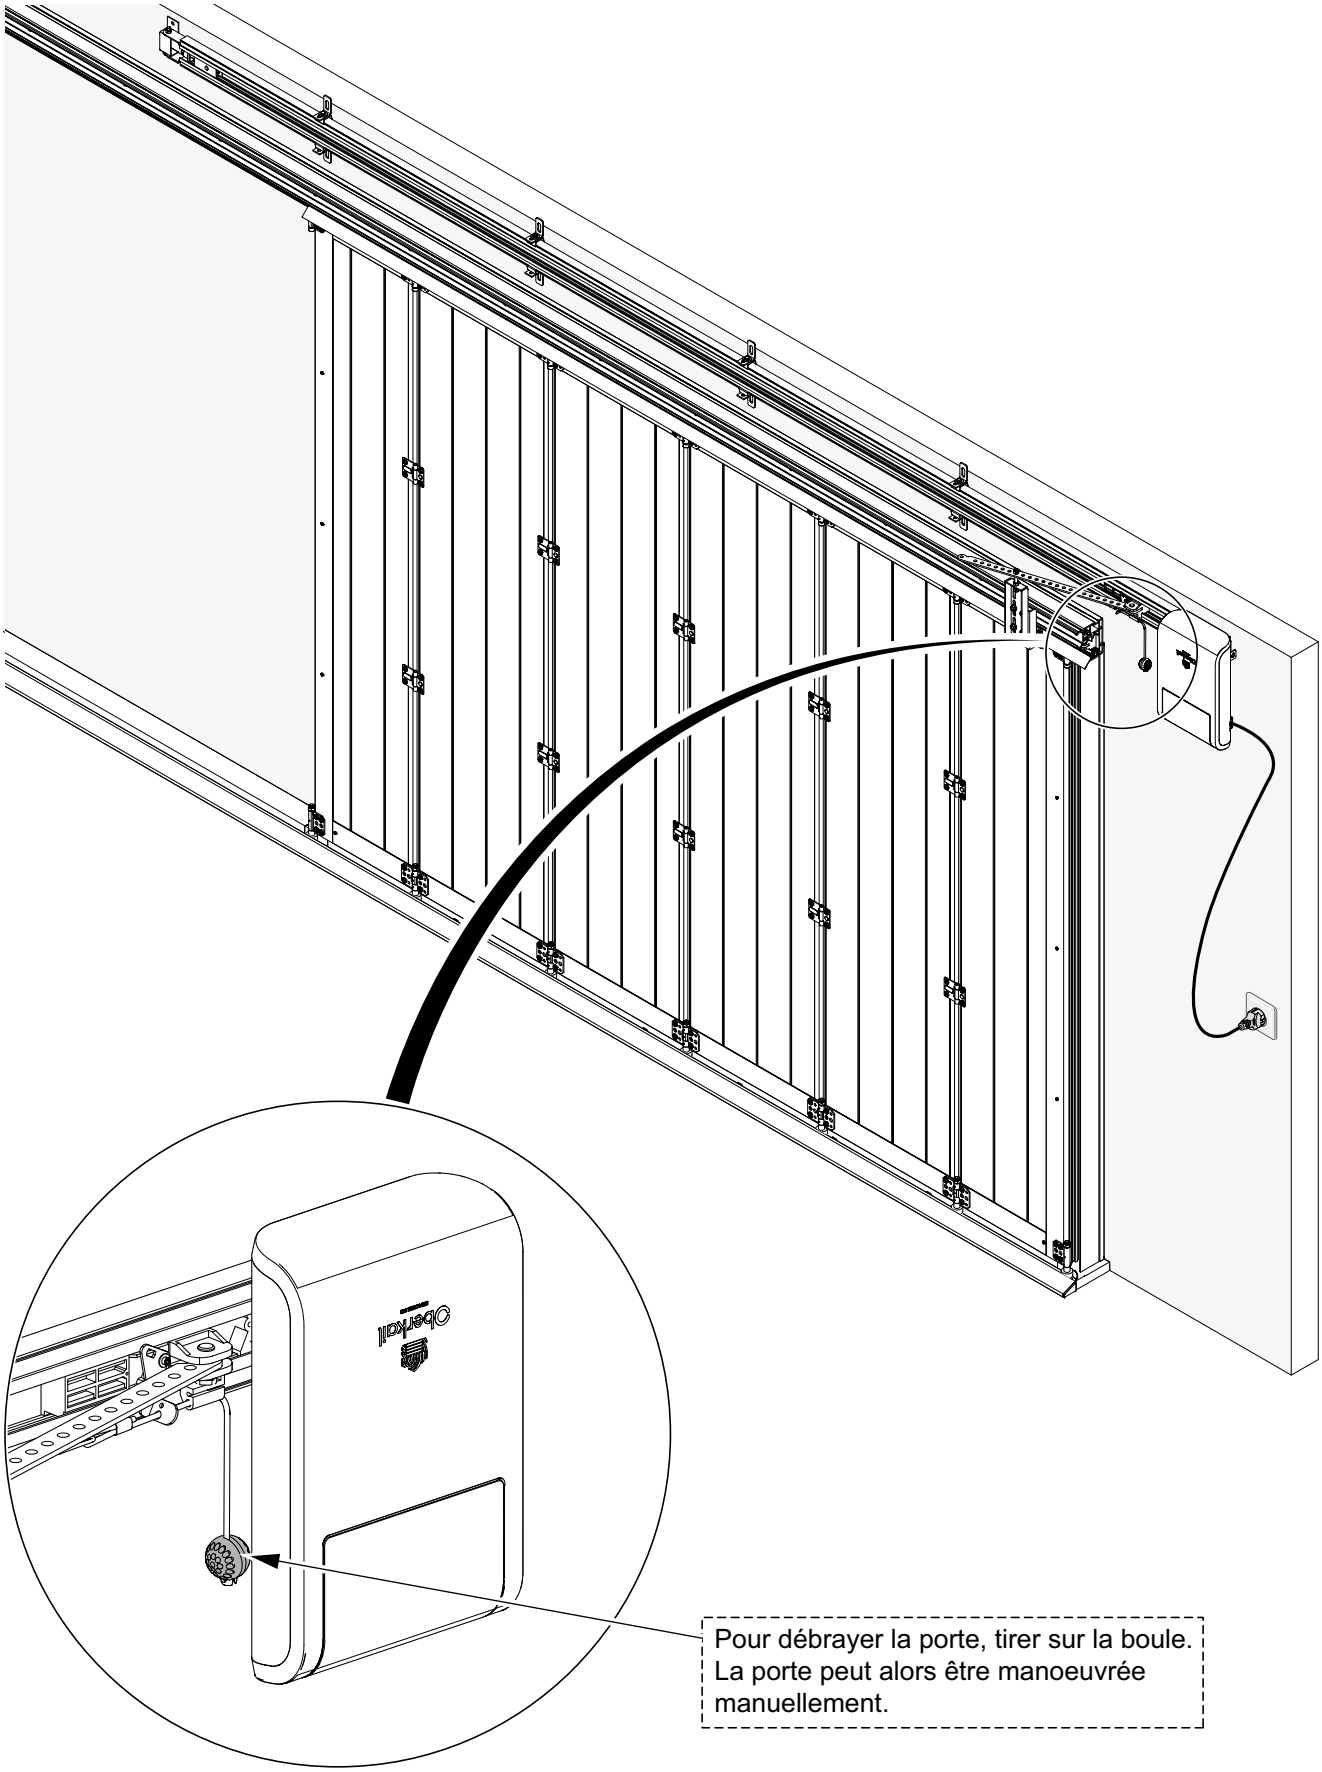

Pour débrayer la porte, tirer sur la boule.
La porte peut alors être manoeuvrée manuellement.

Programmation simplifiée de la motorisation

1 - Programmation des fins de course

Départ porte fermée

- Appuyer 3 secondes sur la touche ⬭ jusqu'à l'affichage du chiffre **3** qui clignote.
- Appuyer en continu sur la touche △ jusqu'à l'ouverture désirée de la porte.
- Appuyer une impulsion sur la touche ⬭ pour valider, le chiffre **4** clignote sur l'afficheur.
- Appuyer en continu sur la touche ▽ jusqu'à la fermeture complète de la porte.
- Appuyer une impulsion sur la touche ⬭ pour valider, le chiffre **0** apparaît fixe sur l'afficheur.
- Appuyer une impulsion sur la touche △, la porte s'ouvre (attendre l'arrêt de la porte).
- Appuyer une nouvelle impulsion sur la touche △, la porte se ferme.
- État de l'afficheur : .

*Fin de programmation - Si les conditions ne sont pas réunies reprendre à l'étape **1**.*

2 - Programmation émetteur

- Appuyer une impulsion sur la touche ⬭, le chiffre **1** apparaît et clignote.
- Appuyer 2 secondes sur la touche de l'émetteur.
- Le point rouge sur l'afficheur clignote puis le chiffre **1** disparaît.

Fin de programmation - Reprendre cette procédure pour toute autre programmation d'émetteur.

3 - Effacement de la mémoire des émetteurs.

- Débranchez et rebranchez l'alimentation en appuyant simultanément sur la touche ⬭.

novoferm®
HABITAT

L'autre entrée principale

FR
TRIEZ
RÉEMPLOYEZ
RECYCLEZ
ASSOCIATION OU DISTRIBUTEUR OU DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

NFF16812