



Consignes de sécurité et d'utilisation

Portes sectionnelles

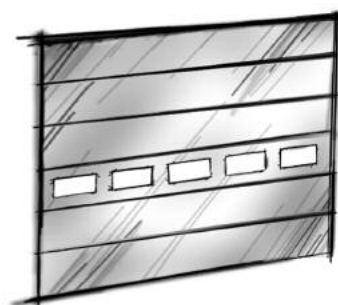

I S O

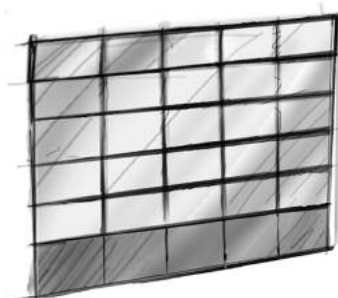

A L U




EN 12605
EN 12604
EN 12453
EN 60204

Table des matières

	Page
Consignes générales	1
Mises en garde et consignes de sécurité	2
Contrôle / Entretien	2
Attention en cas de rupture de câble ou de ressort!	2
Commande	2
Modes de commande	2
Consignes d'utilisation, porte sectionnelle avec cordon de tirage	4
Consignes d'utilisation, porte sectionnelle avec treuil à chaîne	5
Consignes d'utilisation, porte sectionnelle avec entraînement électrique, – commande « homme mort » –	7
Consignes d'utilisation, porte sectionnelle avec entraînement électrique, – commande à impulsion –	9

Consignes générales


Mises en garde et consignes de sécurité

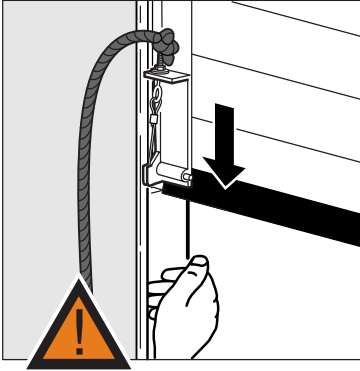


Attention, risque de pincement!



Attention, risque de pincement!

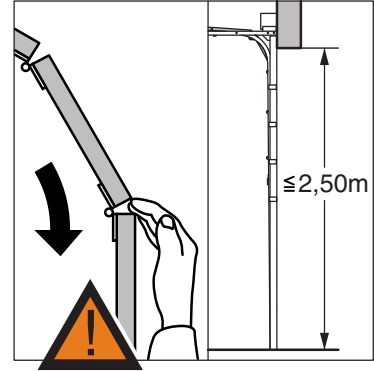

Attention, risque de pincement!
(hauteur de tablier inférieure à 2,5 m)

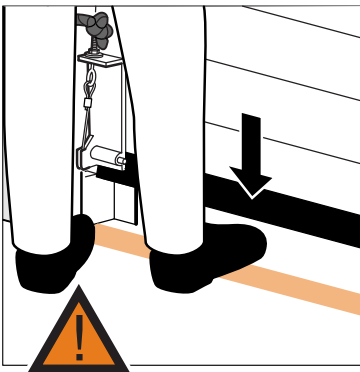


Attention, risque de pincement!




Attention, risque de trébucher!



Avant d'ouvrir la porte, s'assurer impérativement que le portillon incorporé est bien fermé.

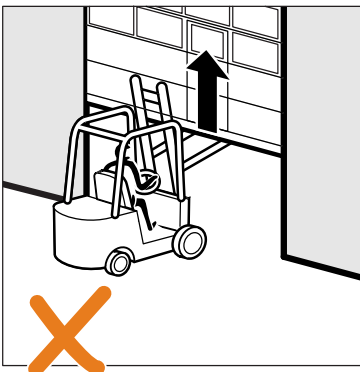

Ne pas utiliser d'outils pour ouvrir la porte.

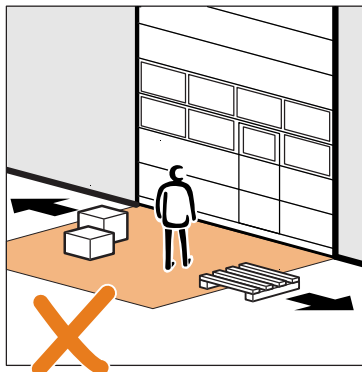


Ne pas stocker de marchandises / d'objets à proximité de la porte.




Ne pas utiliser la porte pour soulever des personnes ou des marchandises.

Contrôle / Entretien

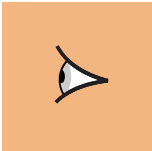

1. Contrôler régulièrement le bon fonctionnement de la porte – le guidage des câbles de levage ne doit pas être entravé. Vérifier l'état et l'usure des groupes et des composants ; principaux éléments à contrôler :
 - diverses liaisons
 - charnières, poulies de guidage
 - système de ressorts
 - tablier de porte
 - système de rails
 - tambours de câble, câbles de levage

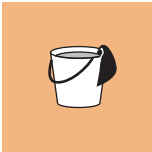


2. Nettoyer régulièrement le tablier de porte (eau, produit de nettoyage non agressif).



3. En cas d'anomalies, de problèmes ou de questions, consulter impérativement votre installateur de la porte.

Attention en cas de rupture du câble ou du ressort!

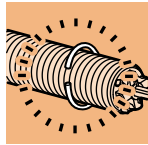


- Bloquer la porte
- Empêcher l'accès à la zone de la porte
- Informer / mettre en garde les utilisateurs / l'exploitant / les responsables
- Prévenir le fournisseur de la porte

Commande




Il est nécessaire que plusieurs personnes sachent comment manipuler la porte.

Modes de commande

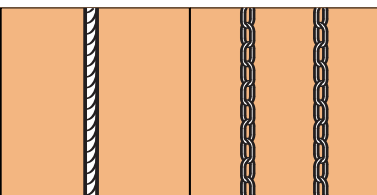


Cordon de tirage

Treuil à chaîne

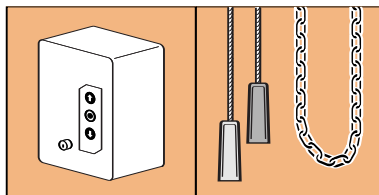

Entraînement électrique

Chaîne de dépannage

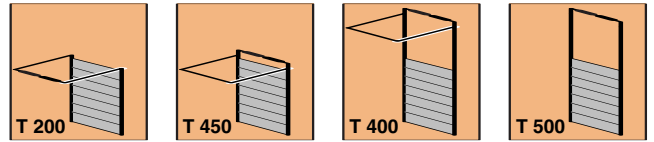


Consignes d'utilisation, porte sectionnelle avec cordon de tirage


Respecter impérativement ces consignes pour prévenir tout dommage corporel et matériel.

Les instructions s'appliquent aux portes sectionnelles actionnées par cordon de tirage, quel que soit le système de rails.

Ouverture

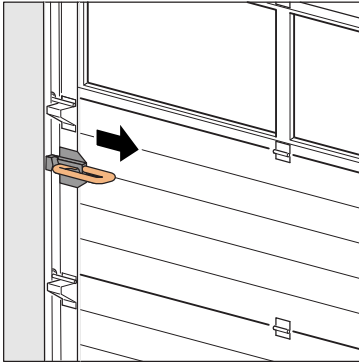


Déverrouiller la porte.

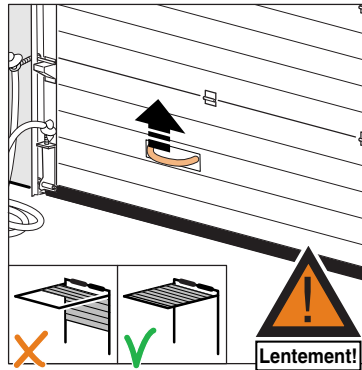


Relever le tablier de porte par la poignée et le conduire jusqu'en butée (amortisseur à ressort).


Fermeture

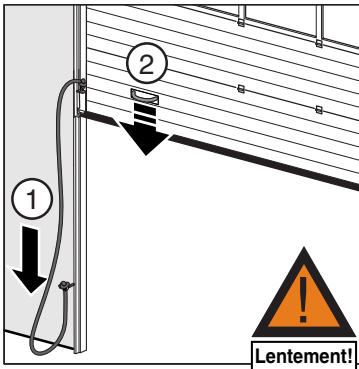


Descendre le tablier de porte de sa position de repos à l'aide du cordon de tirage (1), puis saisir la poignée pour continuer (2).

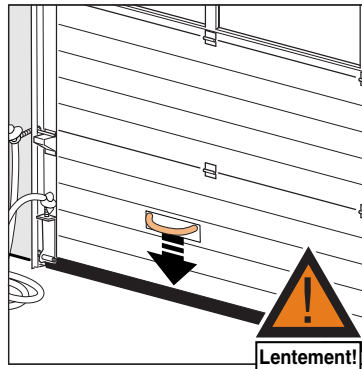

Fermer complètement le tablier et le pousser à fond contre le sol à l'aide de la poignée.

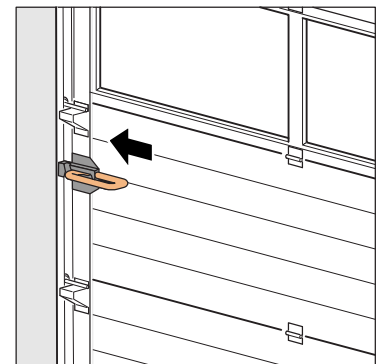



Verrouiller la porte.

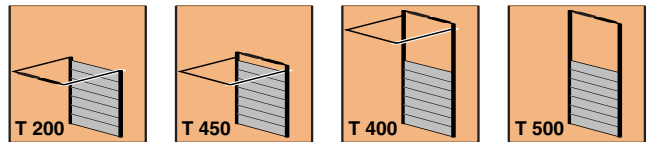


Consignes d'utilisation, porte sectionnelle avec treuil à chaîne

Respecter impérativement ces consignes pour prévenir tout dommage corporel et matériel. Les instructions s'appliquent aux portes sectionnelles actionnées par treuil à chaîne, quel que soit le système de rails.


Ouverture et fermeture (à droite)

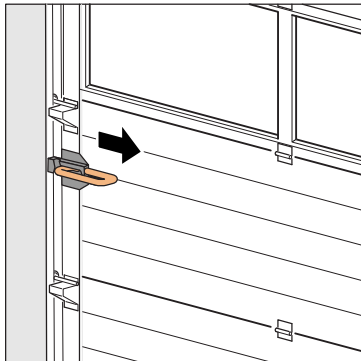


Déverrouiller la porte.

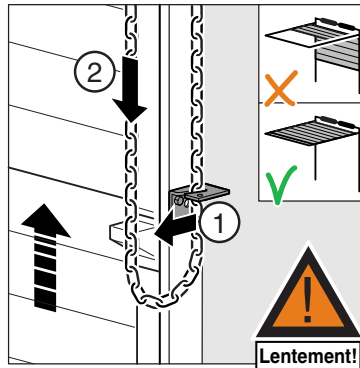





Retirer la chaîne de son support mural (1). Ouvrir la porte en tirant doucement et régulièrement sur la chaîne (2). Bloquer la chaîne.

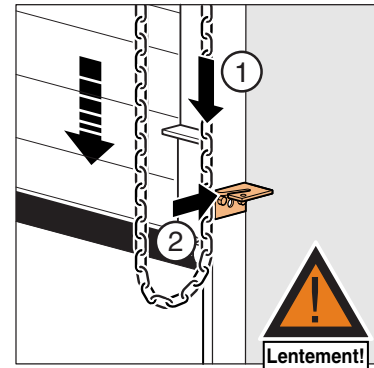


Retirer la chaîne de son support mural. Fermer la porte en tirant doucement et régulièrement sur la chaîne (1). Bloquer la chaîne (2).

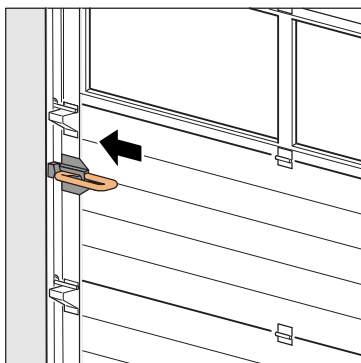


Verrouiller la porte.

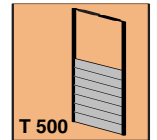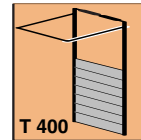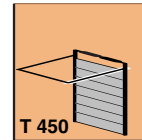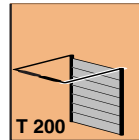


Ouverture et fermeture (à gauche)

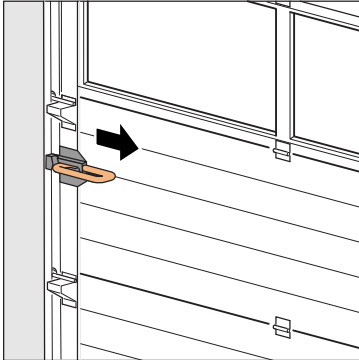


Déverrouiller la porte.

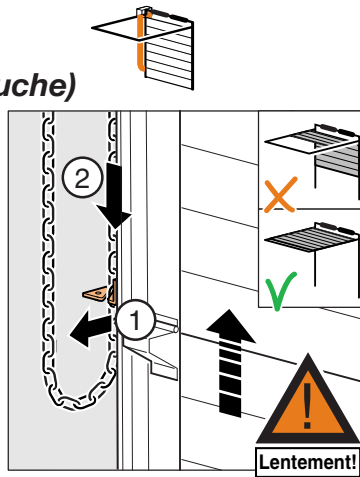

Retirer la chaîne de son support mural (1). Ouvrir la porte en tirant doucement et régulièrement sur la chaîne (2). Bloquer la chaîne.

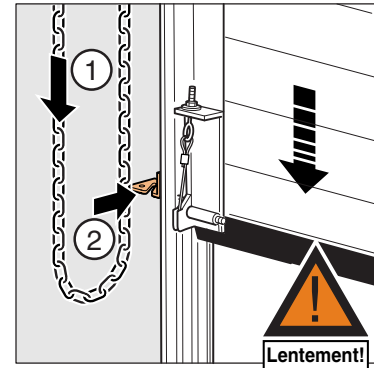


Retirer la chaîne de son support mural. Fermer la porte en tirant doucement et régulièrement sur la chaîne (1). Bloquer la chaîne (2).

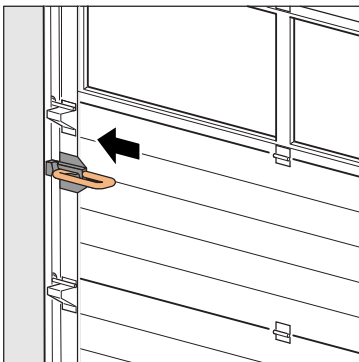

Verrouiller la porte.


Entraînement électrique – commande «homme mort»–

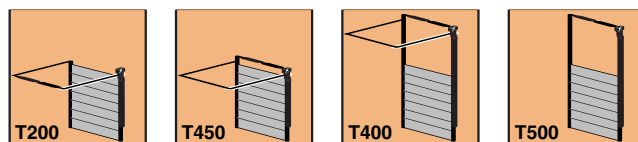


Consignes d'utilisation, porte sectionnelle avec entraînement électrique – commande «homme mort» –

Respecter impérativement ces consignes pour prévenir tout dommage corporel et matériel. Les instructions s'appliquent aux portes sectionnelles actionnées électriquement par une commande de type « homme mort », quel que soit le système de rails.

Ouverture

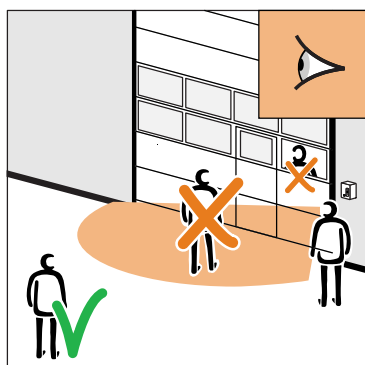


Attention, n'actionner la commande que si la zone de la porte est dégagée.

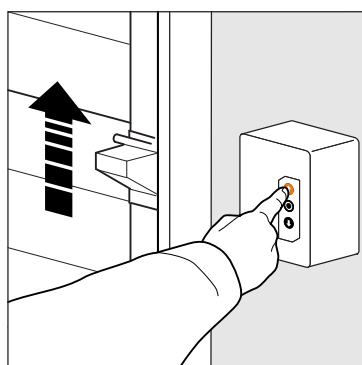


Appuyer brièvement sur la touche « Ouverture » (↑) la porte s'ouvre jusqu'en position finale.

Fermeture

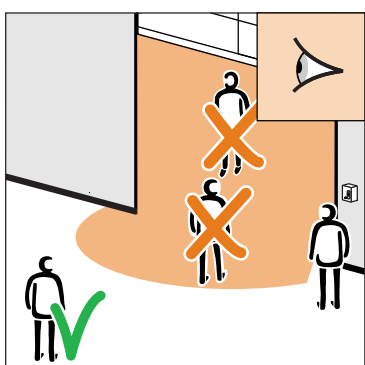


Attention, n'actionner la commande que si la zone de la porte est dégagée.

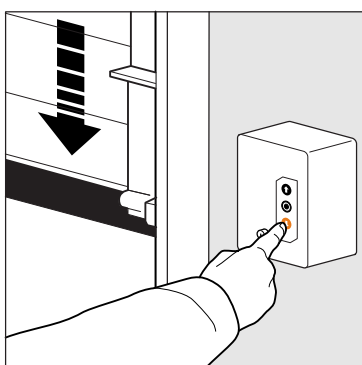


Appuyer sur la touche « Fermeture » (↓) la porte se referme. Le mouvement descendant s'arrête lorsque la touche « Fermeture » est relâchée.

Arrêt!

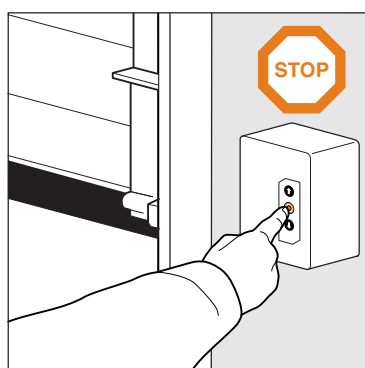


Lorsque vous appuyez sur la touche « Arrêt » (⊙), la porte s'arrête dans la position où elle se trouve à ce moment précis.

Entraînement électrique –commande «homme mort»–

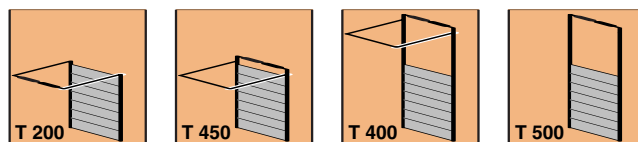

Ouverture et fermeture en mode de dépannage

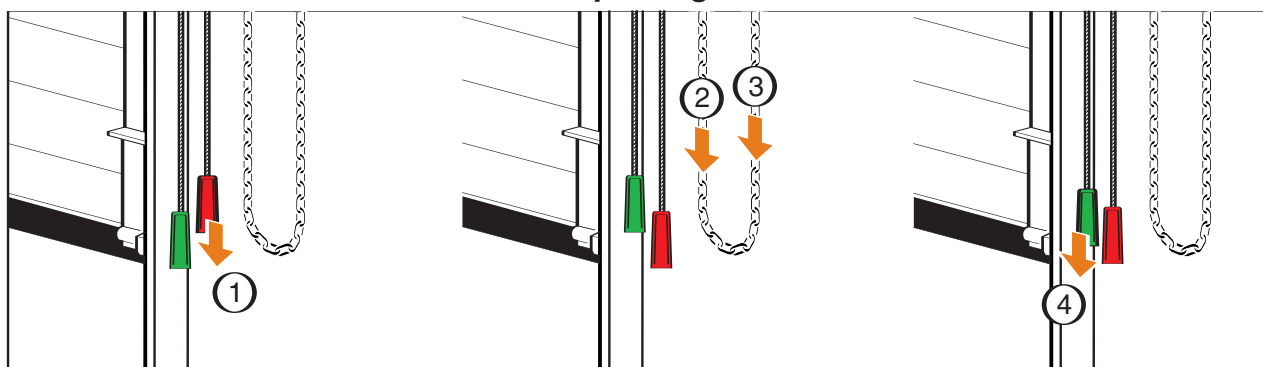


Déconnecter l'entraînement électrique (couper l'alimentation électrique) et faire le nécessaire pour empêcher une remise en marche intempestive.

Tirer sur l'extrémité du cordon signalée par une étiquette rouge (1) pour embrayer la commande de dépannage par chaîne. La porte peut alors être ouverte (2) ou fermée (3) comme désiré à l'aide de la chaîne de dépannage.

Lorsqu'il n'y a plus de raison d'actionner la porte en mode de dépannage, débrayer la commande de dépannage en tirant sur l'extrémité de la corde signalée par une étiquette verte (4).

L'entraînement électrique peut être activé.


Entraînement électrique –commande à impulsion–

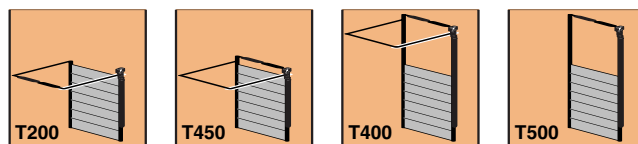


Consignes d'utilisation, porte sectionnelle avec entraînement électrique – commande à impulsion –

Respecter impérativement ces consignes pour prévenir tout dommage corporel et matériel. Les instructions s'appliquent aux portes sectionnelles actionnées électriquement par une commande à impulsion, quel que soit le système de rails.

Ouverture

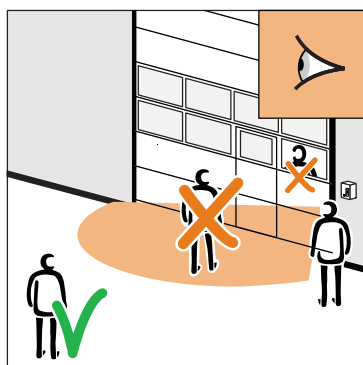


Attention, n'actionner la commande que si la zone de la porte est dégagée.

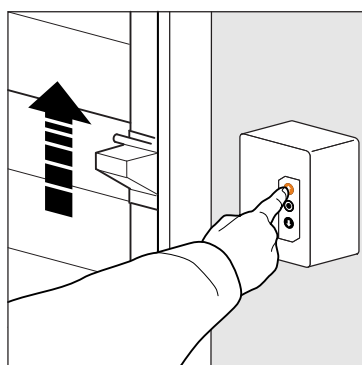


Appuyer brièvement sur la touche « Ouverture » (↑) la porte s'ouvre jusqu'en position finale.


Fermeture

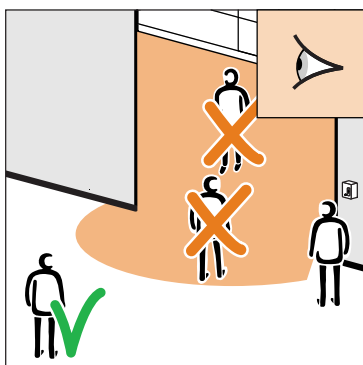

Attention, n'actionner la commande que si la zone de la porte est dégagée.

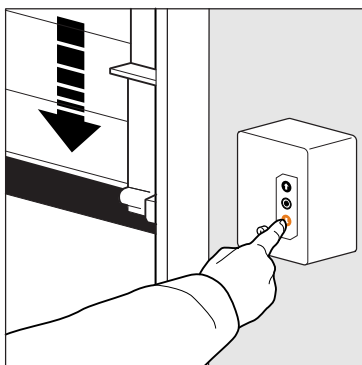

Appuyer brièvement sur la touche « Fermeture » (↓) la porte se ferme jusqu'en position finale.

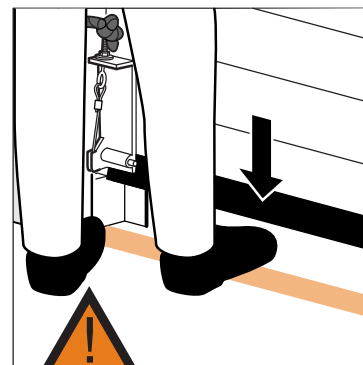


Attention, risque de pincement !
La lame palpeuse de sécurité n'est pas activée dans la zone inférieure (sur une hauteur de 20 – 40 mm environ) pour des raisons techniques de réglage.


Arrêt!



Lorsque vous appuyez sur la touche « Arrêt » (⊙) la porte s'arrête dans la position où elle se trouve à ce moment précis.

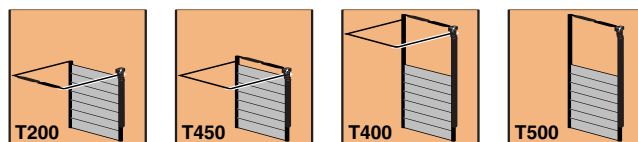

Ouverture et fermeture en mode de dépannage

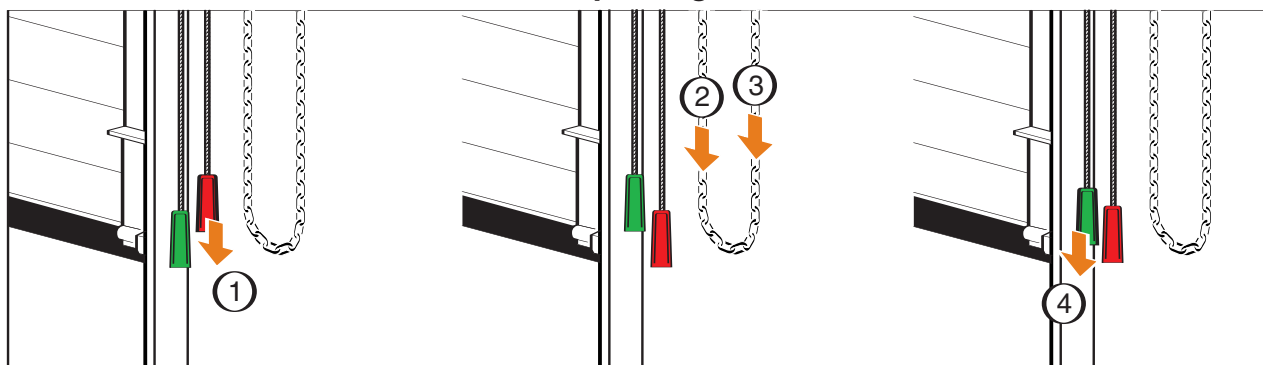

Déconnecter l'entraînement électrique (couper l'alimentation électrique) et faire le nécessaire pour empêcher une remise en marche intempestive.

Tirer sur l'extrémité du cordon signalée par une étiquette rouge (1) pour embrayer la commande de dépannage par chaîne. La porte peut alors être ouverte (2) ou fermée (3) comme désiré à l'aide de la chaîne de dépannage.

Lorsqu'il n'y a plus de raison d'actionner la porte en mode de dépannage, débrayer la commande de dépannage en tirant sur l'extrémité de la corde signalée par une étiquette verte (4).

L'entraînement électrique peut être activé.

